



Installations- und Wartungsanleitung

CTC EcoZenith i360

Innenmodul mit Wärmepumpensteuerung

3x400V / 1x230V / 3x230V



Übersetzung der
Originalbetriebsanleitung.
Für späteren Gebrauch aufbewahren.
Vor Gebrauch sorgfältig lesen.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3	9.11 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x230V Durchlauferhitzer E15 /2	38
2. Wichtig zu beachten!.....	4	9.12 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x230V Reihenklemme X2 /3.	39
2.1 Transport.....	4	9.13 Anschlussstabelle elektrische Bauteile.....	40
2.2 Positionierung	4	9.14 Schaltplan für Erweiterungsplatine	43
2.3 Recycling	4	9.15 Anschlussstabelle für die Erweiterungsplatine A3.....	44
2.4 Nach der Inbetriebnahme.....	4	9.16 Fühleranschluss.....	45
3. Checkliste.....	5	9.17 Stromfühleranschluss	47
4. Heizungseinstellung des Hauses	6	9.18 Einstellen der elektrischen Leistung in der Backup- Stromversorgung.....	47
5. Technische Daten.....	9	9.19 Widerstandstabelle für Fühler.....	48
6. Abmessungen.....	10	10. Installation, Kommunikation	49
7. Übersicht CTC EcoZenith i360.....	11	10.1 Ethernet-Kabel installieren.....	50
7.1 Möglichkeiten mit CTC EcoZenith i360.....	12	10.2 Fernbedienung - Bildschirmspiegelung.....	51
7.2 Grundinstallation, CTC EcoZenith i360.....	12	10.3 myUplink.....	52
7.3 Kompatible Wärmepumpen.....	13	11. Erstinbetriebnahme.....	53
7.4 Lieferumfang:.....	13	11.1 Installationsanleitung.....	54
8. Rohrinstallation.....	14	12. Betrieb und Wartung.....	55
8.1 Schaltplan für Luft/Wasser-Wärmepumpe	15	13. Systemanpassungen	56
8.2 Schaltplan für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe	15	13.1 Umwälzpumpe anpassen.....	56
8.3 Vollständiger Schaltplan	16	13.2 Pumpenkurve Umwälzpumpe Wärmeträgersystem	59
8.4 Interaktiver Schaltplan	17	13.3 Durchflussrate überprüfen	59
8.5 Warmwasserrohre installieren	18	13.4 Druckabfall an der Wärmeträgerseite	60
8.6 Rohre für das Heizkörpersystem installieren.....	19	13.5 Zusatzfunktionen	61
8.7 Rohre von der Wärmepumpe und zur Wärmepumpe installieren	21	14. Display-Einstellungen.....	73
8.8 Ablaufrohr installieren	22	14.1 Die Navigation auf dem Touchscreen.....	73
8.9 Heizkreis befüllen.....	23	14.2 Startmenü.....	73
8.10 Das gesamte System entlüften	24	14.3 Vorgehensweise bei Alarmen.....	73
8.11 Wichtig! Informationen zum Entlüften	25	14.4 Heizung/Kühlung	74
9. Elektroinstallation.....	26	14.5 Warmwasser.....	77
9.1 Übersicht grundlegende Elektroinstallation	27	14.6 Lüftung.....	77
9.2 Funktionsverzeichnis.....	28	14.7 Zeitplan	78
9.3 Verzeichnis elektrische Bauteile.....	29	14.8 Betriebsdaten	80
9.4 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x400V Relaisplatine A2 /1.	31	15. Erweitert	90
9.5 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x400V Durchlauferhitzer E15 /2.	32	15.1 Display	90
9.6 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x400V Reihenklemme X2 /3.	33	15.2 Einstellungen	92
9.7 Schaltplan CTC EcoZenith i360 1x230V Relaisplatine A2 /1.	34	15.3 Definieren	113
9.8 Schaltplan CTC EcoZenith i360 1x230V Durchlauferhitzer E15 /2.	35	15.4 Service	130
9.9 Schaltplan CTC EcoZenith i360 1x230V Reihenklemme X2 /3.	36	16. Parameterliste CTC EcoZenith i360.....	135
9.10 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x230V Relaisplatine A2 /1.	37	17. Fehlersuche	138
		17.1 Fehlersuche, Heizung.....	138
		17.2 Fehlersuche, Warmwasser	139
		17.3 Informationsmeldungen	140
		17.4 Alarmmeldung.....	141
		17.5 Kritische Störungen – Frostgefahr	143

Software update



software.ctc.se

DE

Weitere Informationen zu aktualisierten Funktionen und zum Herunterladen der neuesten Software finden Sie auf der Website "software.ctc.se".

1. Sicherheitshinweise



Der Anlage sollte ein allpoliger Sicherheitsschalter gemäß Überspannungskategorie III vorgeschaltet werden, der die Trennung von allen Stromquellen sicherstellt.

Vor allen Arbeiten am Produkt muss die Stromversorgung mithilfe eines allpoligen Sicherheitsschalters unterbrochen werden.



Das Produkt muss an eine Schutzterde angeschlossen werden.



Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP X1. Das Produkt darf nicht mit Wasser abgespritzt werden.

Das Produkt darf erst dann gestartet werden, wenn es gemäß den Anleitungen im Kapitel Rohrinstallation mit Wasser befüllt wurde.



Wenn Sie das Produkt mithilfe einer Hebeöse oder Ähnlichem anheben, stellen Sie sicher, dass das Hubgerät, die Bolzenösen usw. nicht beschädigt sind. Stellen Sie sich niemals unter das angehobene Gerät.



Gefährden Sie niemals die Sicherheit, indem Sie zum Beispiel verschraubte Abdeckungen, Hauben oder ähnliches entfernen.

WARNUNG: Das Produkt nicht einschalten, falls die Gefahr besteht, dass das Wasser in der Heizung gefroren ist.

Falls diese Anweisungen bei Installation, Betrieb und Wartung nicht beachtet werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber CTC.



Arbeiten am Kältekreislauf des Produkts dürfen nur von befugtem Personal durchgeführt werden.

Installation und Anschluss des Produkts müssen von einem autorisierten Elektrofachmann vorgenommen werden. Sämtliche Rohrleitungen müssen entsprechend den einschlägigen Vorschriften installiert werden.

Die Wartung der elektrischen Anlage darf nur von einem Elektrofachmann unter Einhaltung der spezifischen Anforderungen der DIN-Normen zur elektrischen Sicherheit ausgeführt werden.

Die Auswechslung eines schadhafte Netzkabels muss vom Hersteller oder einem Fachmann des Kundendienstes vorgenommen werden, um Gefahren auszuschließen.

Überprüfung des Sicherheitsventils:
– Das Sicherheitsventil für Kessel/System ist regelmäßig zu überprüfen.

Dieses Gerät ist nicht für eine Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen – es sei denn, diese werden von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser hinsichtlich der Gerätenutzung unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Aufsicht darf die Reinigung und Wartung nicht von Kindern durchgeführt werden.


2. Wichtig zu beachten!

Kontrollieren Sie bei der Lieferung und Installation vor allem folgende Punkte:

2.1 Transport


Transportieren Sie das Gerät zum Aufstellungsort, bevor Sie die Verpackung entfernen. Bewegen Sie das Produkt mit den folgenden Transportmitteln:

- Gabelstapler
- Am Hebenippel, der am Erweiterungsanschluss an der Produktoberseite montiert ist, kann eine Transportöse befestigt werden.
- Rund um die Palette angebrachtes Hebeband. HINWEIS: Nur anwenden, sofern die Verpackung noch nicht entfernt wurde. Bedenken Sie, dass das Produkt einen hohen Schwerpunkt hat und daher vorsichtig gehandhabt werden muss.
- Das Produkt ist stehend zu lagern und zu transportieren.

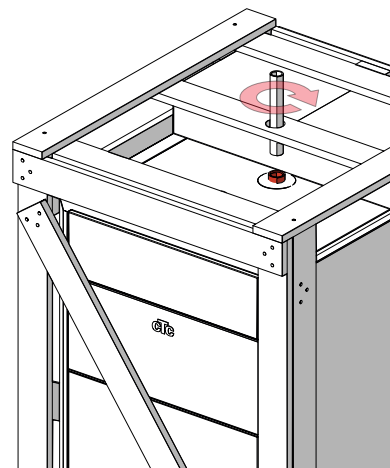

2.2 Positionierung

- Die Verpackung abnehmen und vor der Installation überprüfen, ob das Produkt während des Transports beschädigt wurde. Melden Sie etwaige Transportschäden dem Frachtführer.
- Das Produkt auf einem soliden, möglichst aus Beton bestehenden Untergrund aufstellen. Wenn das Produkt auf einem weichen Teppich aufgestellt werden soll, müssen Grundplatten unter die verstellbaren Füße gelegt werden.
- Vergessen Sie nicht, vor dem Gerät einen Arbeitsbereich von mindestens 1 m freizulassen.
- Das Produkt darf nicht unterhalb des Bodenniveaus aufgestellt werden.

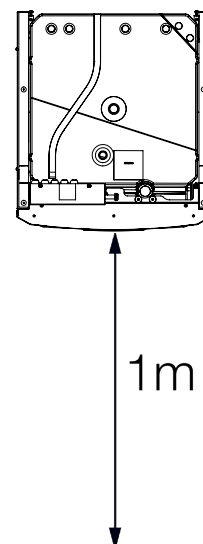

2.3 Recycling

- Die Verpackung ist dem Recycling zuzuführen oder beim Händler zurückzugeben, um vorschriftsgemäß entsorgt zu werden.
- Ausrangierte Produkte sind ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu einer Recyclingstation oder zum Händler zu bringen, falls diese Möglichkeit zur Entsorgung besteht. Es ist sehr wichtig, dass das Kältemittel des Produktes korrekt entsorgt wird. Die Entsorgung des Produkts mit dem Hausmüll ist nicht zulässig.

2.4 Nach der Inbetriebnahme

- Der Installateur erläutert dem Hausbesitzer den Aufbau und die Wartung des Systems.
- Der Installateur füllt die Checkliste aus und trägt die Kontaktdaten ein. Der Kunde und der Installateur unterschreiben die Liste, die der Kunde anschließend behält.
- Registrieren Sie Ihr Produkt für Garantie- und Versicherungszwecke auf unserer Webseite:
<https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration>

3. Checkliste

Die Checkliste ist stets vom Installateur auszufüllen.

- Im Wartungsfall sind diese Unterlagen auf Anforderung vorzulegen.
- Die Installation muss stets gemäß den Installations- und Wartungsanweisungen erfolgen.
- Die Installation muss stets von einem Fachmann durchgeführt werden.

Im Anschluss an die Installation muss die Einheit inspiziert werden. Außerdem sind folgende Funktionsprüfungen durchzuführen:

Rohrinstallation

- Die Wärmepumpe wurde gemäß den Anweisungen befüllt, positioniert und eingestellt.
- Die Wärmepumpe ist so aufgestellt, dass eine Wartung möglich ist.
- Kapazität der Umwälzpumpe(n) je nach erforderlichem Durchfluss.
- Die Heizkörperventile sowie andere relevante Ventile öffnen.
- Dichtheitsprüfung.
- Entlüftung des Systems.
- Überprüfung der Funktionen der erforderlichen Sicherheitsventile.
- Das Ablaufrohr ist an den Bodenablauf angeschlossen.

Elektroinstallation

- Verdichter, Drehrichtung.
- Hauptschalter.
- Korrekte Verdrahtung.
- Vorlauffühler, Rücklauffühler + alle für das gewählte System erforderlichen Fühler.
- Außenfühler.
- Raumfühler (optional).
- Zubehör.
- Wärmepumpe aktiviert und gestartet.
- Stromversorgung und Sicherung, angepasst an die jeweilige Installation, in Normalbetrieb und mit Notstromversorgung.

Kundeninformationen

(entsprechend der jeweiligen Installation)

- Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Kunden.
- Menüs/Steuerfunktionen für das gewählte System.
- Installations- und Wartungshandbuch an den Kunden ausgehändigt.
- Überprüfen und Befüllen, Heizkreis.
- Hinweise zur Feineinstellung, Heizkurve.
- Störungshinweise.
- Mischventil.
- Funktionsprüfung des Sicherheitsventils.
- Besprechen Sie die Garantiebedingungen mit dem Kunden.
- Registrieren Sie Ihr Installationszertifikat unter ctc-heating.com.
- Informationen zum Fehlerberichtverfahren.

Datum/Kunde _____

Datum/Installateur _____

4. Heizungseinstellung des Hauses


Die Heizkurve des Hauses

Die Heizkurve stellt das zentrale Steuerelement zur Wärmeversorgung des Hauses über die elektronische Regelung der Wärmepumpe dar. Anhand der Heizkurve werden die Vorlauftemperaturenanforderungen für Ihr Haus entsprechend den Außentemperaturen festgelegt. Für einen möglichst guten und wirtschaftlichen Betrieb der Anlage ist es wichtig, dass die Heizkurve ordnungsgemäß eingestellt wird.

Ein Haus benötigt eine Heizkörpertemperatur von 30 °C bei einer Außentemperatur von 0 °C, während ein anderes Haus bei gleicher Außentemperatur 40 °C benötigt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Häusern ergibt sich aus der Fläche des Heizkörpers, der Anzahl der Heizkörper und dem Grad der Wärmedämmung des Hauses.

Einstellen der Heizkurve

Im Menü „Heizkurve“ unter „Einstellungen/Heizkreis“ können Sie im Diagramm die Werte der Heizkurve für die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur feinjustieren und Werte für die Kurvensteilheit und Kurvenanpassung für das Heizkreis einstellen.

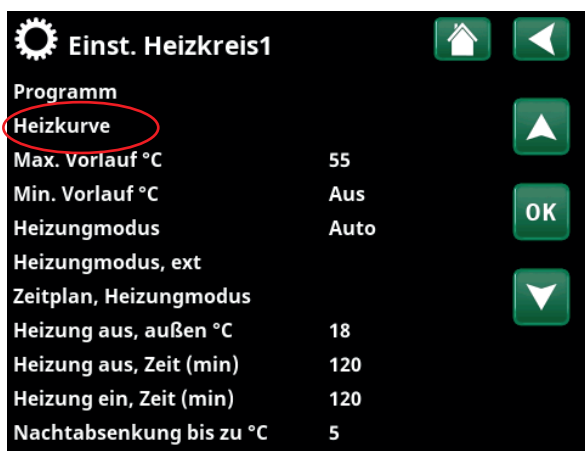


Ausschnitt aus dem Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“



Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve“. Aktive Messkurve: #1.

Bitte Sie den Installateur, Ihnen beim Einstellen dieser Werte zu helfen.

Das Einstellen der Heizkurve ist sehr wichtig. Leider kann dieser Vorgang in einigen Fällen mehrere Wochen dauern. Am besten ist es, die Pumpe bei der Inbetriebnahme ohne Raumfühler zu betreiben. Anschließend arbeitet das System lediglich mit den Außentemperaturwerten und der Heizkurve des Hauses.

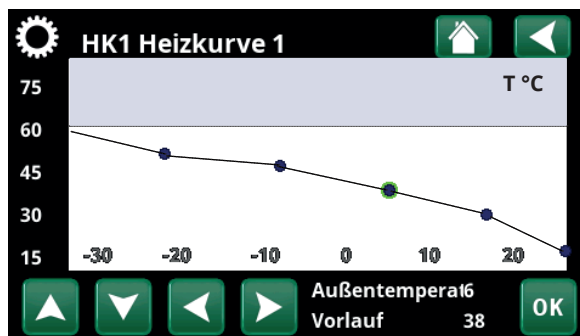

Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve/Feinabstimmung“.

Weitere Informationen zur Einstellung der Heizkurve enthält der Abschnitt „Heizkurve“ im Kapitel „Einstellungen / Heizkreis“.

Während der Einstellphase ist Folgendes zu beachten:

- Die Nachtabenkung darf nicht aktiviert sein.
- Alle Thermostatventile an den Heizkörpern müssen vollständig geöffnet sein. (So wird die niedrigste Kurve für die wirtschaftlichste Nutzung der Wärmepumpe ermittelt.)
- Die Außentemperatur darf +5°C nicht überschreiten.
- Das Heizungssystem muss ordnungsgemäß funktionieren und hinsichtlich der verschiedenen Kreise korrekt eingestellt sein.

Geeignete Grundwerte

Bei der Installation wird nur selten sofort eine präzise Einstellung für die Heizkurve erzielt. In diesem Fall können die nachstehenden Werte einen guten Ausgangspunkt darstellen. Bei Heizkörpern mit kleinen Wärmeflächen ist eine höhere Vorlauftemperatur erforderlich.

Empfohlene Werte:

Nur Fußbodenheizung:	Steilheit 35
Niedertemperatursystem: (gute Wärmedämmung)	Steilheit 40
Normaltemperatursystem: (Werkseinstellung)	Steilheit 50
Hochtemperatursystem: (älteres Haus, kleine Heizkörper, schlechte Wärmedämmung)	Steilheit 60

Einstellen der Heizkurve des Hauses

Mit der nachstehend beschriebenen Methode kann die Heizkurve ordnungsgemäß eingestellt werden.

Einstellung, wenn es im Innenbereich zu **kalt** ist:

- Wenn die Außentemperatur **unter** 0 °C beträgt: Erhöhen Sie den Wert „Steilheit“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.
- Wenn die Außentemperatur **über** 0 °C beträgt: Erhöhen Sie den Wert „Anpassung“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.

Einstellung, wenn es im Innenbereich zu **warm** ist:

- Wenn die Außentemperatur **unter** 0 °C beträgt: Verringern Sie den Wert „Steilheit“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.
- Wenn die Außentemperatur **über** 0 °C beträgt: Verringern Sie den Wert „Anpassung“ um ein paar Grad. Warten Sie 24 Stunden, um festzustellen, ob Sie möglicherweise weitere Einstellungen vornehmen müssen.

i Die eingestellte Heizkurve besitzt stets Vorrang. Der Raumfühler kann die Wärme nur in gewissem Maße über die eingestellte Heizkurve hinaus erhöhen oder verringern. Bei einem Betrieb ohne Raumfühler bestimmt die gewählte Heizkurve die Vorlauftemperatur zu den Heizkörpern.


Heizkurvenbeispiele

Aus dem nachstehenden Diagramm ist ersichtlich, wie sich die Heizkurve bei unterschiedlichen Steilheits- und Korrekturereinstellungen ändert. Die Steilheit der Kurve beschreibt den Temperaturbedarf der Radiatoren bei verschiedenen Außentemperaturen.

Kurvensteilheit


Der eingestellte Neigungswert entspricht der Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von -15 °C.

Vorlauftemperatur

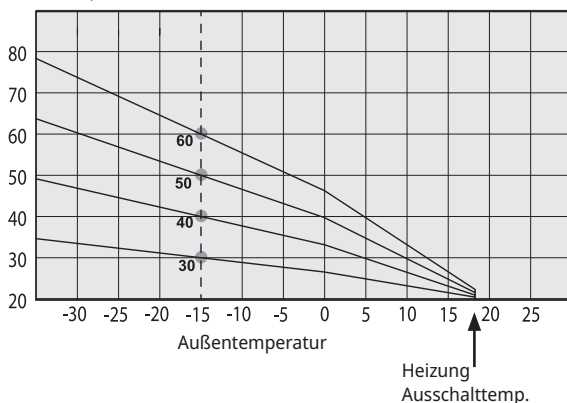

Kurvenanpassung

Die Kurve kann parallel um die gewünschte Gradanzahl verschoben werden („Korrektur“), um das System optimal an verschiedene Anlagen und Häuser anzupassen.

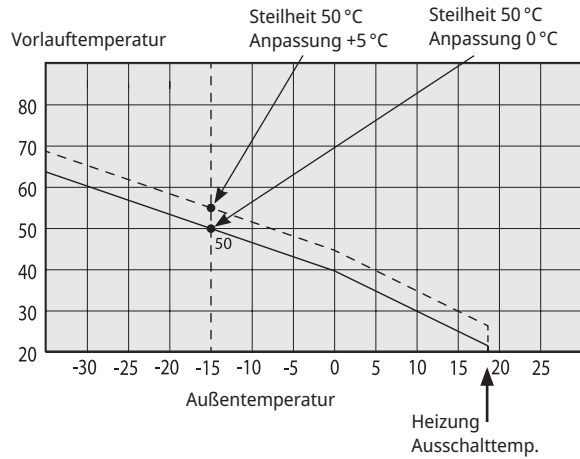


Beispiel:

Kurvensteilheit 60 °C
Kurvenanpassung 0 °C

In diesem Beispiel wird die maximale Ausgangsvorlauftemperatur auf 55 °C eingestellt. Die zulässige Mindest-Vorlauftemperatur beträgt 27 °C (z. B. beim Beheizen eines Kellers im Sommer oder einer Fußbodenheizung im Bad).

Vorlauftemperatur

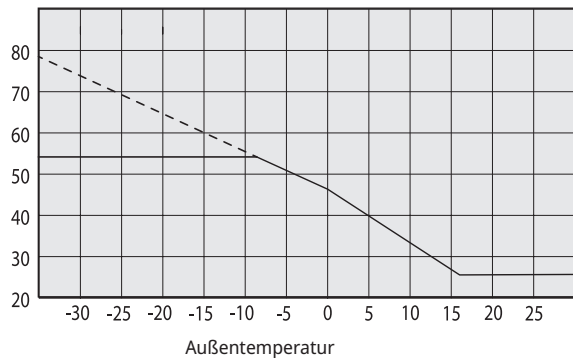


i Wenn die eingestellten Werte zu niedrig sind, wird die gewünschte Raumtemperatur möglicherweise nicht erreicht. In diesem Fall müssen Sie die Heizkurve entsprechend ändern. Gehen Sie dazu wie im Folgenden beschrieben vor.


Sommersaison

In allen Gebäuden gibt es einen Wärmegewinn durch Lampen, Elektrogeräte, Personen usw., was bedeutet, dass die Heizung ausgeschaltet werden kann, wenn die Außentemperatur geringer ist als die gewünschte Raumtemperatur. Je besser die Wärmedämmung eines Hauses, desto früher kann die Beheizung durch die Wärmepumpe abgeschaltet werden.

Das Beispiel zeigt die Produkteinstellung auf den Standardwert von 18°C.

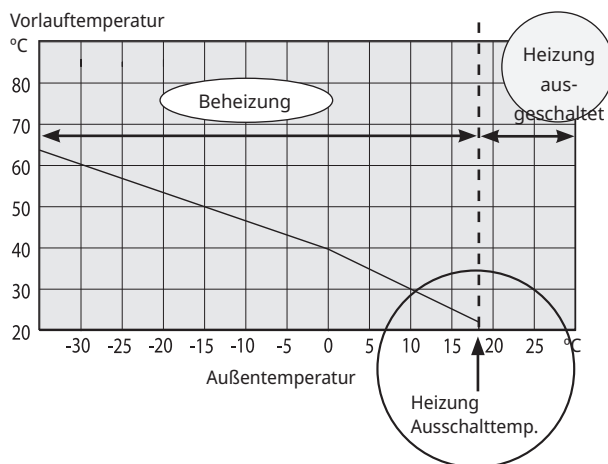

Dieser Wert, „**Heizung aus, außen**“ kann im Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizsystem“ geändert werden.

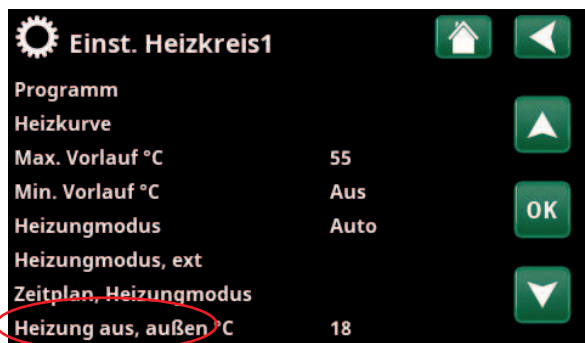

Ausschnitt aus dem Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“

In Systemen mit Heizkörperpumpe hält die Pumpe an, wenn die Heizung ausgeschaltet wird. Sobald ein Heizbedarf besteht, läuft die Heizung automatisch wieder an.

Informationen zur Einstellung des Heizmodus finden Sie im Kapitel „Einstellungen/Heizkreis“ .

5. Technische Daten



Bezeichnung		CTC EcoZenith i360 L	CTC EcoZenith i360 H	CTC EcoZenith i360 L 1x230V	CTC EcoZenith i360 L 3x230V
Allgemeine Daten					
Artikelnummer		590940001	590941001	590940002	590940003
Gewicht, Brutto	kg	172	185	172	172
Gewicht, Netto	kg	145	156	145	145
Maße (Tiefe x Breite x Höhe) (ohne Verpackung)	mm	673 x 596 x 1669	673 x 596 x 1867	673 x 596 x 1669	673 x 596 x 1669
Erforderliche Aufstellhöhe	mm	1669	1928	1669	1669
Schalleistung L_{WA} (EN 12102)	dB(A)	15	15	15	15
Elektrische Daten					
Anschluss		400V 3N~ 50Hz	400V 3N~ 50Hz	230V 1N~ 50Hz	230V 3~ 50Hz
Nennleistung	kW	12.2	12.2	9.3	10.3
Nennstrom	A	19	19	41	27
Max. Elektrozusatzleistung (bei Gruppensicherung)	kW	3.5/ 6.1/ 8.4/ 9.9/ 11.9 (10/ 13/ 16/ 20/ 25A)	3.5/ 6.1/ 8.4/ 9.9/ 11.9 (10/ 13/ 16/ 20/ 25A)	3.8/ 5.2/ 6.7/ 7.5/ 9/9 (20/ 25/ 32/ 35/ 50/ 63A)	5/ 7.5/ 10/ 10/ 10/ 10 (20/ 25/ 32/ 35/ 50/ 63A)
Sicherung	A	20	20	50	32
Schutzart (IP)		IP X1	IP X1	IP X1	IP X1
Leistungsbereich Elektro- Zusatzheizung (min-max)	kW	0.5 - 11.9	0.5 - 11.9	0.3 - 9.0	2.5 - 10.0
Warme Seite					
Wasservolumen (V)	l	225			
Max. Betriebsdruck (PS)	MPa/bar	0.3/3.0			
Max. Betriebstemperatur (TS)	°C	100			
Druckabfalldiagramm für Produkt einschl. Wärmetauscher und der integrierten Rohrleitungen, Ventile usw.		Siehe Druckabfalldiagramm in Kapitel „Systemanpassung“.			
Eingebaute Umwälzpumpe		Ja			
Warmwassersystem					
Wasservolumen (V)	l	1.7			
Max. Betriebsdruck	bar	10			

WW-Kapazität gemäß prEN 16147		Eco	Normal	Komfort
Warmwassermenge (40 °C)	l	210	235	304
COP		2.61	2.42	2.27
Stillstandsverlust S_{stby}	kW	0.057	0.073	0.083
Belastungsprofil *)		XL	XL	XL



*) gemäß Verordnung (EU) Nr. 813/2013

6. Abmessungen

Niedriges Modell

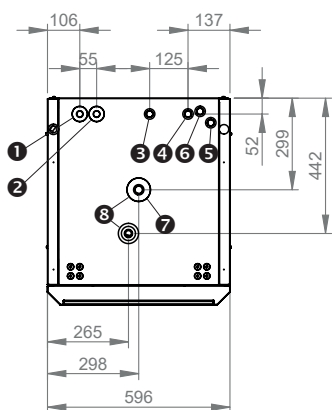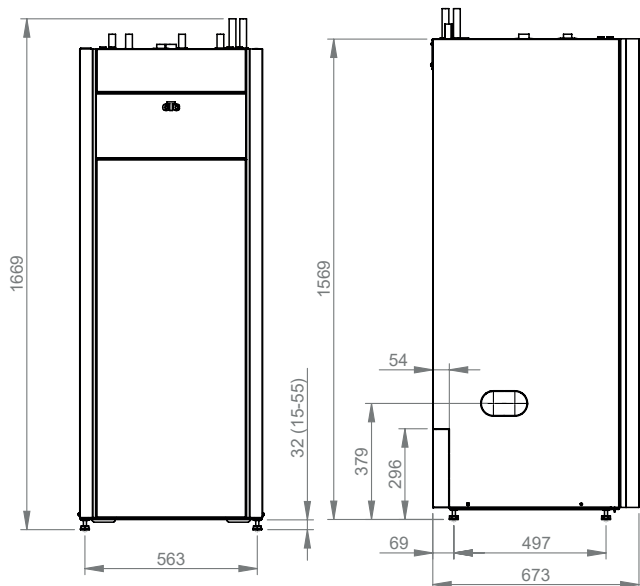


Hohes Modell

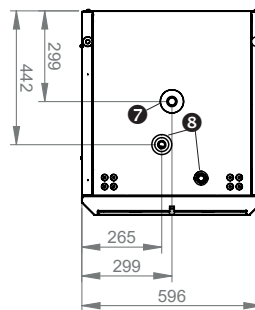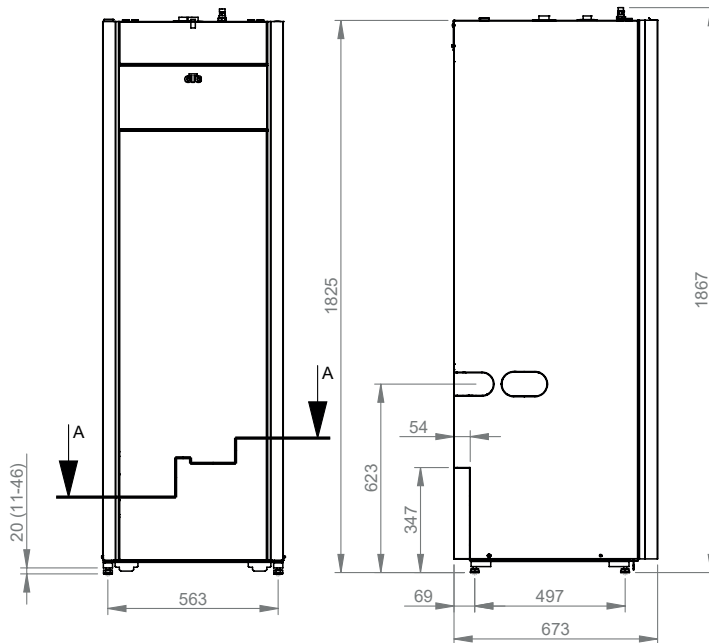

❶	Kaltwasser	22 mm	❺	Zur WP	22 mm
❷	Warmwasser	22 mm	❻	Von WP	22 mm
❸	Rücklauf	22 mm	❼	Erweiterungs-/ Hebevorrichtung	3/4" Innendurchm.
❹	Vorlauf	22 mm	❽	Automatischer Entlüfter	1/2" Innendurchm.


7. Übersicht CTC EcoZenith i360

Die nachstehende Abbildung zeigt den grundlegenden Aufbau von CTC EcoZenith i360. Wenn eine Wärmepumpe angeschlossen ist, wird die Energie aus der Luft oder dem Berg/Erde vom Kühlsystem aufgenommen. Der Verdichter erhöht dann die Temperatur auf ein nutzbares Niveau, woraufhin die Energie an das Heizkreis und das Warmwasser abgegeben wird. Die eingebaute Elektro-Zusatz hilft, wenn zusätzliche Wärme benötigt wird oder wenn die Wärmepumpe nicht angeschlossen ist.

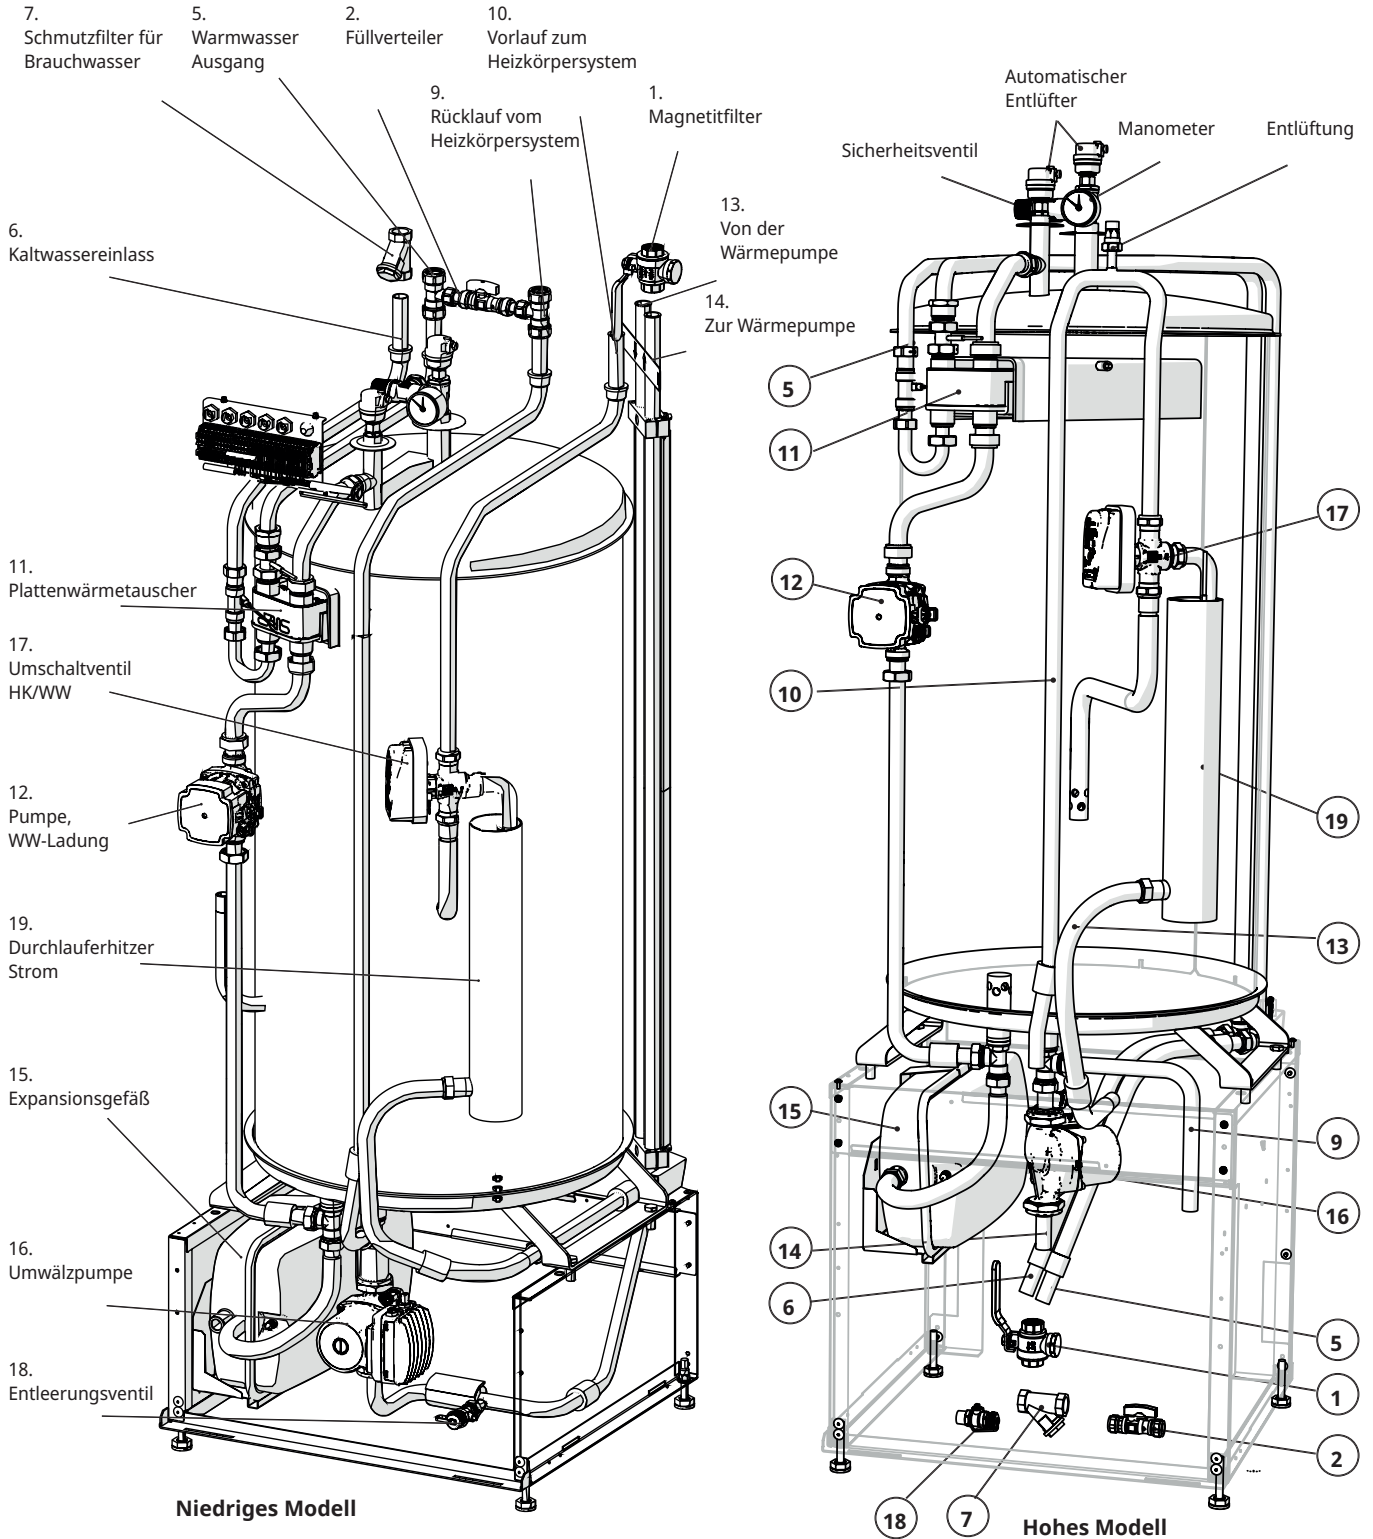

16290626-3

7.1 Möglichkeiten mit CTC EcoZenith i360

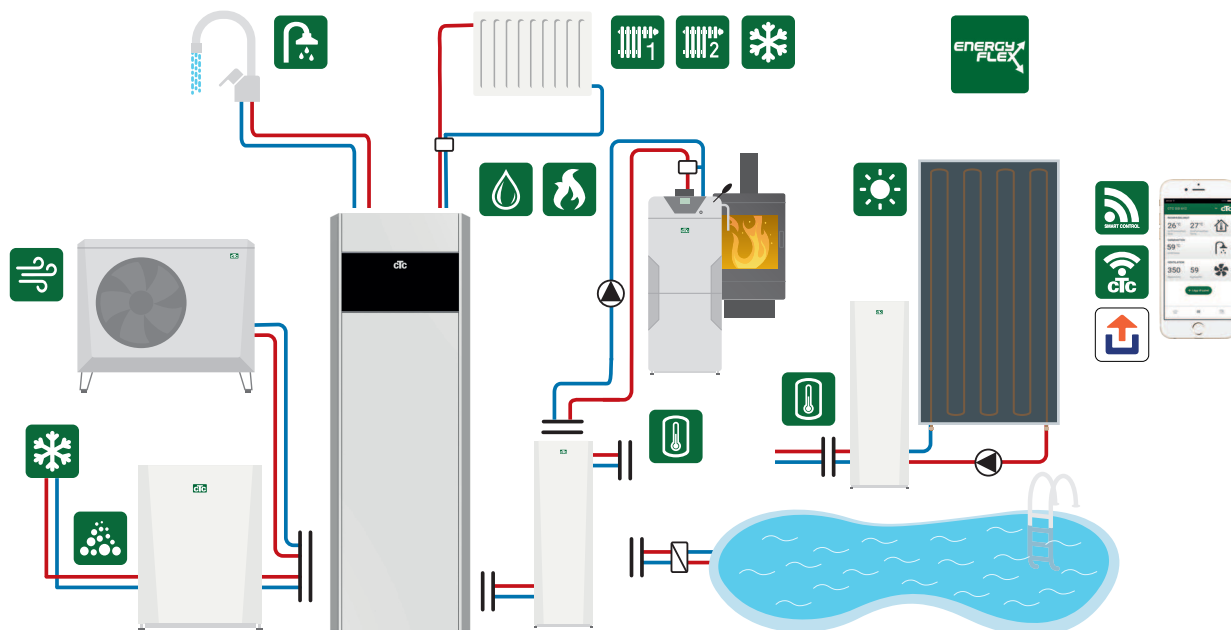

Über die Grundinstallation hinaus ist Zubehör erforderlich, beispielsweise: Zusatzfühler, Mischventilgruppe 2, Erweiterungsplatine usw. Der CTC-Zusatzspeicher empfiehlt sich bei hohem Heizbedarf und in Systemen mit hohem Druckabfall. Siehe Kapitel „Systemanpassungen“

7.2 Grundinstallation, CTC EcoZenith i360

EcoZenith i360
1 Heizkreis
1 kompatible EcoAir/CombiAir-Wärmepumpe

EcoZenith i360
1 Heizkreis
1 kompatible EcoPart-Wärmepumpe



Ökodesign-Daten und Energieaufkleber zur aktuellen Kombination (Strompaket) können abgerufen bzw. heruntergeladen werden unter www.ctc.se/ecodesign. Die Daten und Informationen sowie die Energieaufkleber für das jeweilige Paket müssen dem Endabnehmer übergeben werden.

7.3 Kompatible Wärmepumpen

CTC EcoPart 400
Flüssigkeit/Wasser

- CTC EcoPart 406
- CTC EcoPart 408
- CTC EcoPart 410
- CTC EcoPart 412

CTC EcoPart 600
drehzahlabhängige Steuerung
Flüssigkeit/Wasser

- CTC EcoPart 612*
- CTC EcoPart 616*

CTC EcoAir 400
Luft/Wasser

- CTC EcoAir 406
- CTC EcoAir 408

CTC EcoAir 600M
variable Drehzahl
Luft/Wasser

- CTC EcoAir 510M
- CTC EcoAir 610M
- CTC EcoAir 614M
- CTC EcoAir 622M

CTC EcoAir 700M
variable Drehzahl
Luft/Wasser

(von der Softwareversion
2023-11-01)

- CTC EcoAir 708M
- CTC EcoAir 712M

(von der Softwareversion
2025-04-08)

CTC EcoAir 720M

CTC CombiAir 6-16M
variable Drehzahl
Luft/Wasser

(von der Softwareversion
2021-01-01)

- CTC CombiAir 6M
- CTC CombiAir 8M
- CTC CombiAir 12M
- CTC CombiAir 16M

CTC EcoAir C100
variable Drehzahl
Luft/Wasser

(von der Softwareversion
2025-12-12)


- CTC EcoAir C106
- CTC EcoAir C108
- CTC EcoAir C112
- CTC EcoAir C116

7.4 Lieferumfang:

- CTC EcoZenith i360
- Installations- und Wartungsanleitung
- Gelieferte Komponenten (Liste und Abbildung unten mit den gelieferten Komponenten für CTC EcoZenith i360)

Nr.	Bezeichnung	** Menge
1	Außenfühler	1/1/1/1
2	Raumfühler	1/1/1/1
3	Sicherheitsventil 2,5 bar, 3/4" Außengewinde	1/1/1/1
4	Stützhülse 22x1	4/5/4/4
5	Filterkugelventil mit Magnet	1/1/1/1
6	Schmutzfilter 3/4" Innengewinde 0,4 mm	1/1/1/1
7	Stromfühler	3/3/0/3
8	Füllverteiler	1/1/1/1
9	Automatisches Entlüftungsventil	2/2/2/2
10	Hülse 3/4" x 3/8"	1/1/1/1
11	Manometer	1/1/1/1
12	Füllhahn	1/1/1/1
13	T-Anschluss 22-15-22	2/2/2/2
14	Einfüllrohr cu15	2/1/2/2
15	Einfüllrohr cu15	0/1/0/0
16	Entleerungsventil 1/2"	0/1/0/0
17	Ferrit 25 MHz 141 Ω	1/1/1/1
18	Anleitung zur Entlüftung/Befüllung EZi360	1/1/1/1
19	Hülse 1/2 x 3/8 Zoll	1/1/1/1

**CTC EcoZenith i360: L (3x400V) / H (3x400V) / L 1x230V / L 3x230V

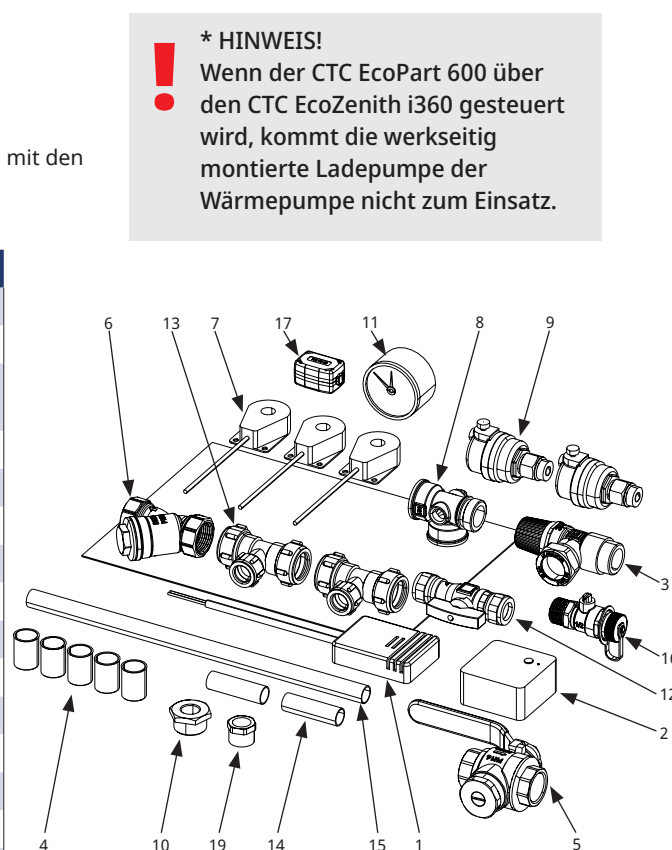


8. Rohrinstallation

Die Installation ist gemäß den geltenden Normen vorzunehmen. **Denken Sie daran, dass Sie den Heizkreis vor dem Anschließen durchspülen müssen.** Alle Installationseinstellungen sind gemäß den Angaben im Kapitel „Erstinbetriebnahme“ vorzunehmen.

Um den Druck im Expansionsgefäß einzustellen und die Rohrverschraubungen vor dem ersten Start zu überprüfen, muss die Frontverkleidung abgenommen werden.

1. Den Magnetstreifen abnehmen.
2. Die beiden Schrauben lösen.
3. Die Frontabdeckung ausklappen.
4. Die Frontabdeckung anheben und herausnehmen.
5. Auf die Kabel zwischen Display und Verkabelung achten.

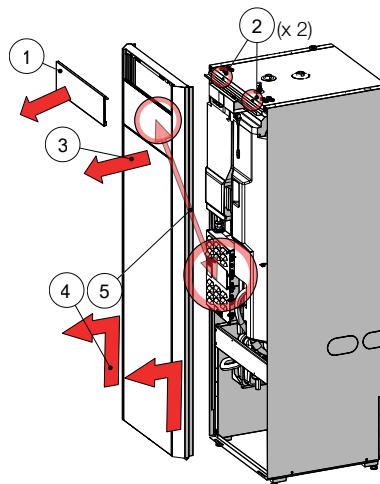

! Minimale Wassermenge im Heizkreislauf (>25 °C) für zuverlässige Auftaufunktion:


CTC EcoAir 708M	80 l
CTC EcoAir 712M	80 l
CTC EcoAir 720M	120 l
CTC EcoAir 610M	80 l
CTC EcoAir 614M	80 l
CTC EcoAir 622M	120 l
CTC EcoAir 406	80 l
CTC EcoAir 408	100 l
CTC EcoAir C106/C108	50 l
CTC EcoAir C112/C116	100 l

8.1 Schaltplan für Luft/Wasser-Wärmepumpe

CTC EcoZenith i360

1 Heizkreis

1 kompatible CTC EcoAir-Wärmepumpe der Baureihen 400, 500 oder 600

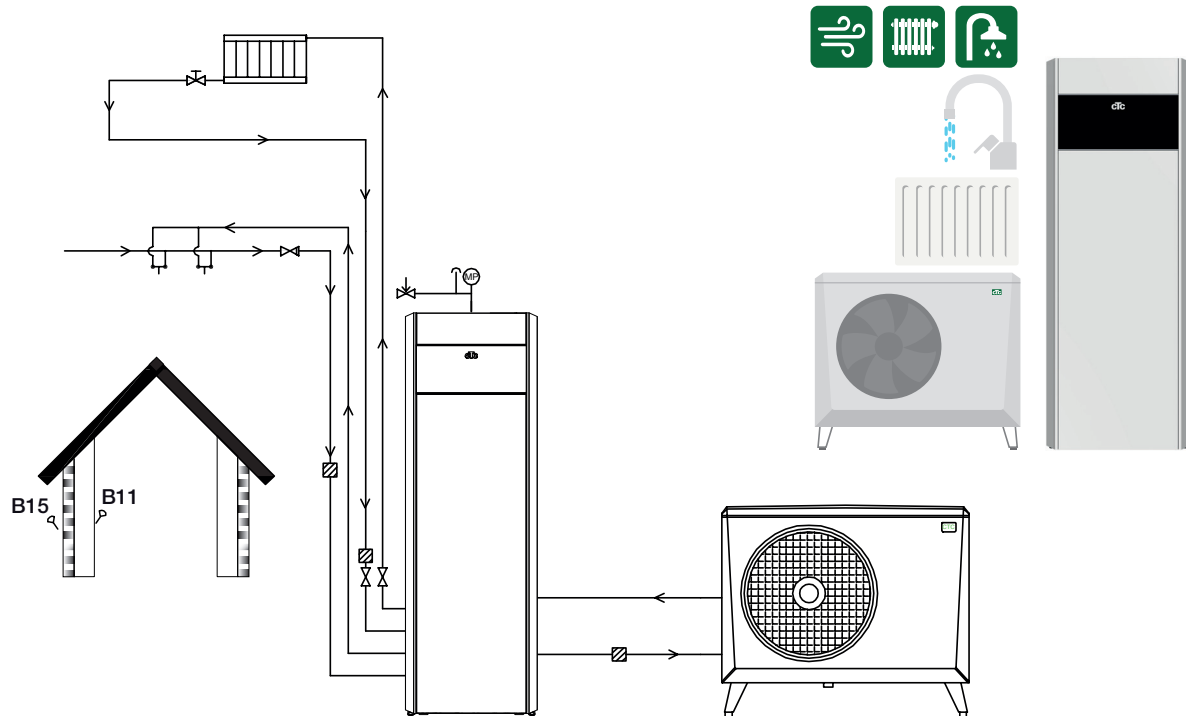


8.2 Schaltplan für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe

CTC EcoZenith i360

1 Heizkreis


1 kompatible Wärmepumpe aus der Baureihe CTC EcoPart 400 oder 600

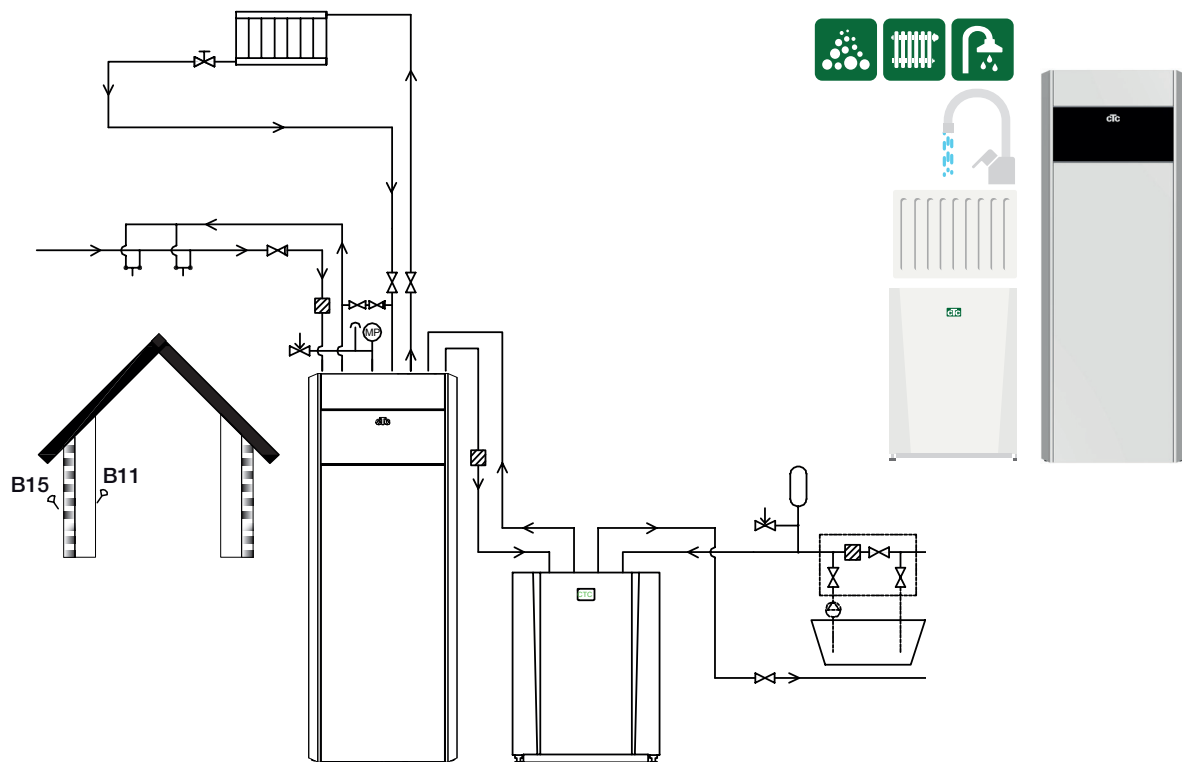

8.3 Vollständiger Schaltplan


Dies ist ein vollständiger Schaltplan der Anschlussmöglichkeiten des Modells CTC EcoZenith i360. Unterschiedliche Installationen und Systeme können unterschiedlich aussehen, beispielsweise Ein- oder Zwei-Rohr-Systeme. Daher kann die fertige Installation vom Schema abweichen.

Zusätzlich zur Grundinstallation

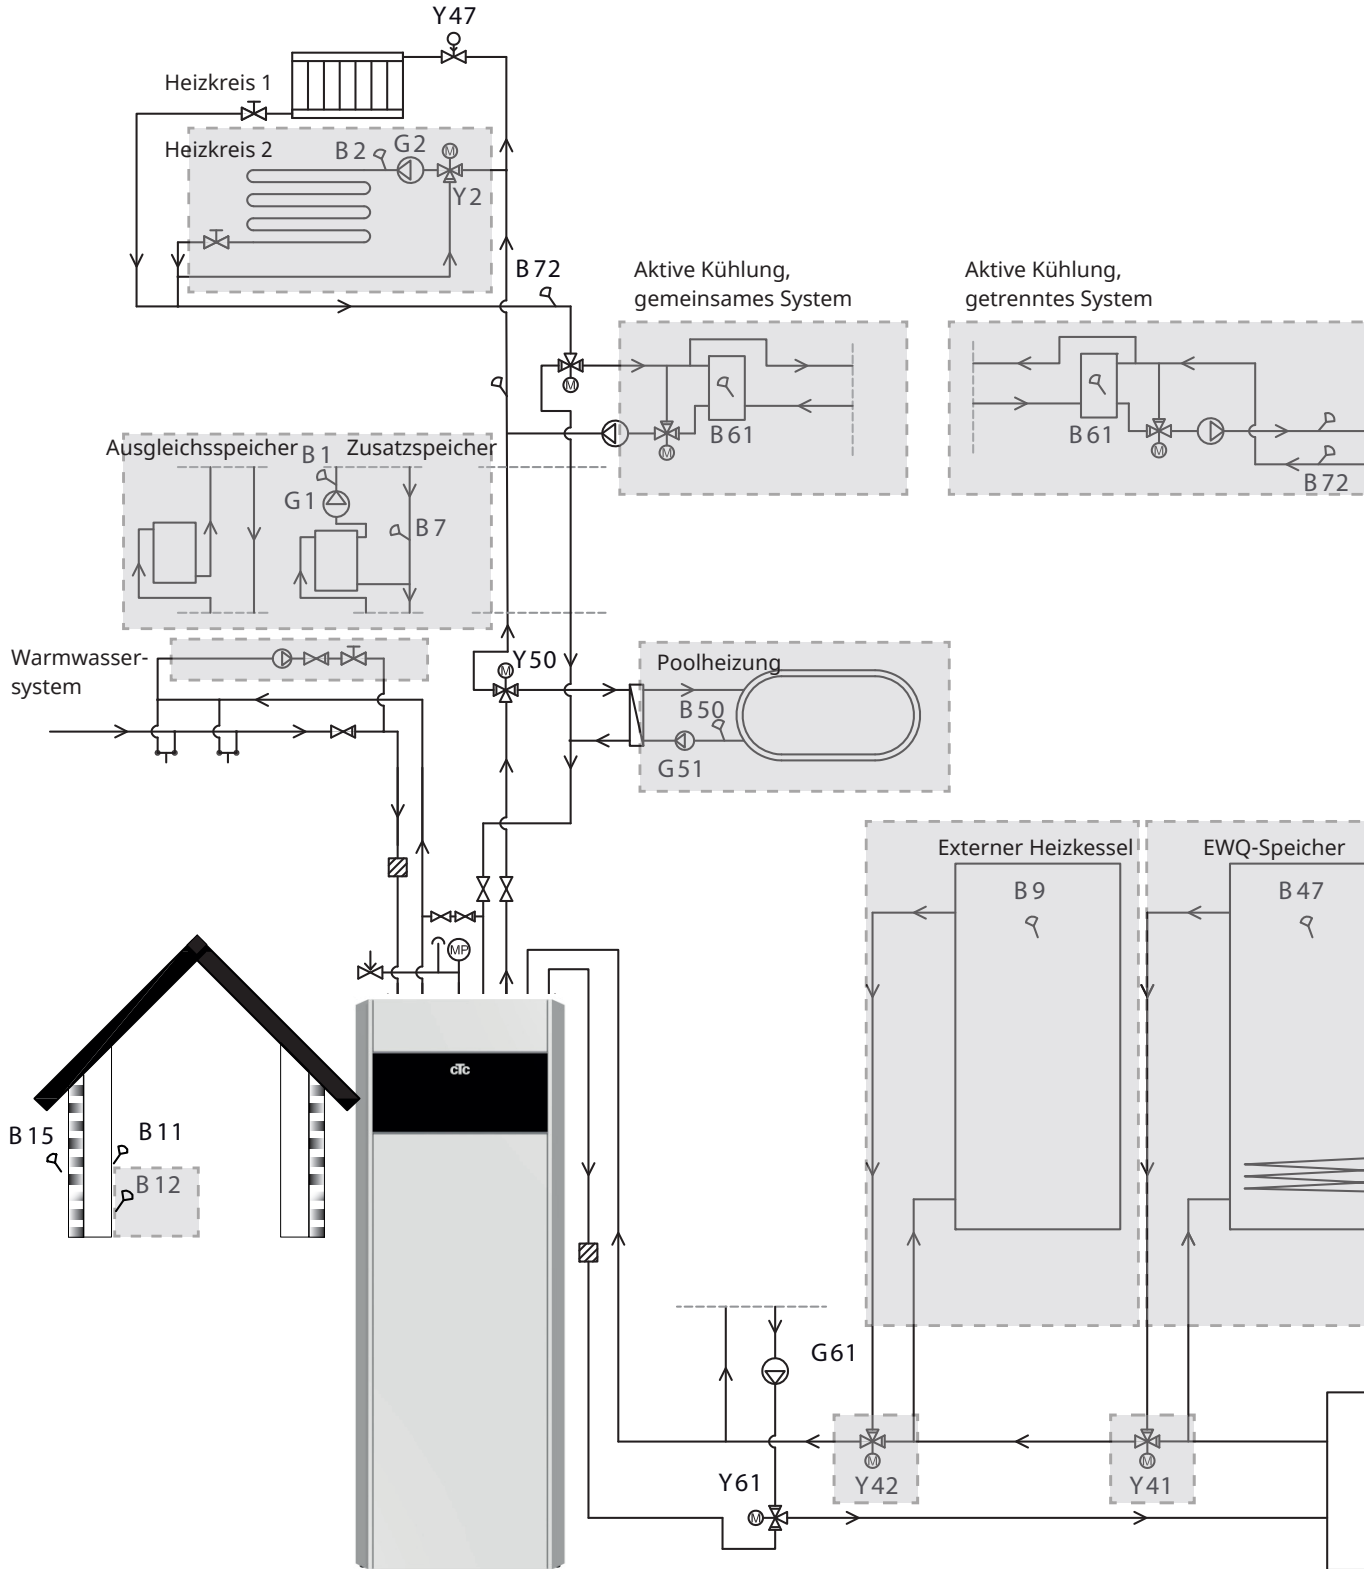

8.4 Interaktiver Schaltplan

Auf der Website von CTC können Sie die schematische Darstellung der gewünschten Installation aufrufen und ausdrucken. Klicken Sie dazu die entsprechende Alternative in der interaktiven PDF-Datei an.


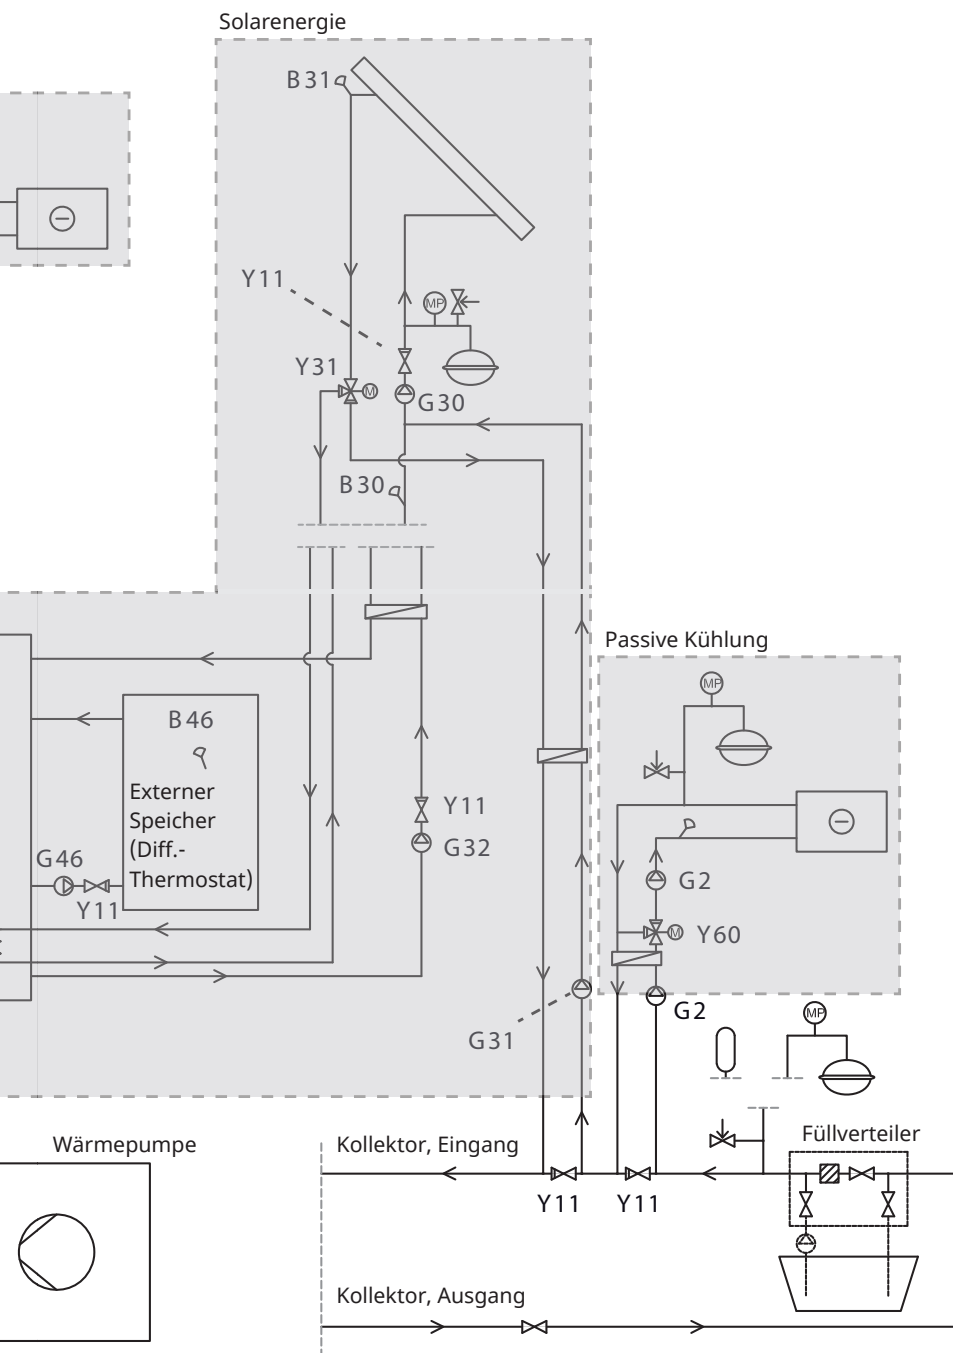


	Mischventil
	Umschaltventil
	Steuerventil
	Magnetventil
	Rückschlagventil
	Absperrventil
	Fühler
	Pumpe
	Schmutzfilter
	Druckfühler
	Sicherheitsventil
	Niveaugefäß
	Expansionsgefäß
	Wärmetauscher

8.5 Warmwasserrohre installieren

Warmwasser (WW)

- 5.5.1 Schmutzfilter einbauen.
 - 5.5.2 Kaltwasseranschluss mit Rückschlagventil installieren.
 - 5.5.3 Füllhahn anbringen.
 - 5.5.4 Warmwasserrohre vom Speicher installieren.
- Funktion überprüfen – durchspülen.

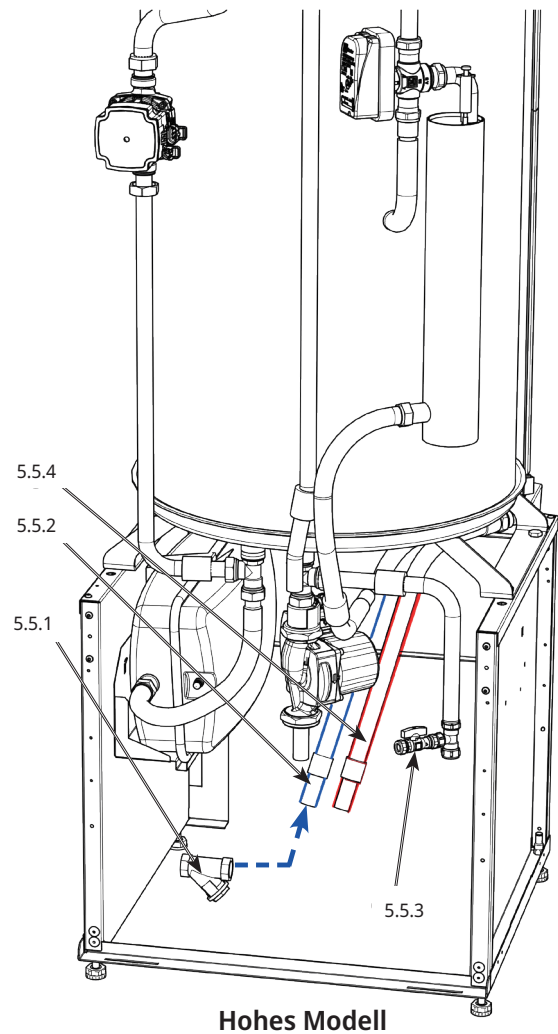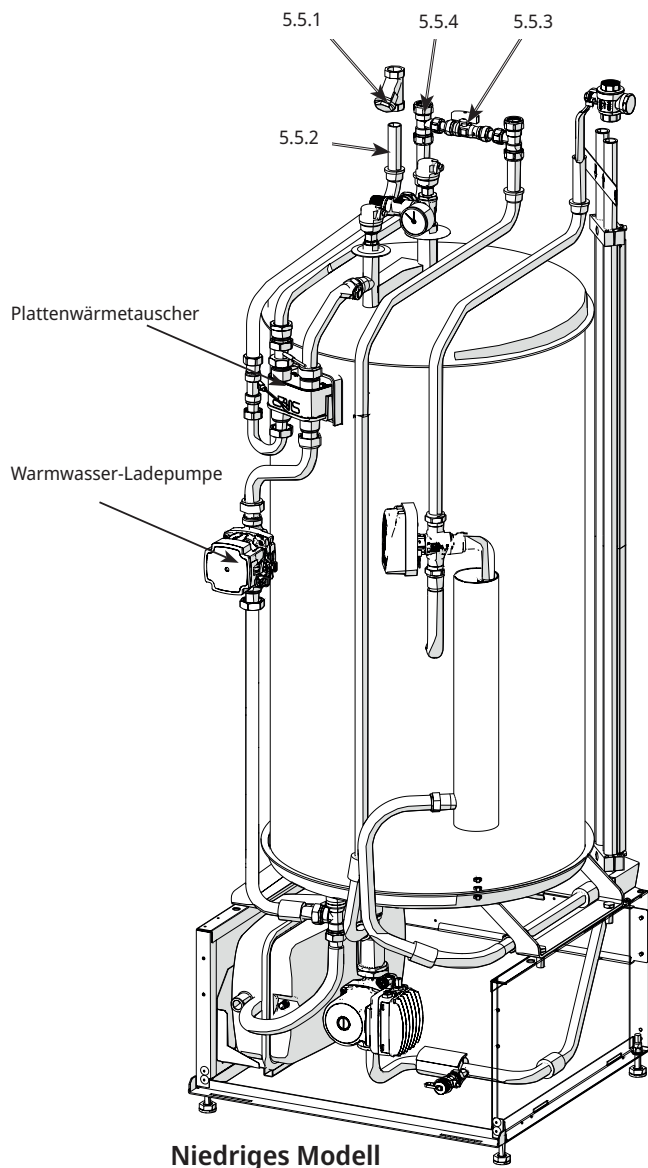


Hinweis: Um Servicearbeiten zu erleichtern, müssen Vor- und Rücklauf mit einem Absperrventil versehen werden.

8.6 Rohre für das Heizkörpersystem installieren


Heizkreis

- 5.6.1 Vorlaufleitung mit Absperrventil installieren.
- 5.6.2 Rücklaufleitung installieren.

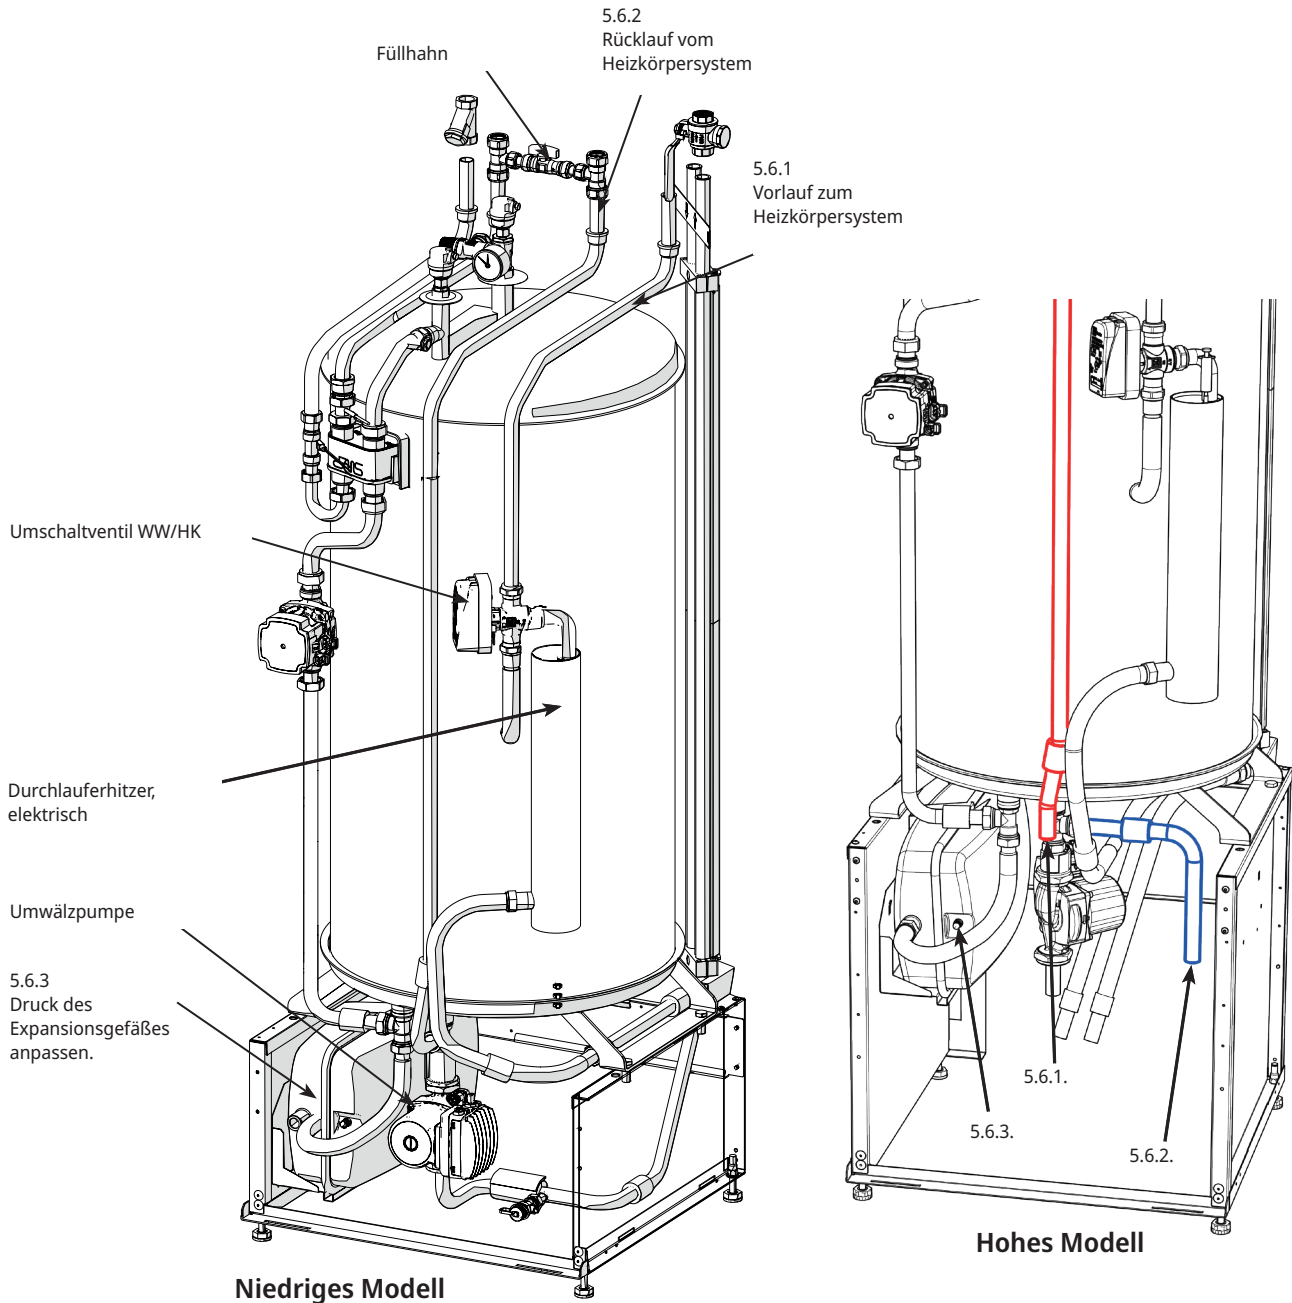


Hinweis: Um Servicearbeiten zu erleichtern, müssen Vor- und Rücklauf mit einem Absperrventil versehen werden.

5.6.3 Passen Sie das vormontierte Expansionsgefäß an den richtigen Vordruck an, indem Sie den Druck mithilfe des Ventils erhöhen oder verringern.

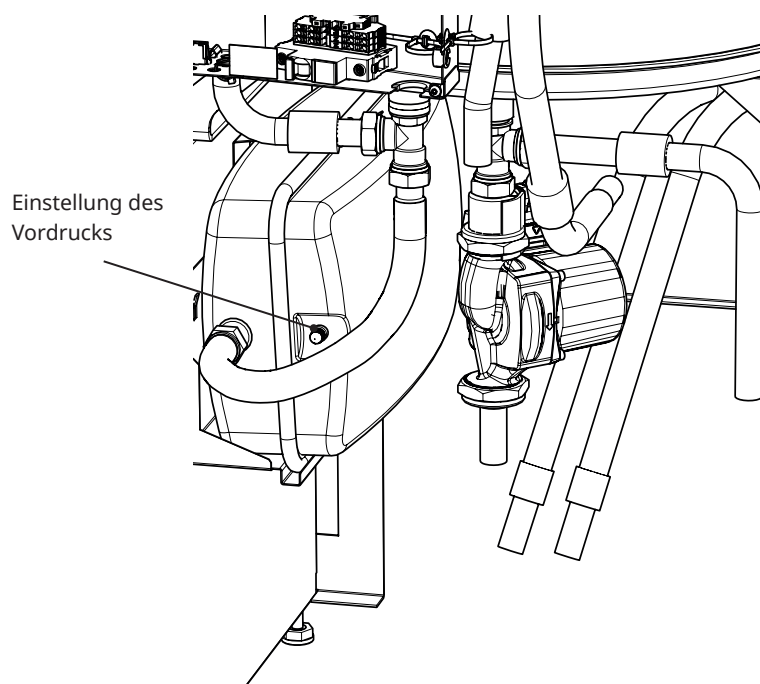

Der Vorlaufdruck im Expansionsgefäß wird gemäß der Höhe (H) zwischen dem am höchsten angebrachten Heizkörper und dem Expansionsgefäß berechnet. Der Pumpenvordruck muss überprüft/eingestellt werden, bevor die Anlage mit Wasser gefüllt wird. Der Systemdruck muss 0,3 bar höher als der Vorlaufdruck im Expansionsgefäß eingestellt werden. Beispielsweise bedeutet ein Vorlaufdruck von 1,0 bar (10 mvp) eine maximal zulässige Höhendifferenz von 8 m.

Maximale Höhe (H) (m)	Pumpenvordruck (bar)	Maximales Volumen im Heizkreis (ohne Produkt) (l)
3	0.5	240
8	1.0	85

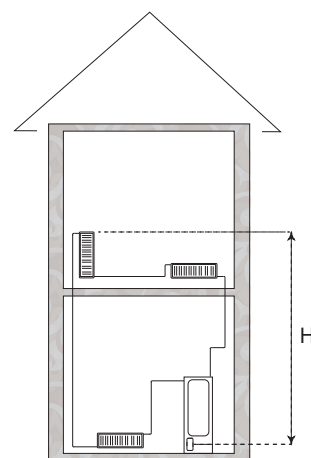

- ! Das zum Lieferumfang gehörende Expansionsgefäß ist werkseitig mit ca. 1 bar beaufschlagt und muss daher mit einem für das Haus geeigneten Druckwert beaufschlagt werden. Dies muss erfolgen, bevor Wasser ins System eingelassen wird.
- Bei einem offenen Expansionsgefäß darf der Abstand zwischen dem Expansionsgefäß und dem höchsten Heizkörper nicht geringer als 2,5 Meter sein, damit kein Sauerstoff in das System gelangt. Wenn eine Wärmepumpe mit einer anderen Wärmequelle, wie z. B. einem bereits vorhandenen Kessel, verbunden ist, müssen die Installationen über separate Expansionsgefäße verfügen.


8.7 Rohre von der Wärmepumpe und zur Wärmepumpe installieren

Wärmepumpe

5.7.1 Rohr zur Wärmepumpe mit Magnetfilter-Kugelventil installieren.

5.7.2 Rohre von der Wärmepumpe einbauen.

Jede einstellbare Umgehungs-kupplung ist an der Wärmepumpe vorbei zu installieren. *Eine Umgehungs-kupplung wird nur für den elektrischen Betrieb ohne Wärmepumpe verwendet.

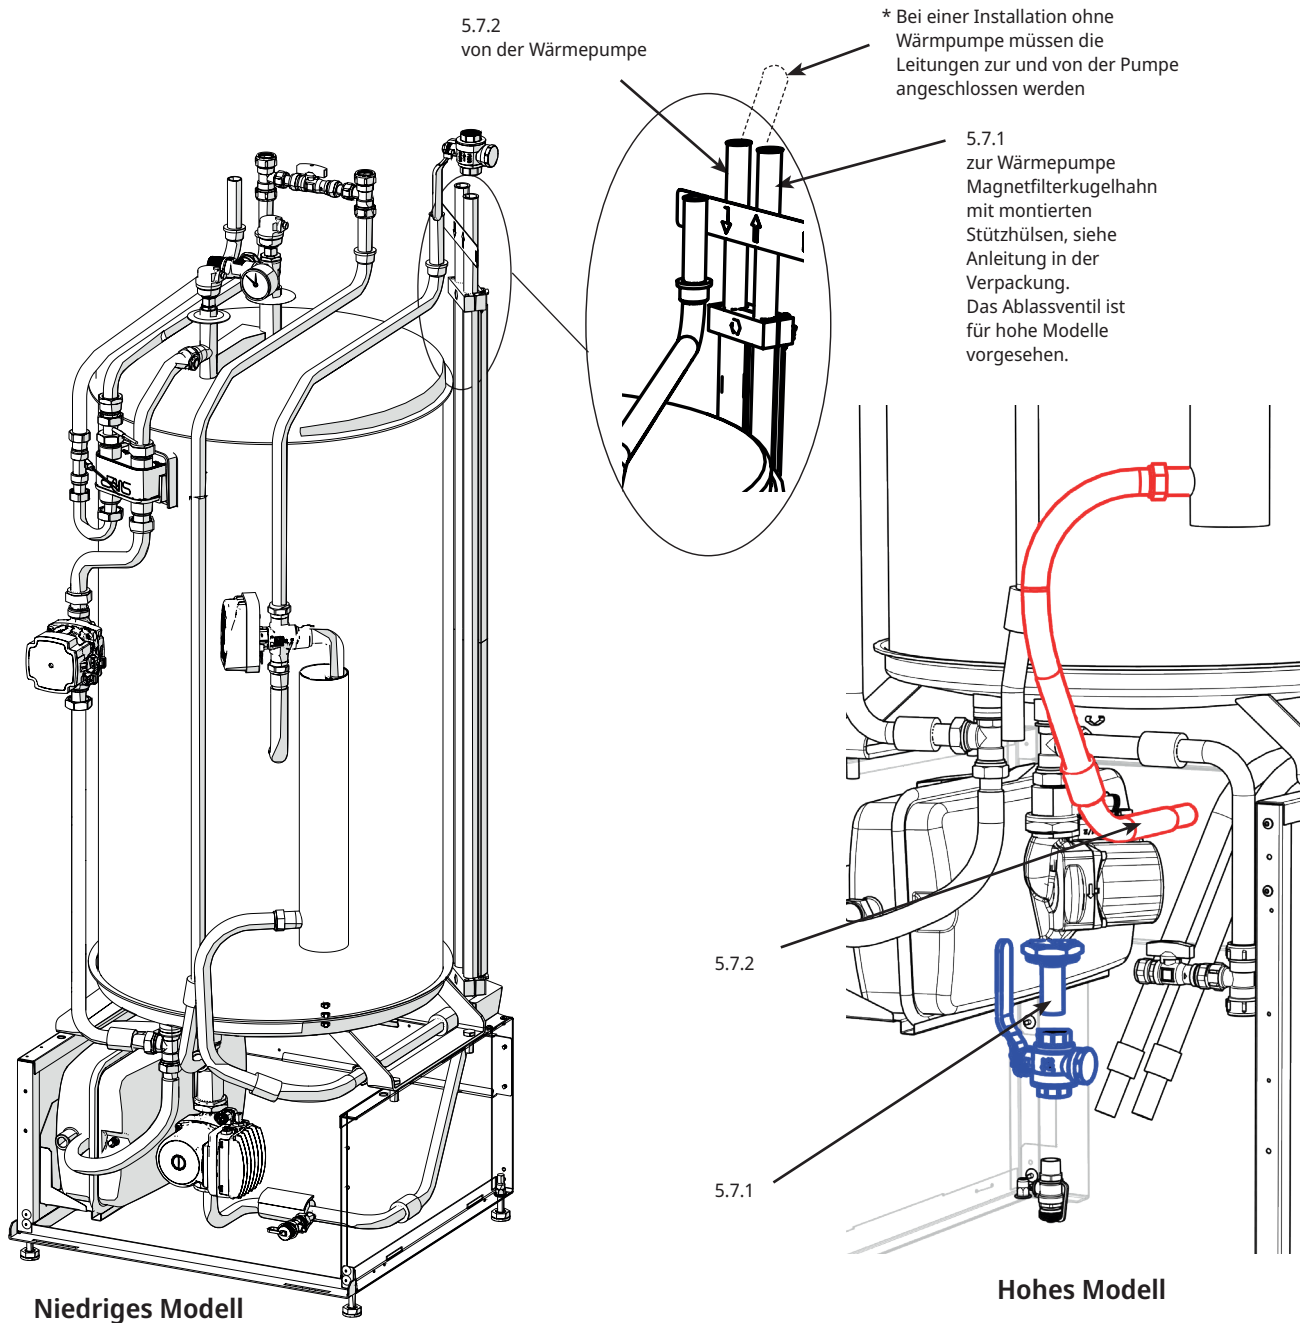

CTC EcoZenith i360 ist nur für Installationen in Kombination mit CTC Wärmepumpen zugelassen. Am Anfang der Installationsanleitung finden Sie die empfohlenen Systeme.


8.8 Ablaufrohr installieren

Ablaufwasser

5.8.1 Sicherheitsventil, Entlüftungsventil und Manometer anbringen. Die Bauteile und die Montageanleitung sind im Beipack des Produkts enthalten.

5.8.2 Ablaufrohr installieren.

5.8.3 Das Entlüftungsventil wird aktiviert, indem man die Entlüftungsschraube löst; diese muss nach ein paar Minuten wieder geschlossen werden.

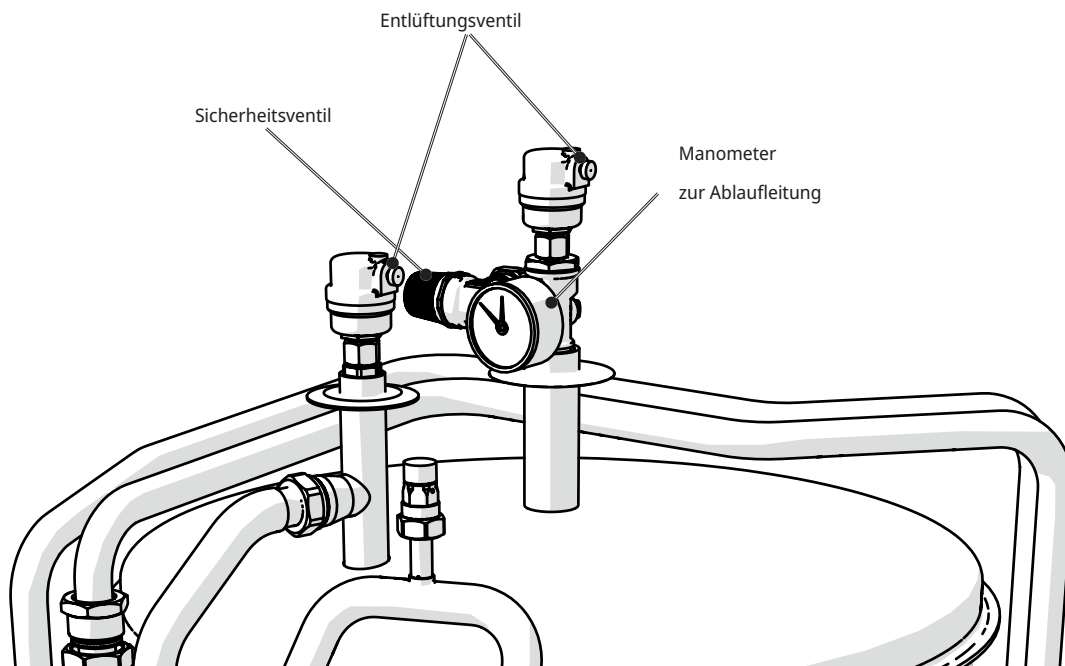

Hohes Modell



Hinweis: Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil (2,5 bar) für den Heizkreis muss gemäß den einschlägigen Vorschriften eingebaut werden. Das Ablaufrohr wird an den Bodenabfluss angeschlossen, entweder durch direktes Anschließen oder über einen Abflusstrichter. Das Ablaufrohr muss in Richtung Abfluss geneigt sein, frostfrei installiert werden und geöffnet/drucklos bleiben. Das Ablaufrohr muss an das Abwassersystem angeschlossen werden.


8.9 Heizkreis befüllen

Heizkreis befüllen

5.9.1 Das Füllventil öffnen und Wasser in das Heizsystem einströmen lassen.

5.9.2 Drehen Sie am Sicherheitsventil, damit die Luft beim Befüllen schneller austritt. Schließen Sie das Füllventil, wenn das System voll ist.

5.9.3 Überprüfen Sie den Manometerwert für das befüllte kalte System (ca. 1 bar oder 0,2–0,3 bar über dem Vordruck des Expansionsgefäßes).

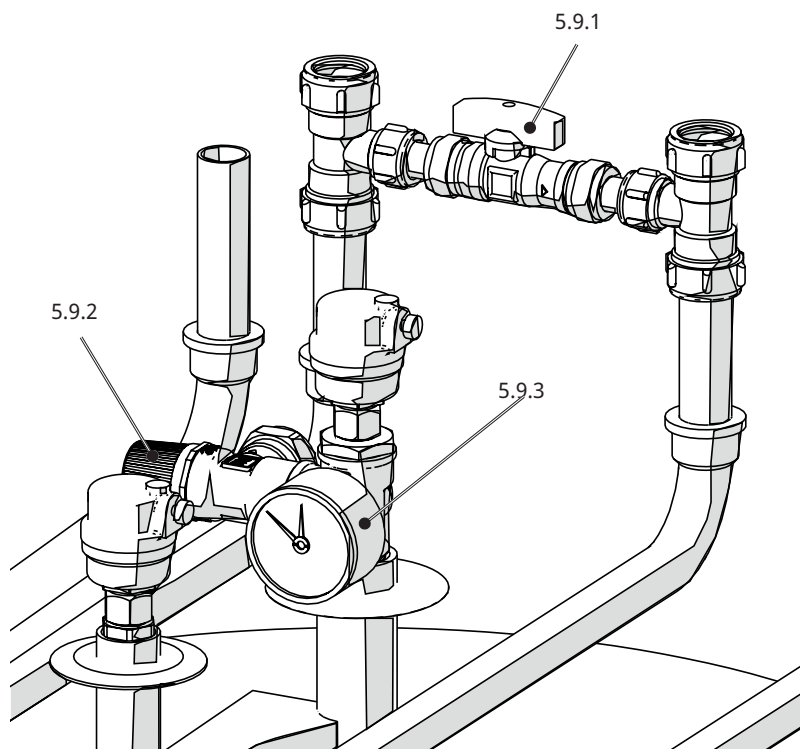


Niedriges Modell

8.10 Das gesamte System entlüften

System entlüften

- 5.10.1 Entlüften Sie CTC EcoZenith i360 mithilfe eines Sicherheitsventils; sorgen Sie auch dafür, dass die Schraube für das automatische Entlüftungsventil aktiviert wurde.
- 5.10.2 Entlüften, Entlüftungsventil für die Wärmepumpe aktivieren.
- 5.10.3 Entlüften Sie das Heizkörpersystem an den höchsten Punkten.
- 5.10.4 Spülen Sie das Warmwassersystem durch.

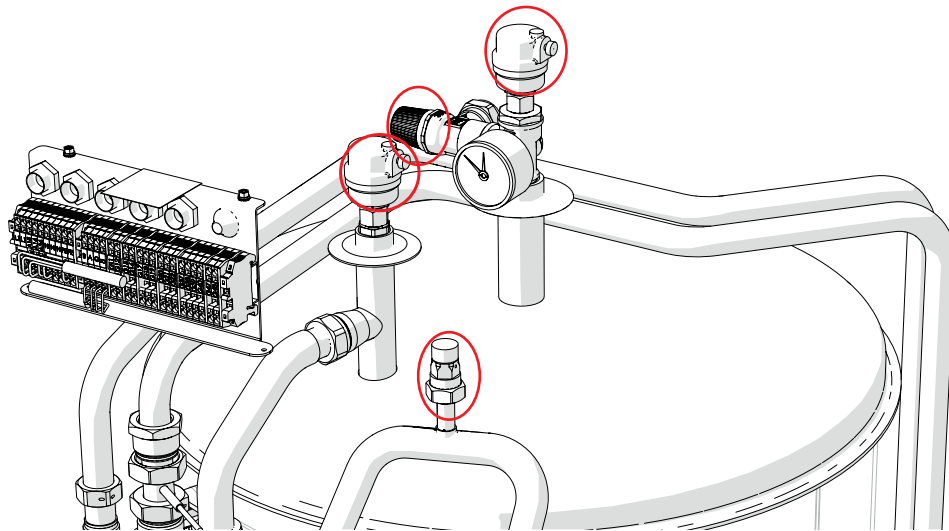

Hohes Modell



Das Entlüften ist für die ordnungsgemäße Funktion des Produkts von großer Bedeutung. Probleme, die sich durch Entlüften beheben lassen, sind im Kapitel „Fehlerbehebung“ beschrieben.

8.11 Wichtig! Informationen zum Entlüften

Damit das Produkt reibungslos funktioniert, muss die Anlage vollständig entlüftet werden.

Die grundlegende Entlüftung des Produkts muss unbedingt systematisch und sorgfältig durchgeführt werden.

Die Entlüftungsvorrichtungen müssen sich an den natürlichen oberen Punkten des Systems befinden. Eine grundlegende Entlüftung des Warmwasserspeichers kann bei der Installation ausgeführt werden. Lösen Sie dazu das Sicherheitsventil, das oben am Produkt angebracht sind muss.

Das Wasser muss beim Entlüften in den verschiedenen Untersystemen, den Heizkörpersystemen, dem Wärmepumpensystem und dem System für die Warmwasserbereitung zirkuliert werden (um Pumpen, 3-Wege-Ventil usw. manuell zu steuern, rufen Sie das Menü „Erweitert/Service/Funktionstest“ auf). Aktivieren Sie außerdem das 3-Wege-Ventil während der Entlüftung. Es muss eine sorgfältige grundlegende Entlüftung durchgeführt werden, bevor das System in Betrieb genommen und die Wärmepumpe gestartet wird.

Tipp:

Nach Abschluss der grundlegenden Entlüftung erhöhen Sie den Wasserdruck im System vorübergehend auf ca. 2 bar.

- Dieses Produkt wird serienmäßig mit automatischen Entlüftungsventilen ausgeliefert. Sie sind auf der Oberseite des Produkts zu montieren (vgl. Abb.).
- Wichtig! Lassen Sie nach einer kurzen Betriebsdauer die gesamte verbleibende Luft aus den Heizkörpern und anderen Teilen des Systems ab.


Nach und nach sammeln sich winzig kleine Bläschen in „Taschen“ des Systems an, daher kann die komplette Systementlüftung längere Zeit dauern. Durch die vorübergehende Erhöhung des Drucks werden verbleibende Luftansammlungen komprimiert und können einfacher mit dem Wasserfluss zu den Entlüftungsvorrichtungen transportiert werden.

Tipp:

Nach dem Entlüften kann es zu einem Druckabfall im System kommen. Ein zu niedriger Systemdruck steigert das Risiko für eine Geräusentwicklung im System und für ein Ansaugen von Luft auf der Saugseite der Pumpe. Überprüfen Sie daher regelmäßig den Systemdruck. Bedenken Sie, dass Schwankungen des Systemdrucks im Jahresverlauf aufgrund von Temperaturänderungen in der Heizungsanlage völlig normal sind.

Sprudelnde Geräusche aus dem Produkt sind ein Anzeichen für eingeschlossene Luftreste.

Eine beeinträchtigte Heizfunktion kann ebenfalls auf eingeschlossene Luftreste hinweisen.

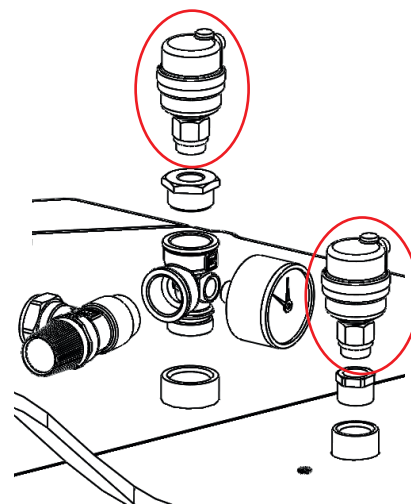

Die automatische Entlüftungsanlage hat Absperrverschraubungen.

Falls diese Anweisungen bei der Installation, im Betrieb und bei der Wartung der Anlage nicht beachtet werden, erlischt die Haftung von CTC entsprechend den vorliegenden Bedingungen.



Hinweise in solchen Kästchen [i] sollen zur optimalen Funktion des Produkts beitragen.



Hinweise in solchen Kästchen [!] sind besonders wichtig für die vorschriftsmäßige Installation und Verwendung des Produkts.


9. Elektroinstallation

Sicherheitshinweise

Bei der Installation, Wartung und Bedienung des Produkts sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

Vor allen Arbeiten am Produkt muss die Stromversorgung mithilfe eines allpoligen Sicherheitsschalters unterbrochen werden.

- Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP X1. Das Produkt darf nicht mit Wasser abgespritzt werden.
- Gefährden Sie niemals die Sicherheit, indem Sie zum Beispiel verschraubte Abdeckungen, Hauben oder Ähnliches entfernen.
- Gefährden Sie niemals die Sicherheit, indem Sie die Sicherheitsausrüstung deaktivieren.
- Um Gefahren zu vermeiden, darf der Austausch von beschädigten Stromkabeln nur durch den Hersteller oder einen hierfür qualifizierten Servicetechniker erfolgen.
- Die Installation und der Anschluss der Wärmepumpe müssen von einem Elektrofachmann vorgenommen werden. Die Verkabelung muss gemäß den geltenden Bestimmungen erfolgen. Die Innenverkabelung des Kessels erfolgt werkseitig.

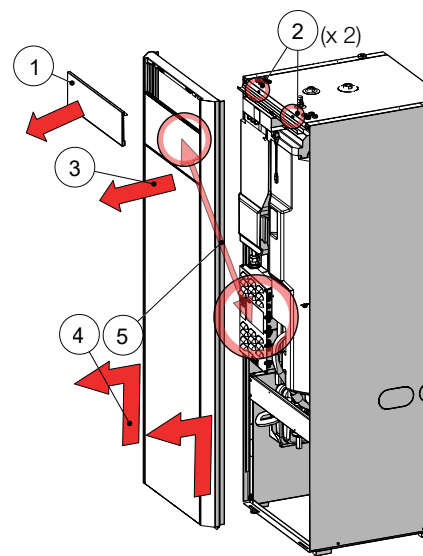


So öffnen Sie die Frontblende:

1. Den Magnetstreifen abnehmen
2. Zwei Schrauben lösen
3. Die Frontabdeckung ausklappen
4. Die Frontabdeckung anheben und herausnehmen
5. Vorsicht bei Kabeln zwischen Display und Verkabelung

Versorgungsspannung

Netzkabel an (X) anschließen, Länge 200 cm.

Die Gruppensicherung wird so gewählt, dass alle geltenden Vorgaben für die Elektroinstallation erfüllt werden, siehe "Technische Daten". Die Sicherungsstärke wird im Installationsflussdiagramm auf dem Display angegeben. Das Produkt passt die Stromaufnahme dann entsprechend an. Wenn ein Stromfühler installiert ist, kann der integrierte Lastschalter die Leistung des Elektro-Zusatzes ausgehend von der eingestellten Hauptsicherung regulieren.

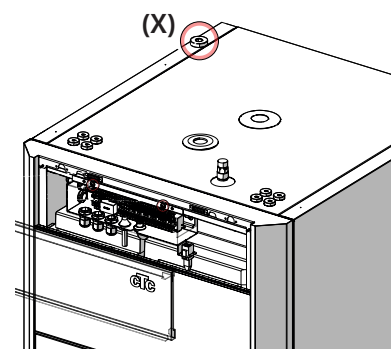

Anordnung des Netzkabels

Allpoliger Schalter

Vor der Installation muss dafür gesorgt werden, dass jegliche Stromversorgung des Produkts über einen allpoligen Schalter unterbrochen werden kann, der den Vorgaben der Überspannungskategorie III entspricht.

Fehlerstromschutzschalter

Wenn für das Gebäude bereits ein Fehlerstromschutzschalter vorhanden ist, muss dennoch ein eigener Fehlerstromschutzschalter für das Produkt montiert werden.

Max. Thermostat

Wenn das Produkt bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert wurde, kann der Maximaltemperaturbegrenzer ausgelöst haben; er lässt sich durch Drücken der Taste am Schaltschrank hinter der Frontblende zurücksetzen. Überprüfen Sie bei der Installation stets, ob der Max. Thermostat ausgelöst ist.



Symbol für max. Thermostat:

Zusätzlicher Unterspannungsschutz

Die folgenden Aus- und Eingänge sind mit einem zusätzlichen Unterspannungsschutz/potentialfreien Eingang versehen: Stromwandler, Außenfühler, Raumfühler, Vorlauffühler, Rücklauffühler, NA/EW, Kommunikation zur Wärmepumpe.

9.1 Übersicht grundlegende Elektroinstallation


Zur grundlegenden Installation gehören:

CTC EcoZenith i360
 1 Heizkreis
 1 CTC EcoAir-Wärmepumpe der
 Baureihen 400, 500, 600M oder 700M.

CTC EcoZenith i360
 1 Heizkreis
 1 CTC EcoPart-Wärmepumpe der
 Baureihen 400 oder 600M.



In diesen Fällen können bei der Elektroinstallation die Arbeitsablaufpunkte 1-6 befolgt werden.

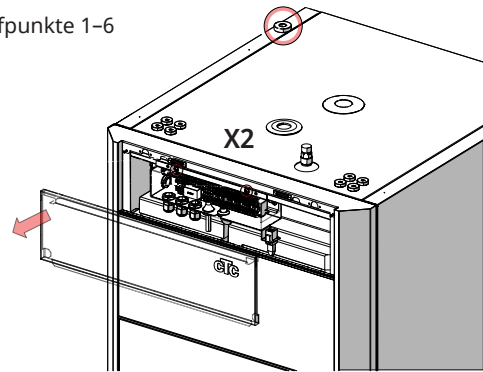

1	2	3	4	5	6
Sicherungstafel installieren	Stromfühler anschließen*	Außenfühler montieren*	Raumfühler montieren*	Wärmepumpe anschließen	Elektroinstallation beenden
Allpoliger Schalter	An Sicherungstafel montieren	An einer für die Außentemp. repräsentativen Stelle montieren	An einer für die Innentemp. repräsentativen Stelle montieren	Kommunikationskabel anschließen, Reihenklemme X2	Installateur über die Sicherungen des Hauses informieren
Werkseitiges Stromkabel anschließen	An Reihenklemme X2 anschließen	An Reihenklemme X2 anschließen	An Reihenklemme X2 anschließen	Externe Stromversorgung an die Wärmepumpe anschließen	Checkliste Elektroinstallation abhaken und unterschreiben


* Option - kann gewählt werden

9.2 Funktionsverzeichnis

Funktion	Relais-Platine [A]	Fühler [B]	Pumpe [G]	Ventil [Y]	Gebläse	Sonstiges
Grundinstallation	(A2) (X2)	B11, B15, (B18), B103	(G5), (G11)	Y21		COM HP - HP A1*
Rücklauftemp., Installation ohne HP A1	(A2)	B7				
Heizkreis 2	(A2)	B2, B12	G2	Y2		
Lüftung	(X2)				M40	
Passive Kühlung	(A2)	B2	G2			
Aktive Kühlung	(A2)	B61, B72	G61	Y61		
Zusatzspeicher (HS-Umlauf unter WW/Pool)	(A2)	B1	G1			
Elektrisches Absperrventil	(A2)			Y47		
Warmwasser-Zirkulation	A3		G40			
Externe Wärmequelle (EWQ)	(A2) oder A3	B47		Y41		
Externer Heizkessel	(A2) oder A3	B9		Y42		E1
Diff.-Thermostatfunktion	A3	B46	G46			
Pool	A3	B50	G51	Y50		
Solarenergie	A3	B30, B31	G30	Y30		
Solarenergie, Zurückladung Bohrloch	A3		G31	Y31		
Sonnenenergie, zwischengeschalteter Wärmetauscher	A3		G32	Y30		
SmartGrid	(A2)					K22-K25
Fernsteuerung	(A2)					K22-K25

(Werkseitig montiert)

*separat gespeist (nicht über diese Einheit)

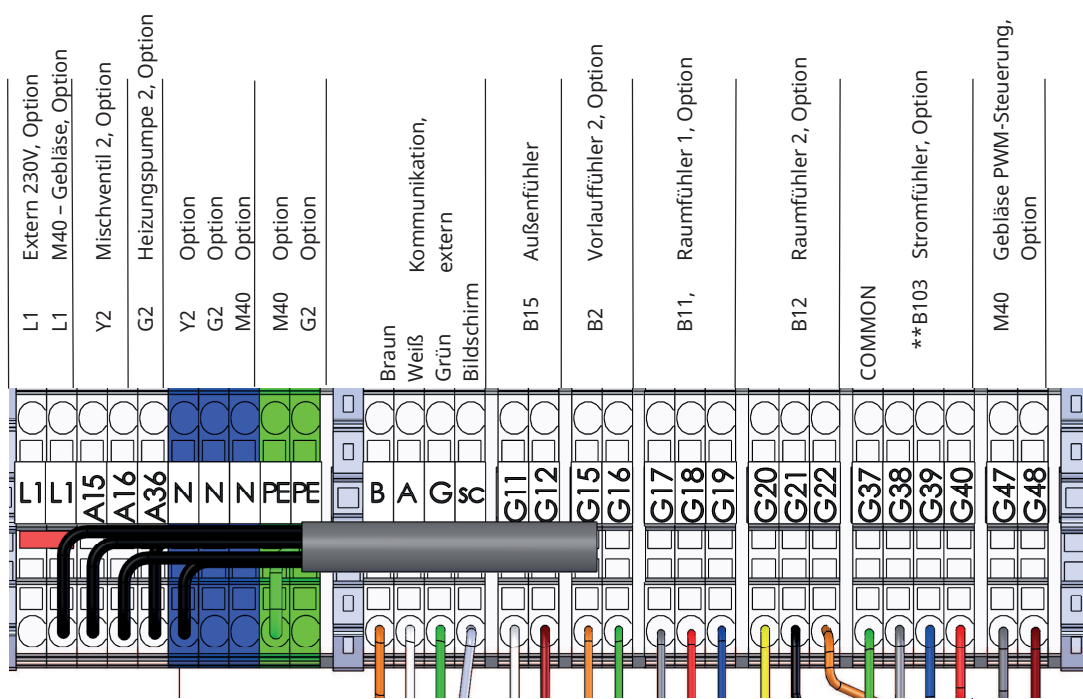

Reihenklemme X2


**B103 - Stromfühler gilt nicht für 1x230V

9.3 Verzeichnis elektrische Bauteile

	Bezeichnung	Spez.
A1	Display	
A2	Relais/Hauptplatine	
A3	Erweiterungsplatine	
A6*	Gateway	
B1	Vorlauffühler 1	NTC 22K
B2	Vorlauffühler 2	NTC 22K
B5	Fühler, WW-Speicher	NTC 22K
B7	Rücklauffühler	NTC 22K
B9	Fühler externer Heizkessel	NTC 22K
B11	Raumfühler 1	NTC 22K
B12	Raumfühler 2	NTC 22K
B15	Außenfühler	NTC 150
B18	Vorlauffühler	NTC 22K
B25	Warmwasserfühler	NTC 015 WF00
B26	Fühler, oberer Warmwasserspeicher	NTC 22K
B30	Fühler Eingang Solarkollektoren	PT 1000
B31	Fühler Ausgang Solarkollektoren	PT 1000
B41	Fühler, externer Pufferspeicher oben	NTC 22K
B42	Fühler, externer Pufferspeicher unten	NTC 22K
B46	Fühler Thermostat-Diff.	NTC 22K
B47	Fühler EWQ-Speicher	NTC 22K
B50	Fühler Pool	NTC 22K
B61	Fühler, Kühltank	NTC 22K
B72	Rücklauffühler, aktive Kühlung	NTC 22K
B102	Strömungswächter	
B103	Stromfühler	
E1	Relais, Zusatzheizung	
F1	Automatischer Trennschalter	
F2	Automatischer Trennschalter	
F10	Max. Thermostat	
G1	Heizkörperpumpe 1	
G2	Heizkörperpumpe 2	
G5	Umwälzpumpe für Warmwasser-Wärmetauscher	
G11	Ladepumpe WP1	
G30	Umwälzpumpe, Solarkollektoren	
G31	Pumpe, Zurückladung Bohrloch	
G32	Umwälzpumpe, Plattenwärmetauscher - Solarwärme	

	Bezeichnung	Spez.
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	
G46	Ladepumpe	
G50	Umwälzpumpe, Poolheizung	
G61	Umwälzpumpe, aktive Kühlung	
K1	Schütz 1	
K22	Flexible Fernsteuerung/SmartGrid	
K23	Flexible Fernsteuerung/SmartGrid	
K24	Flexible Fernsteuerung/SmartGrid	
K25	Flexible Fernsteuerung/SmartGrid	
M40	Gebälse	
WP A1	Wärmepumpe A1	
X1	Klemmbrett	
X10	Extra-Reihenklemme	
Y2	Mischventil 2	
Y21	Umschaltventil, WW 1	
Y30	Umschaltventil, Solar, externer Pufferspeicher	
Y31	Umschaltventil, Solar, Sole	
Y41	Mischventil, EWQ-Speicher	
Y42	Mischventil, externer Heizkessel	
Y47	Elektrisches Absperrventil	
Y50	Umschaltventil, Pool	
Y60	Mischventil, passive Kühlung	
Y61	Umschaltventil, Heizung/aktive Kühlung	
Y62	Umschaltventil, aktive Kühlung, "Bedarf"	

*Zubehör für CTC SmartControl.

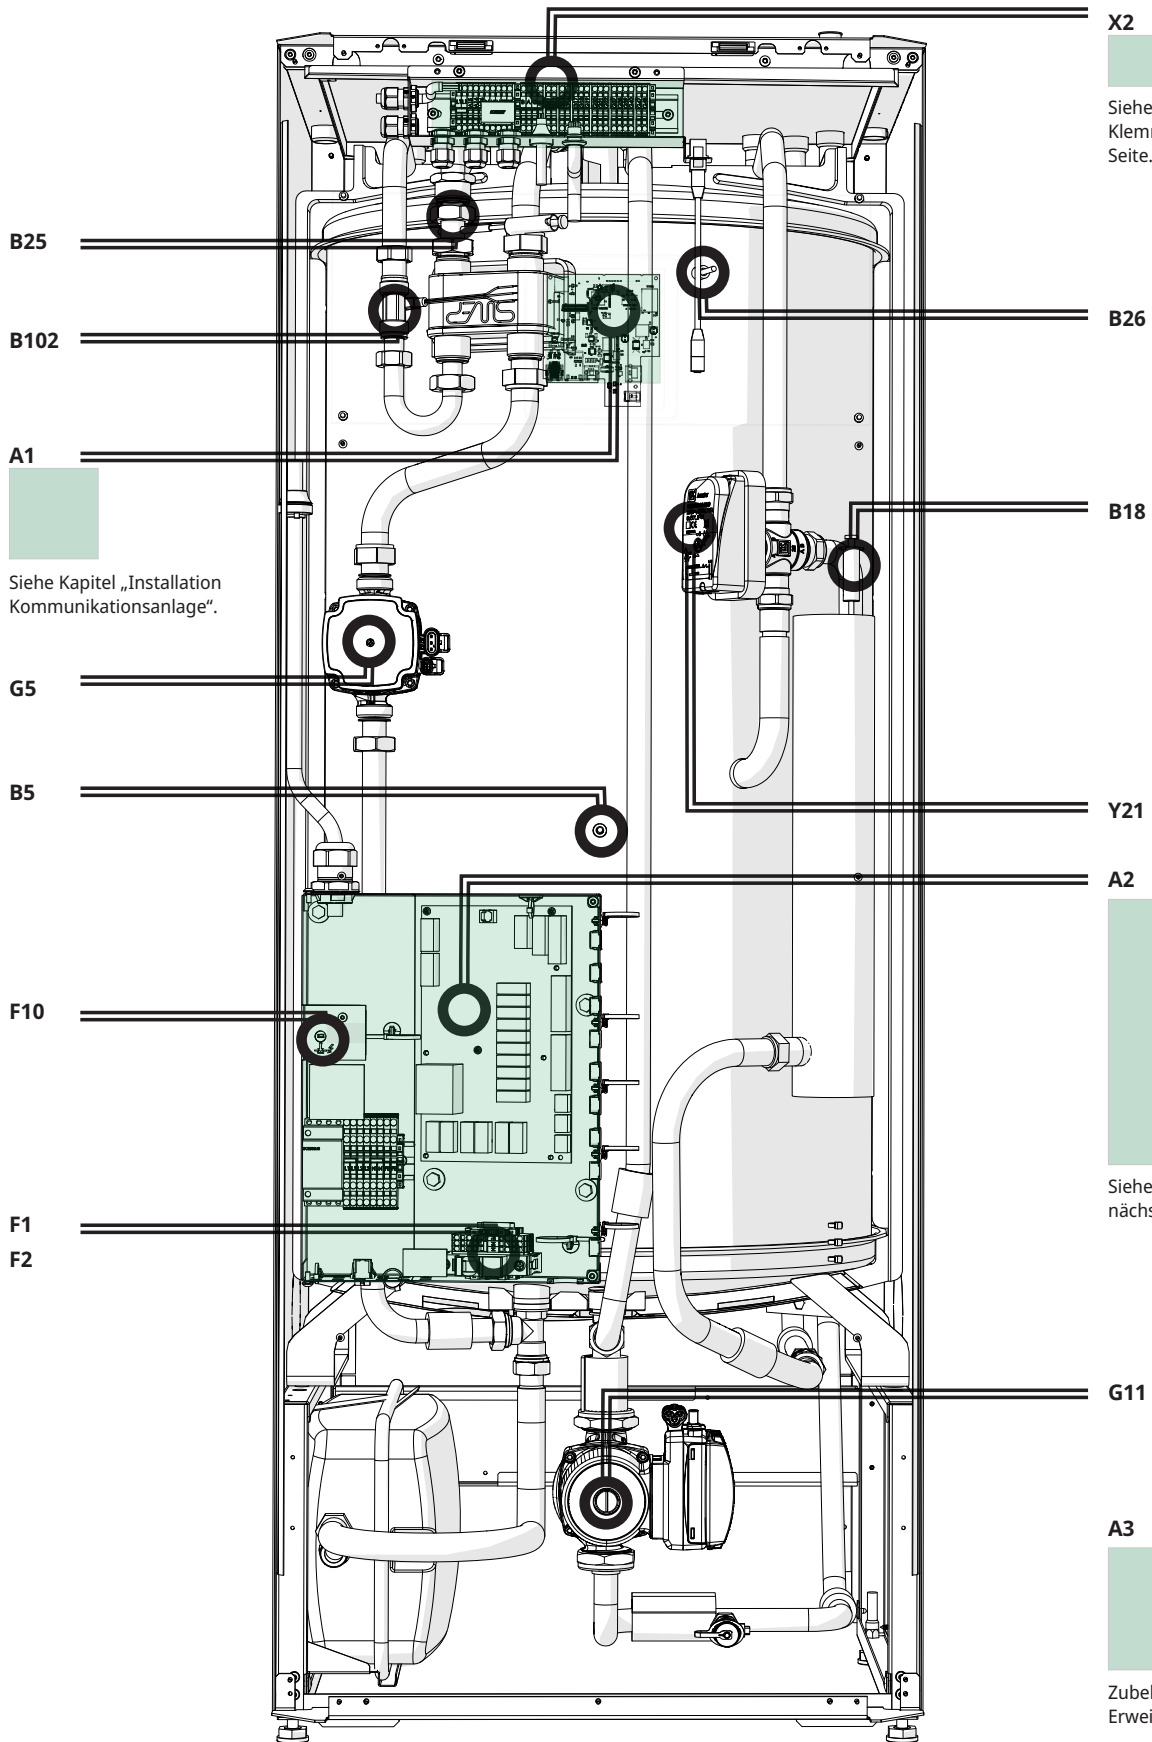


Siehe Kapitel „Installation Kommunikationsanlage“.

X2
 Siehe Abbildung Klemme X2, vorherige Seite.


Siehe Schaltplan, nächste Seite.

A3
 Zubehör, siehe Schaltplan Erweiterungsplatine“.


9.4 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x400V Relaisplatte A2 /1.

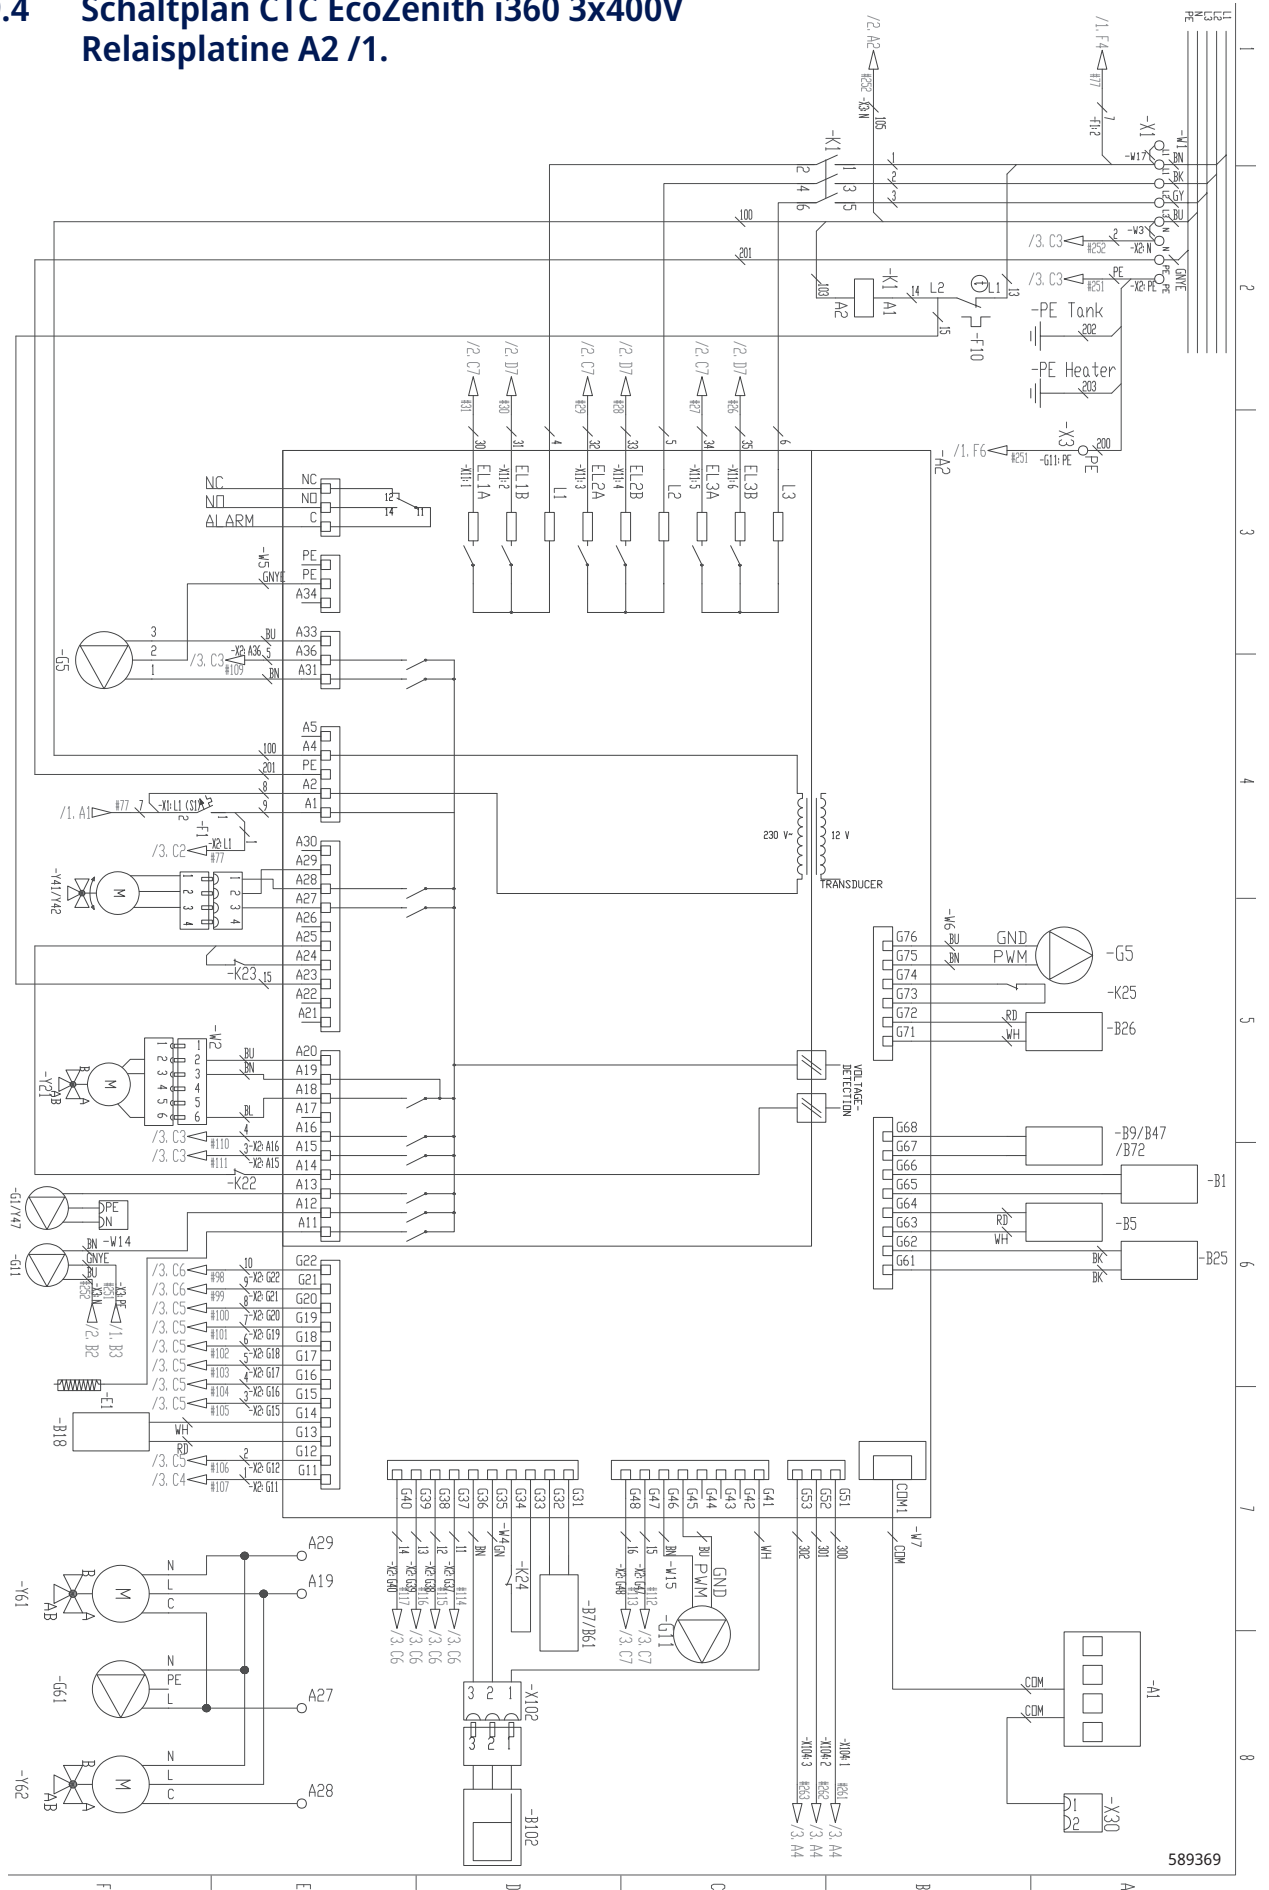


9.5 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x400V Durchlauferhitzer E15 /2.

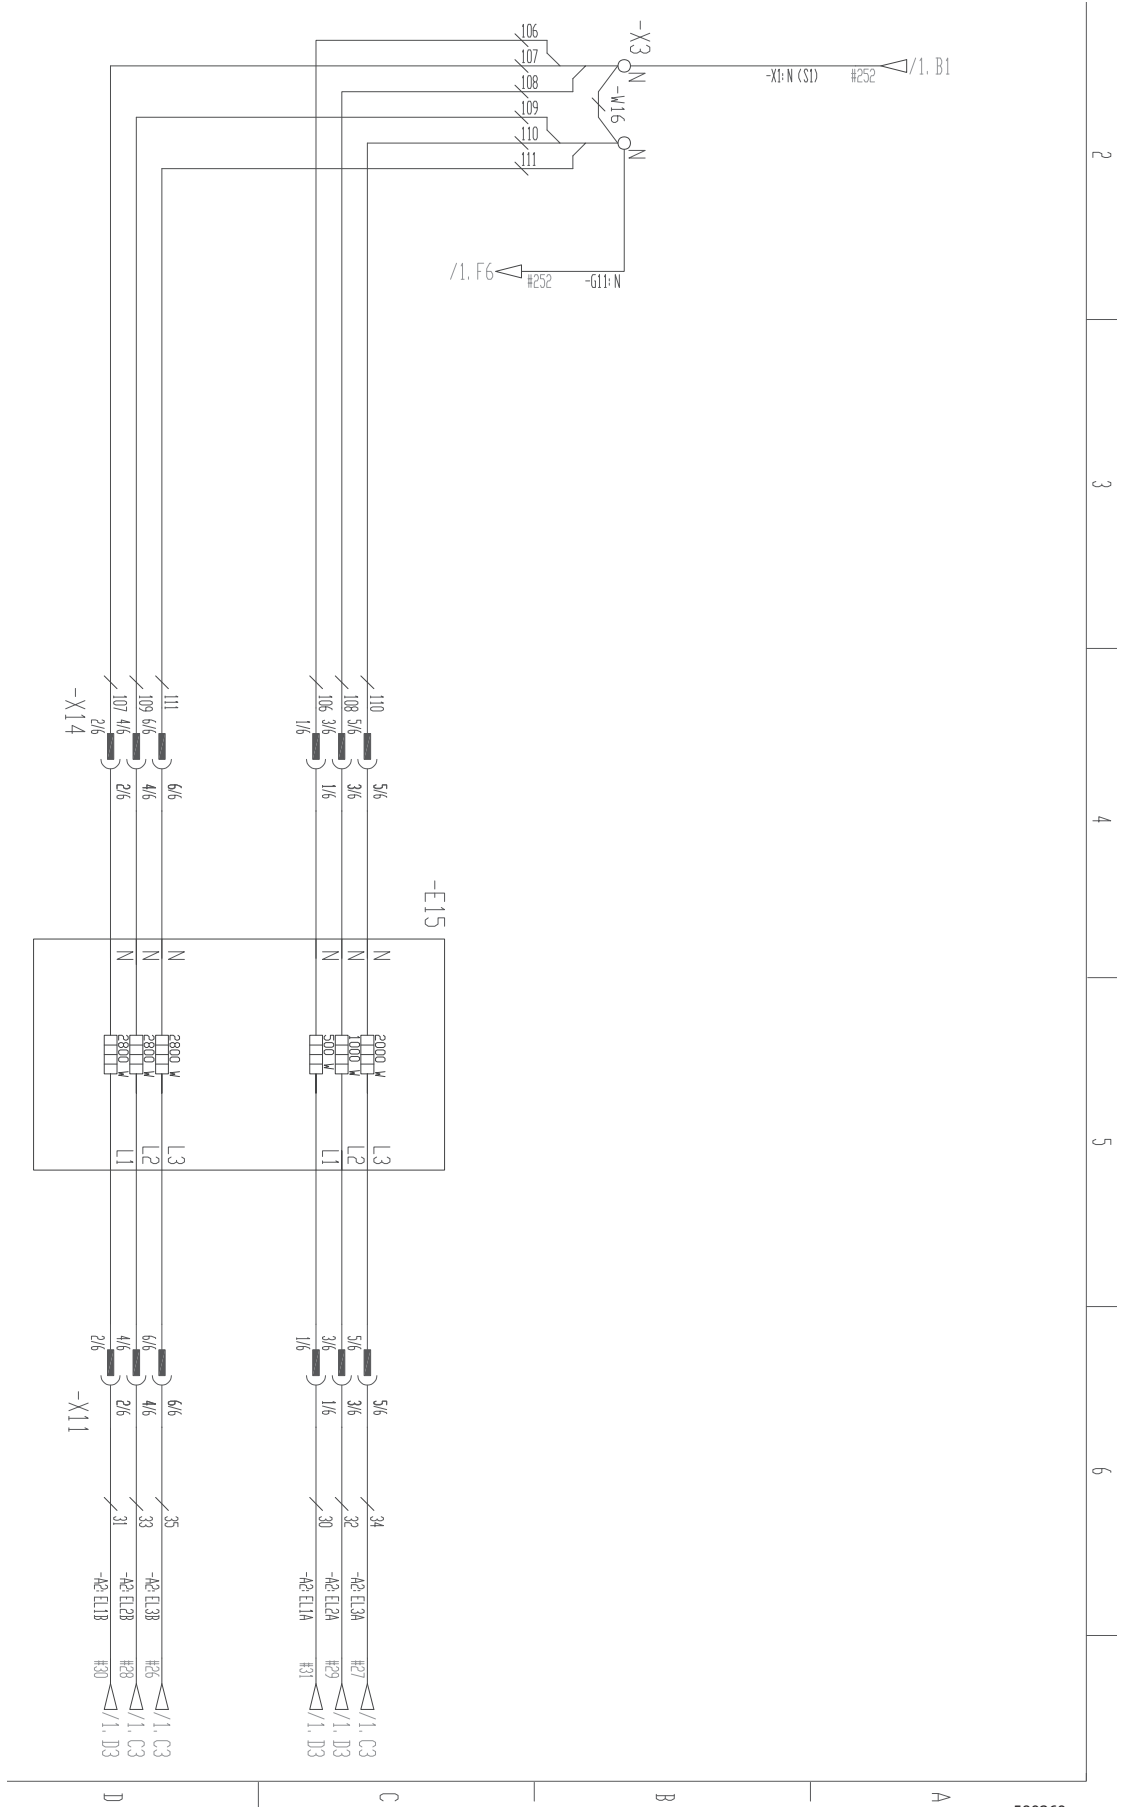


9.6 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x400V Reihenklemme X2 /3.

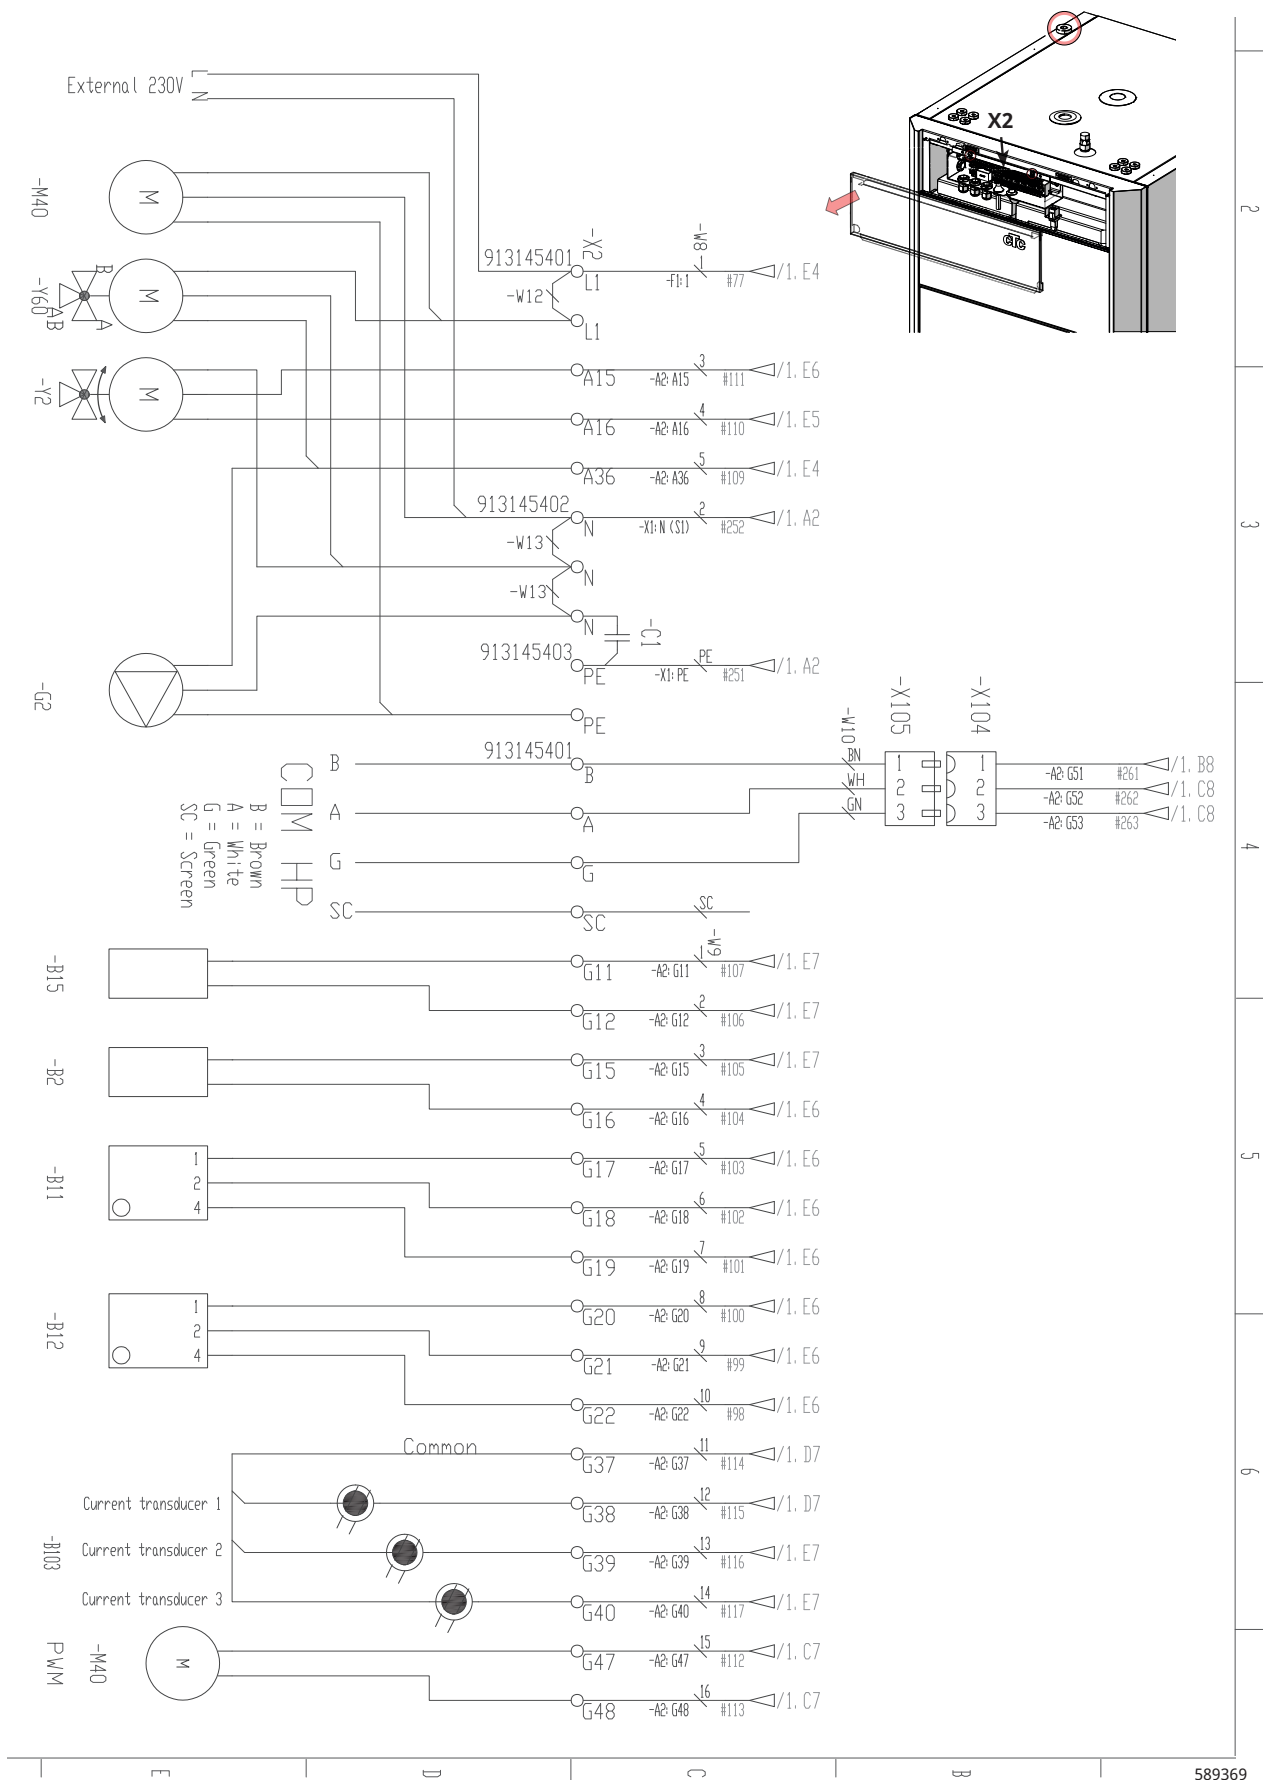


9.7 Schaltplan CTC EcoZenith i360 1x230V Relaisplatine A2 /1.

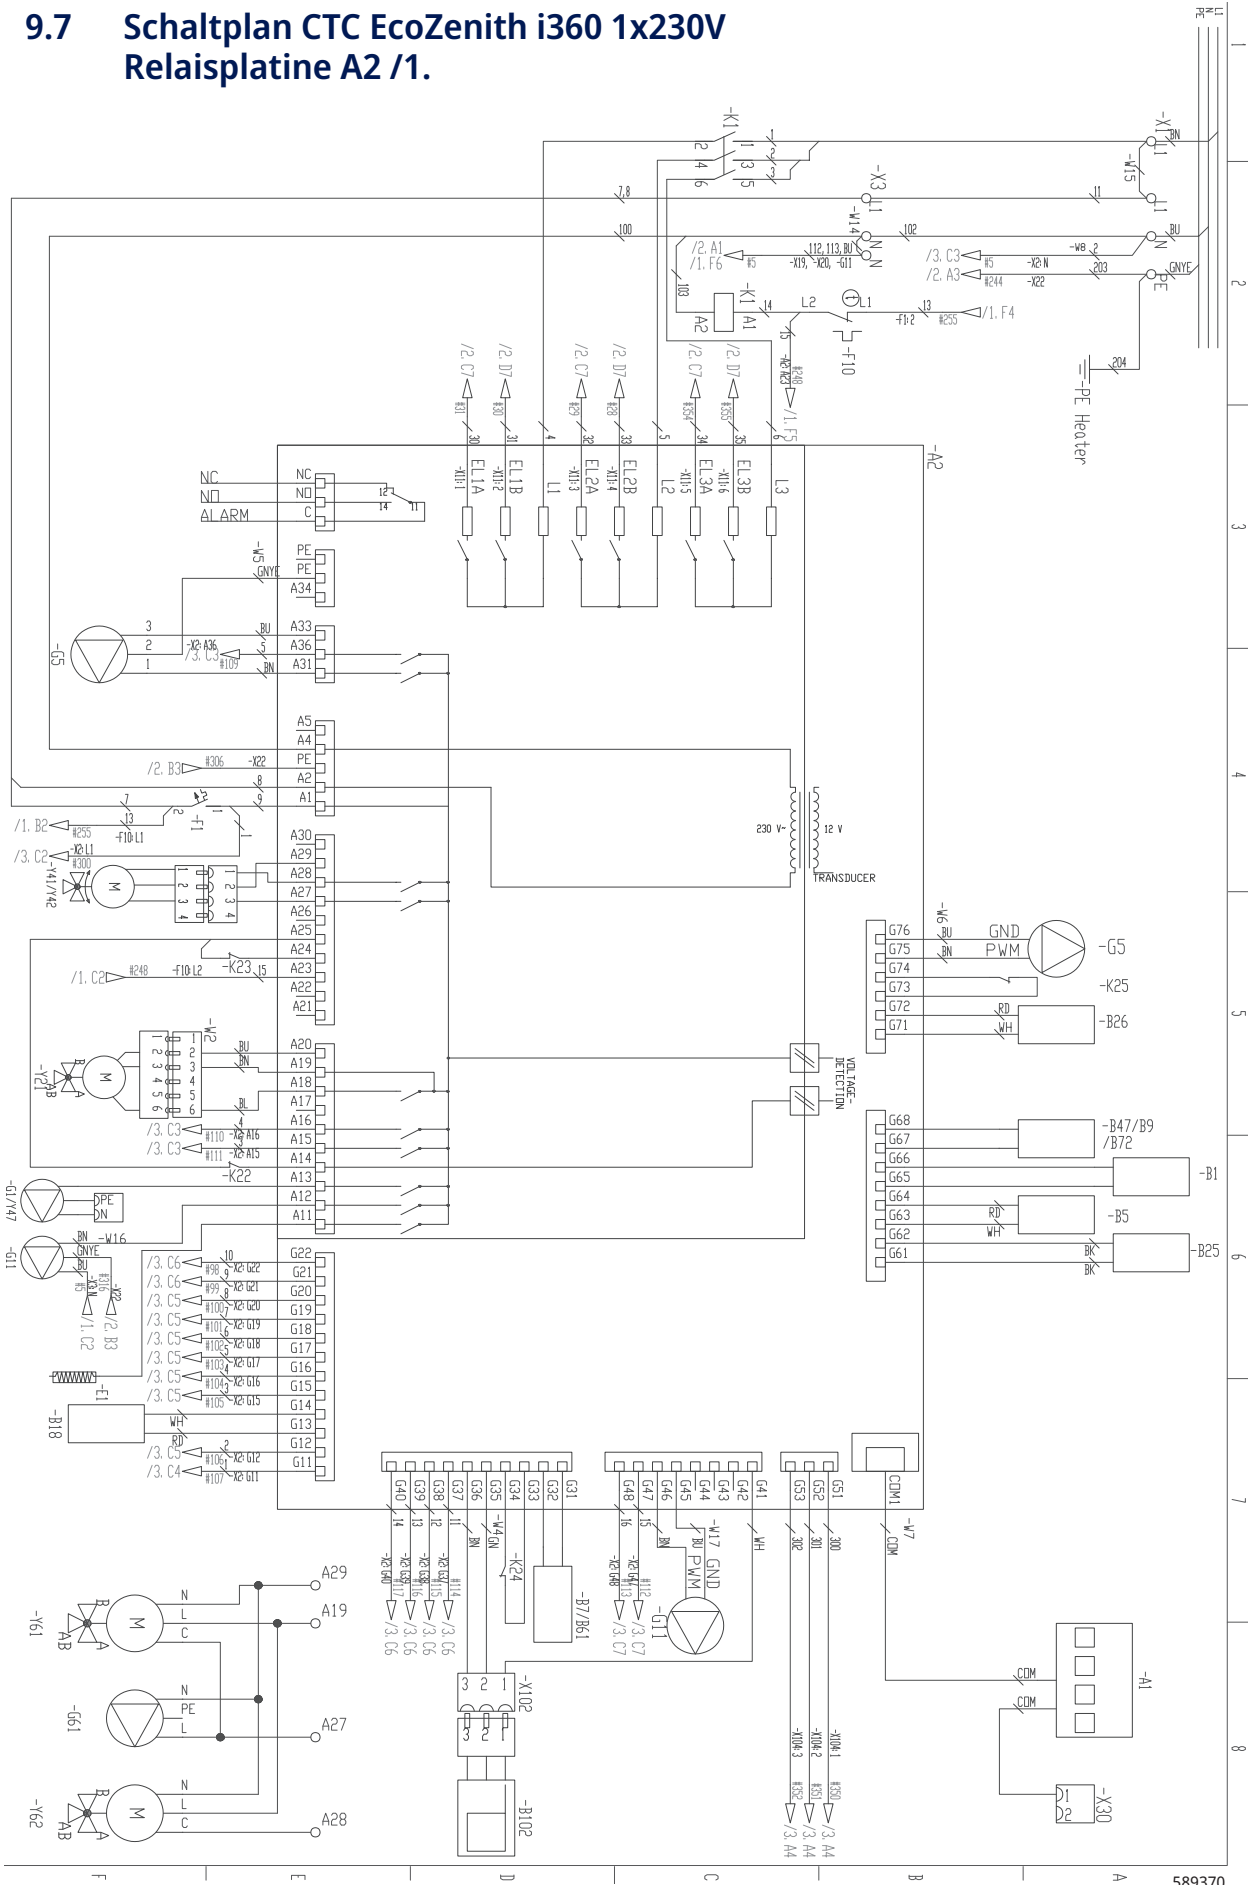

9.9 Schaltplan CTC EcoZenith i360 1x230V Reihenklemme X2 /3.

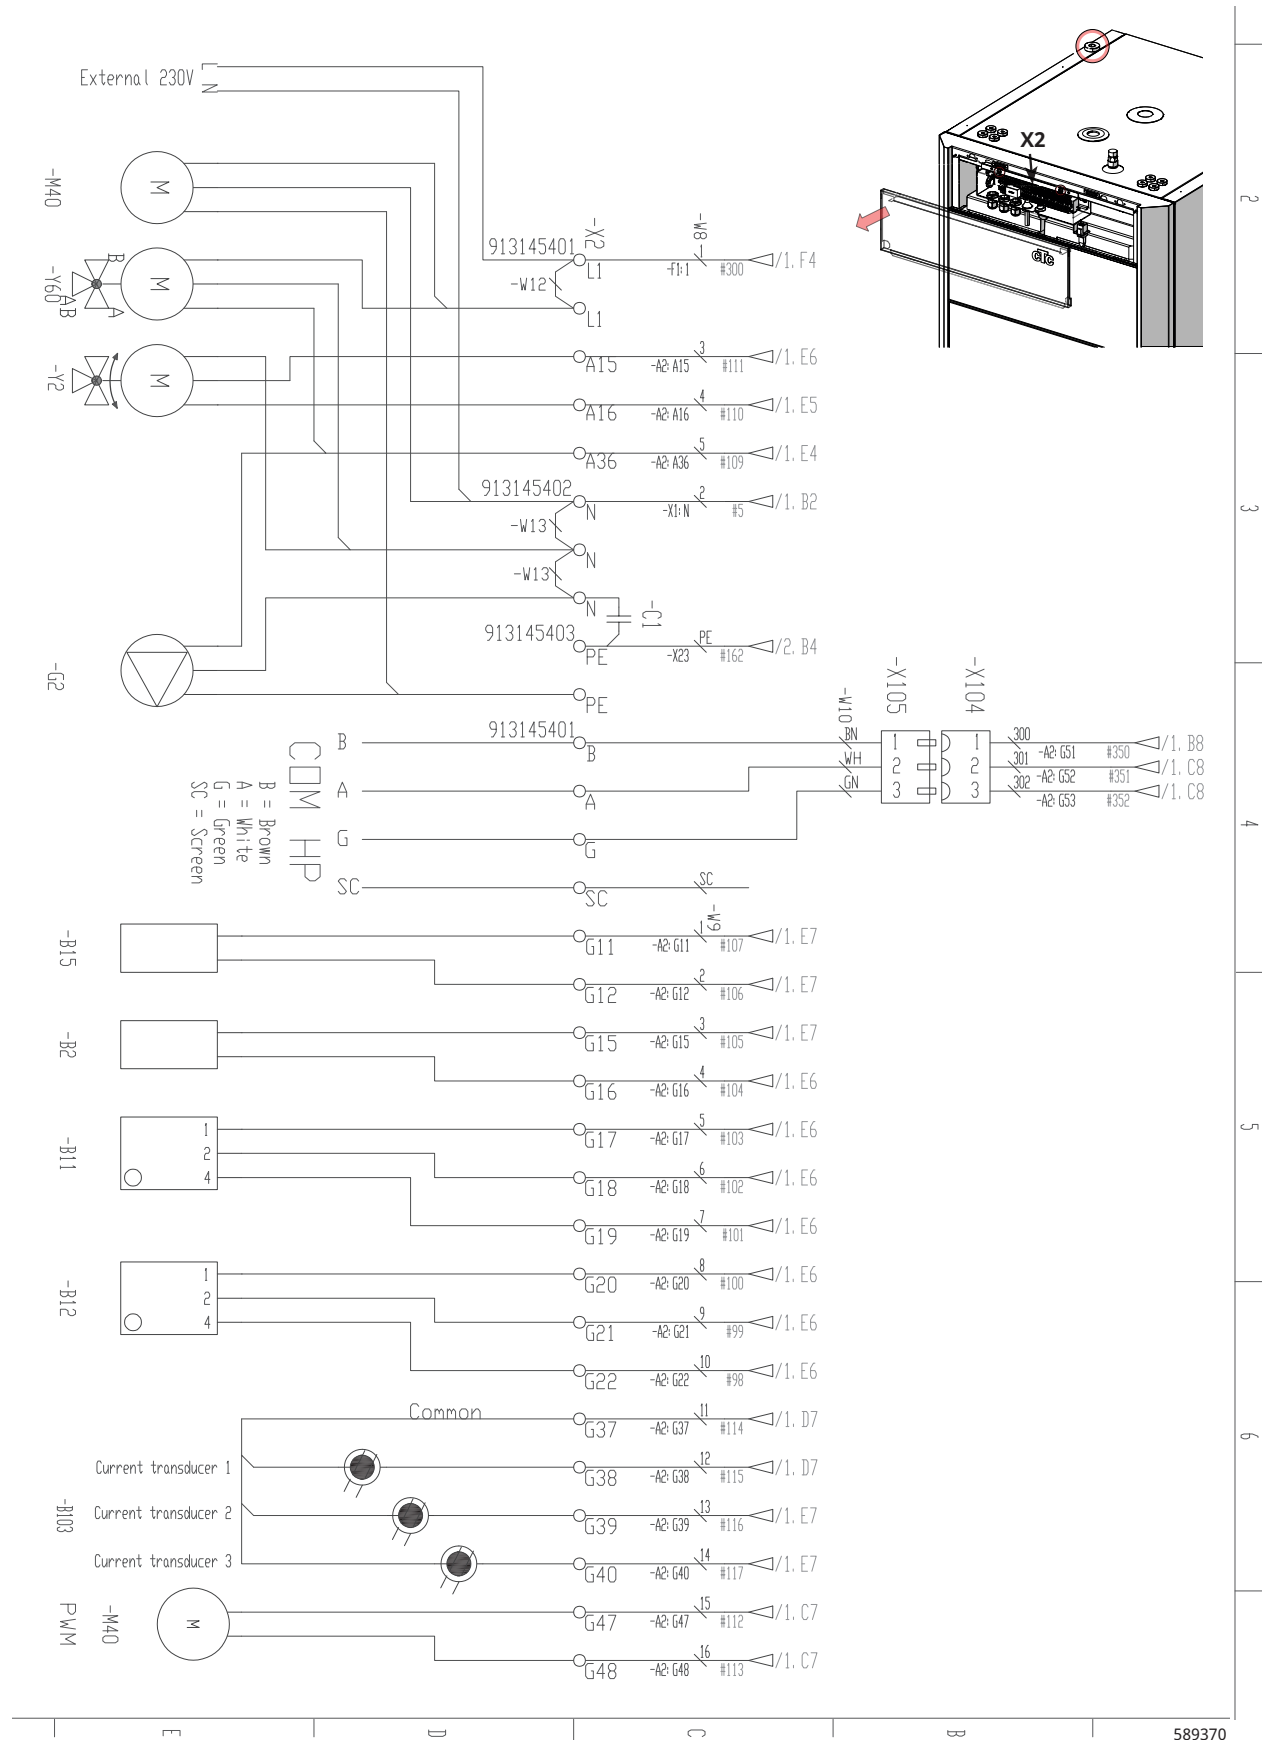


9.10 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x230V Relaisplatine A2 /1.

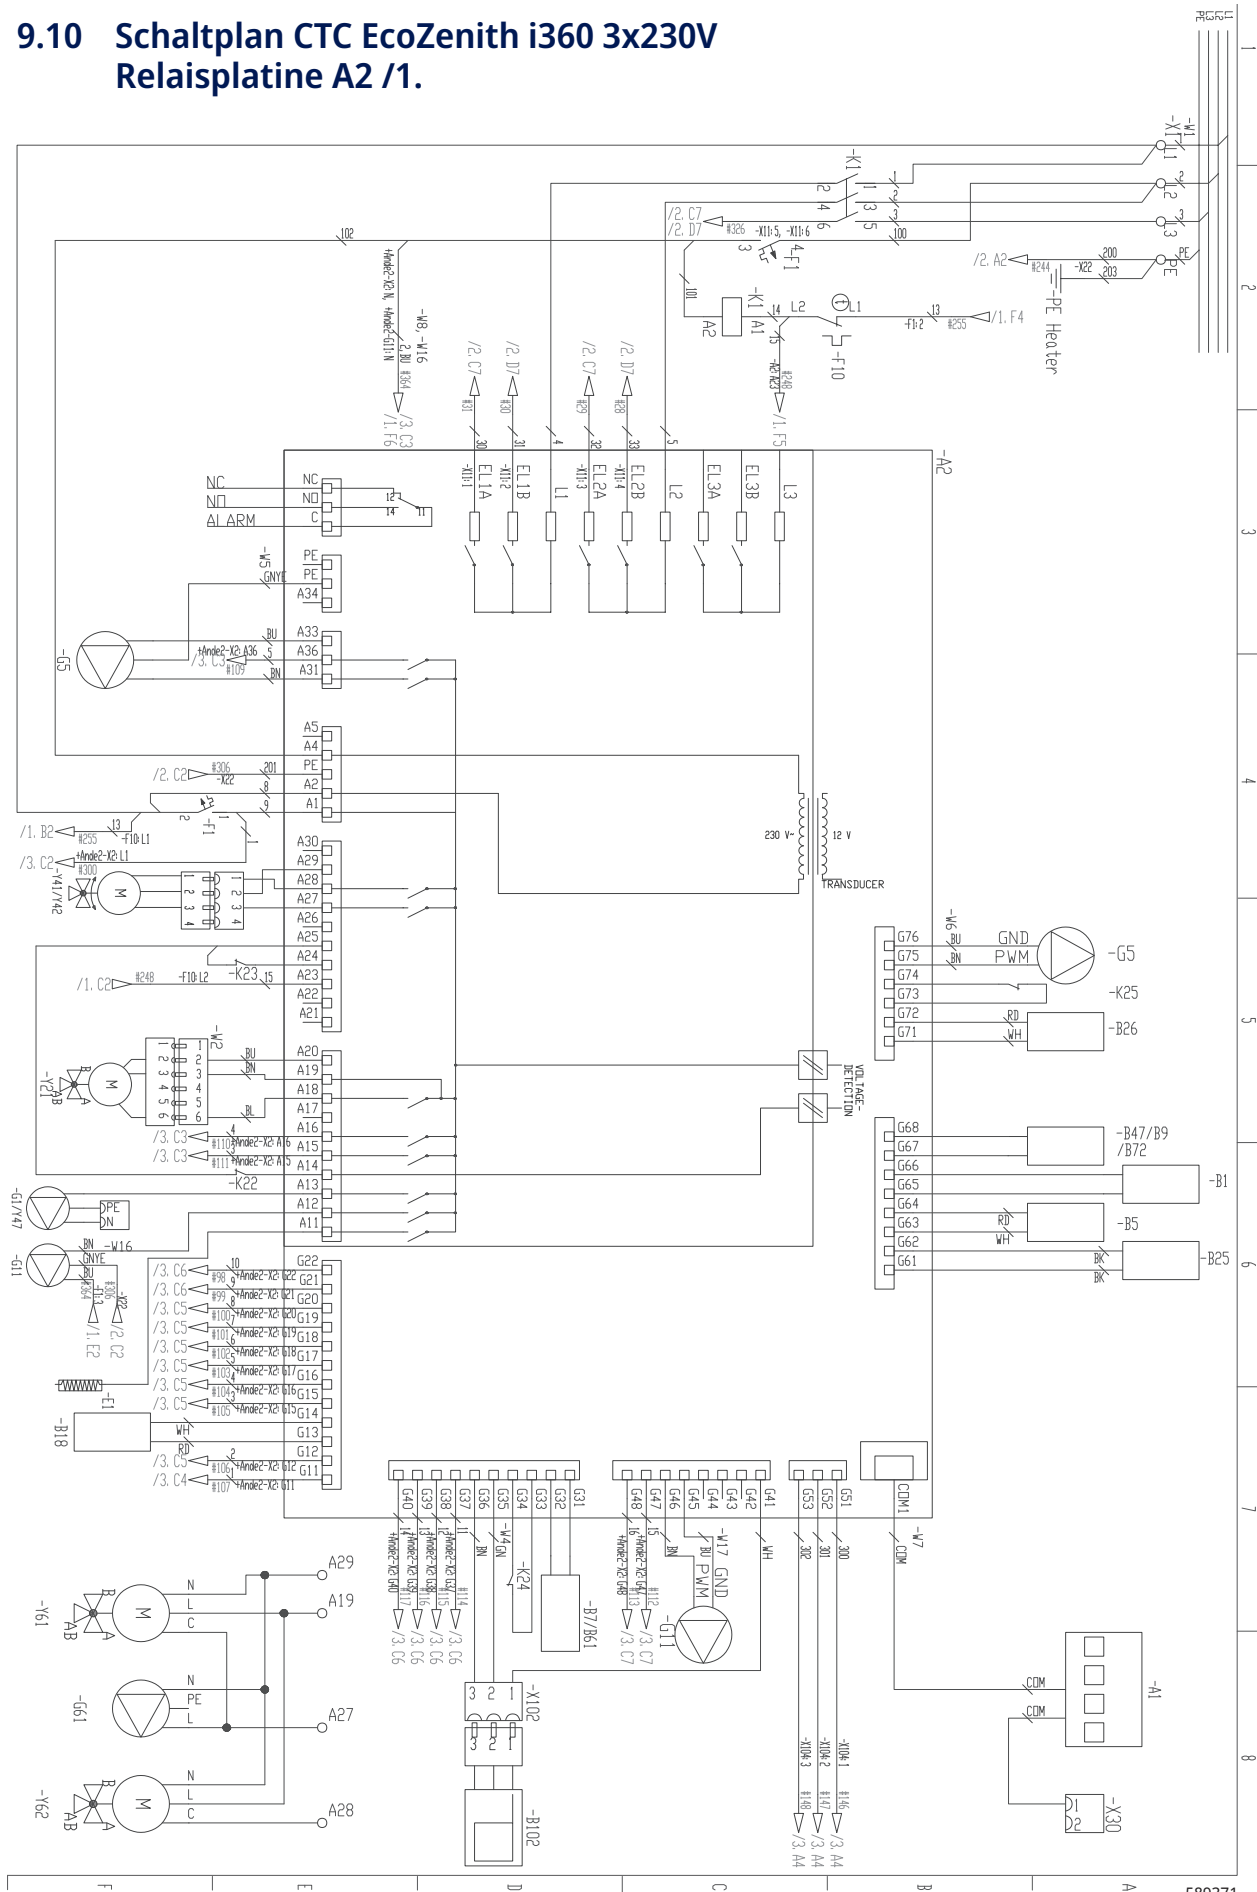


589371

9.11 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x230V Durchlauferhitzer E15 /2.

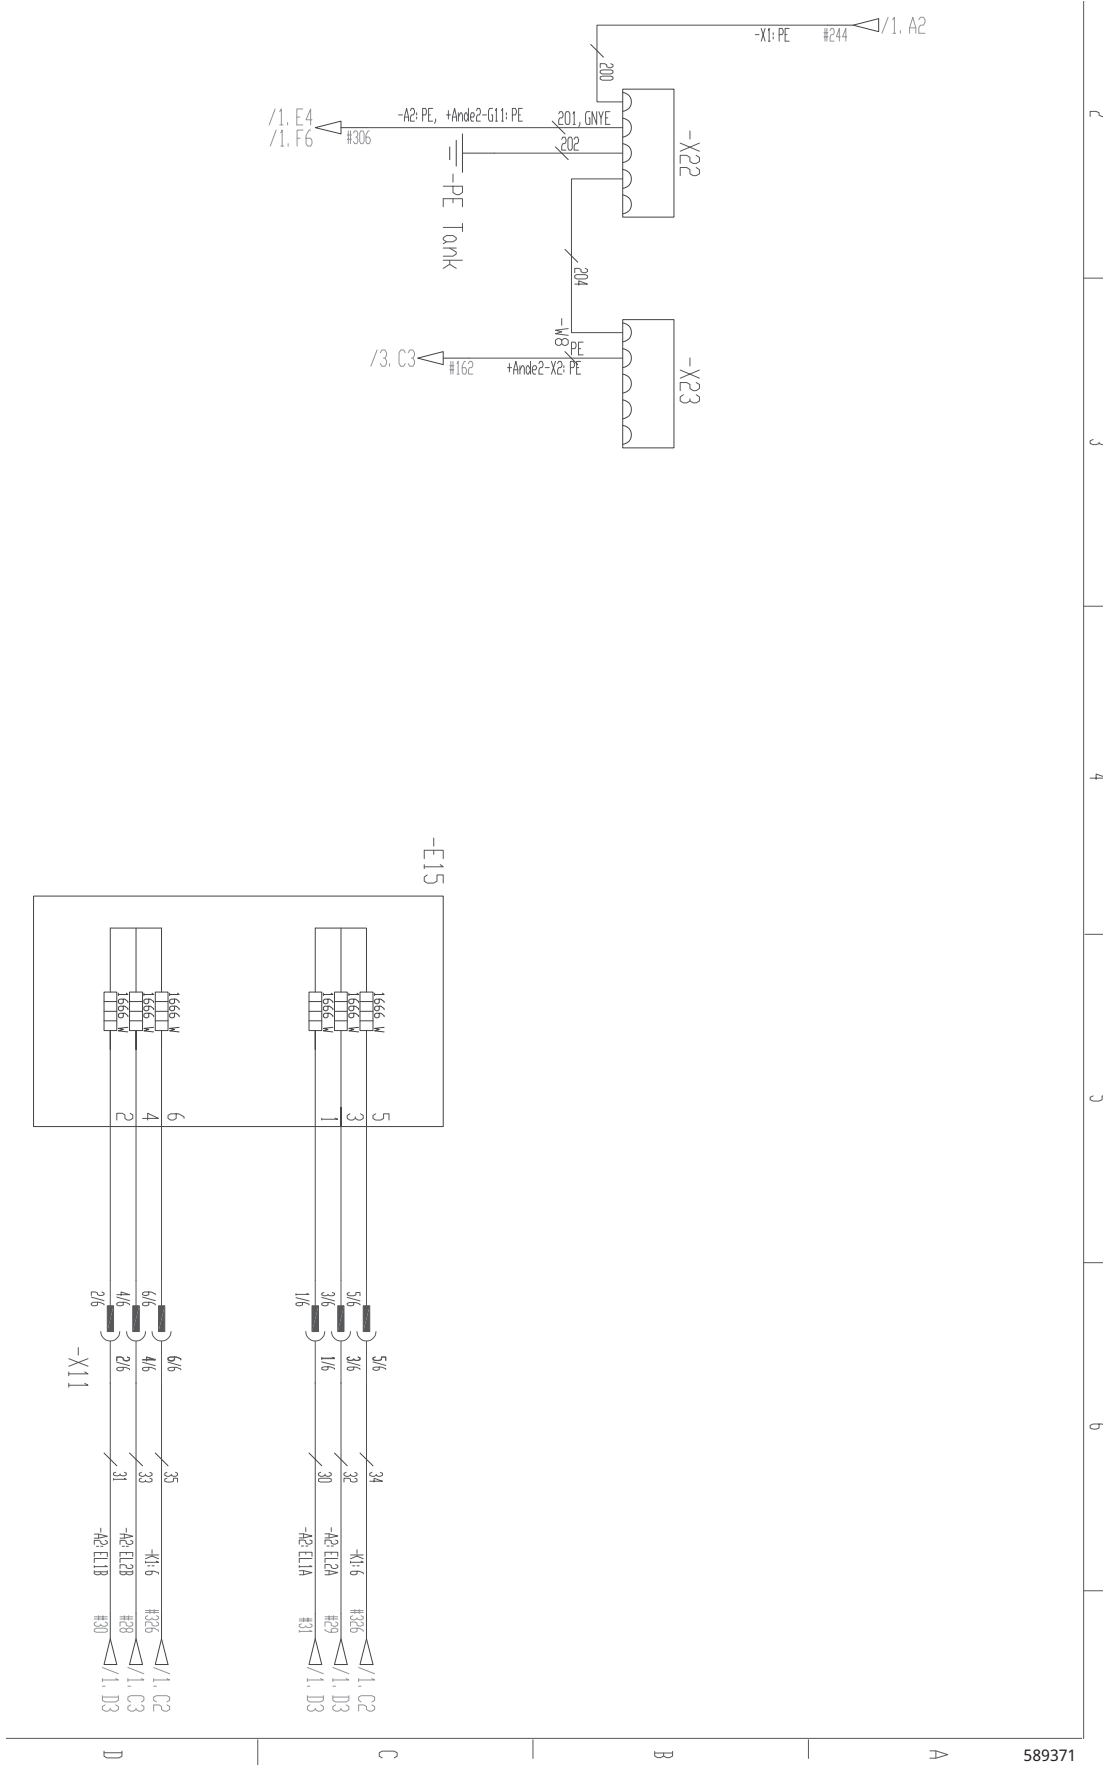

9.12 Schaltplan CTC EcoZenith i360 3x230V Reihenklemme X2 /3.

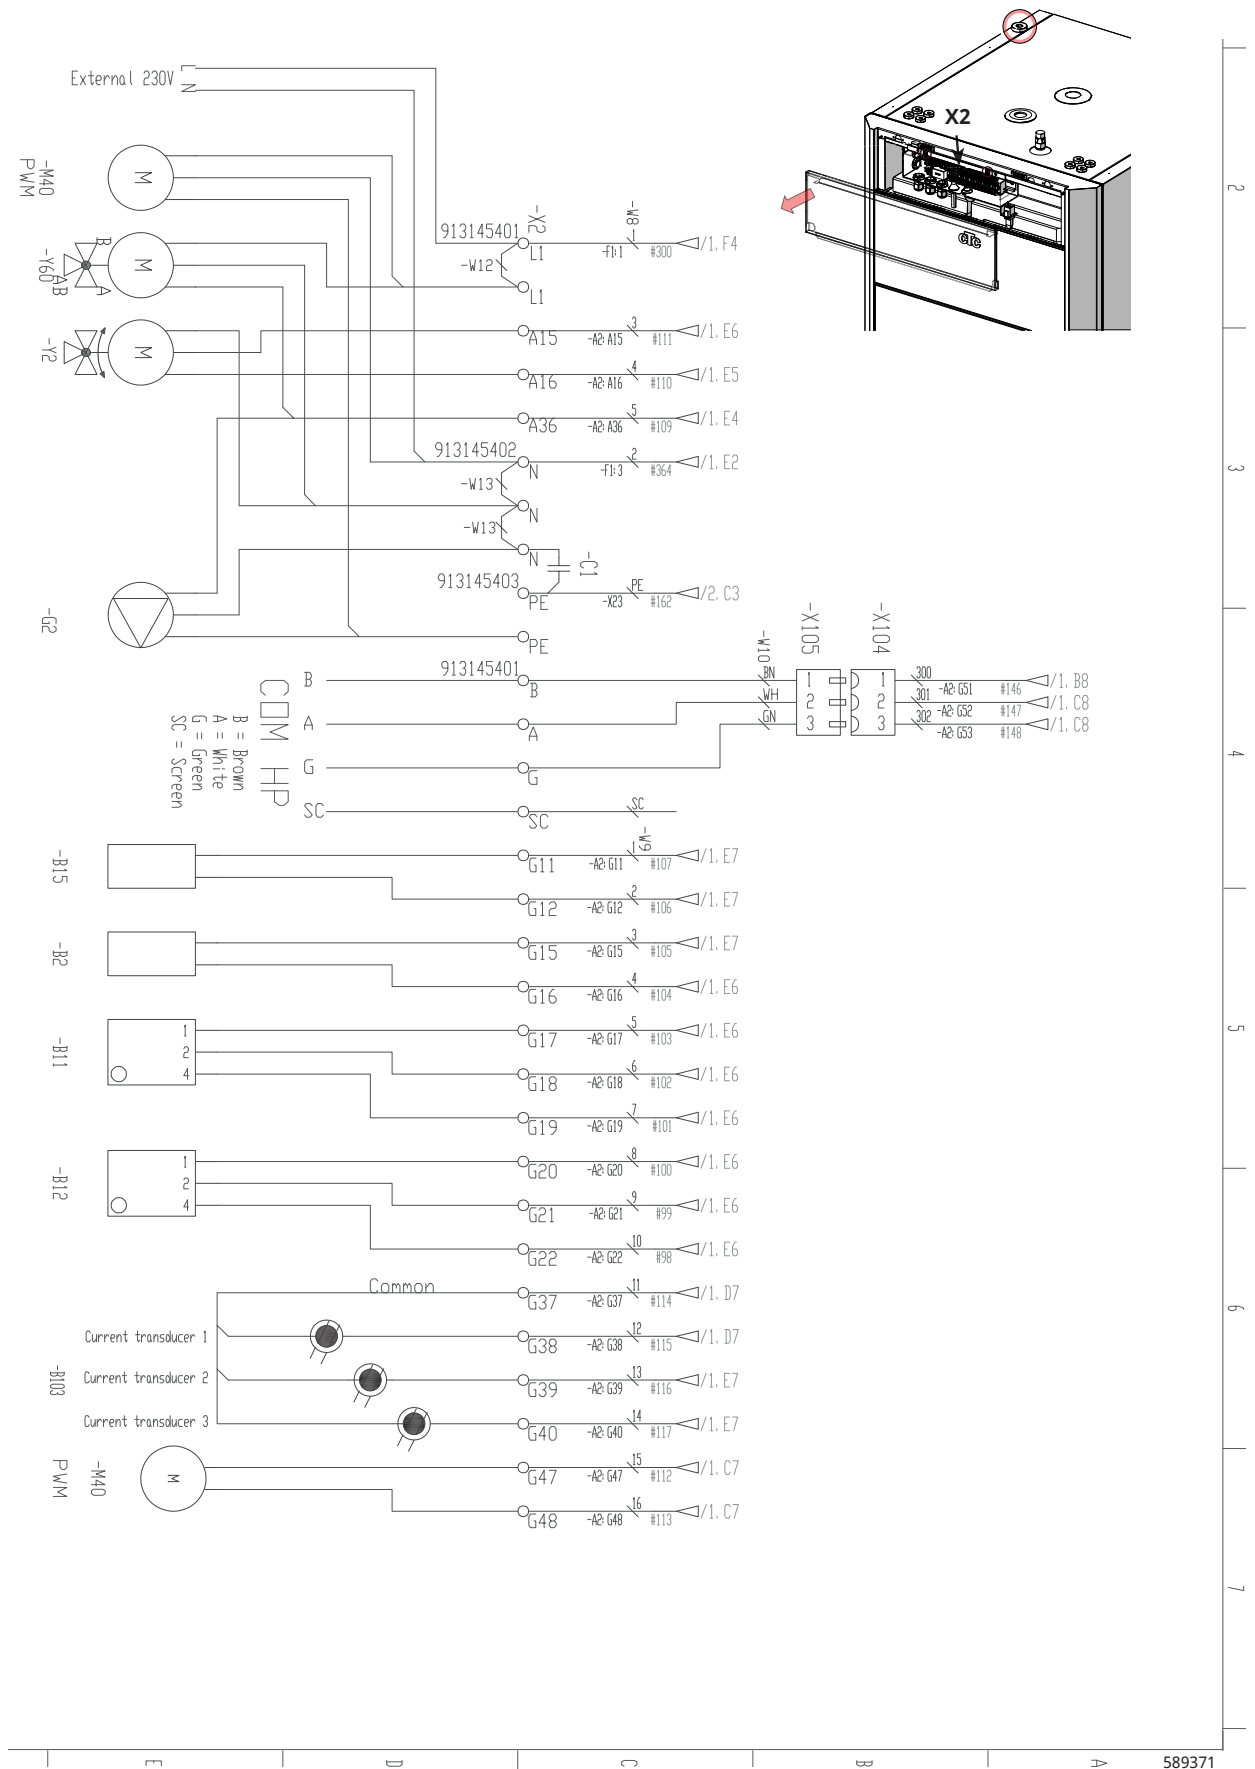

9.13 Anschlussstabelle elektrische Bauteile

Diese Tabelle erläutert den Anschluss von Bauteilen für CTC EcoZenith i360 Relaisplatine A2 oder Reihenklemme X2. Siehe Schaltplan.

Anschluss	Bezeichnung	Option	Platine	Reihenklemme	Leiter
A1 – Displayplatine	Display		A2	COM A1	Patch
A6	Gateway (Zubehör für CTC SmartControl)		X2		
B1	Vorlauffühler 1	x	A2	G65	*
B1	Vorlauffühler 1	x	A2	G66	*
B2	Vorlauffühler 2	x	X2	G15	*
B2	Vorlauffühler 2	x	X2	G16	*
B5	Fühler, WW-Speicher		A2	G63	*
B5	Fühler, WW-Speicher		A2	G64	*
B7	Rücklauffühler	x	A2	G31	*
B7	Rücklauffühler	x	A2	G32	*
B9	Fühler externer Heizkessel	x	A2	G67	*
B9	Fühler externer Heizkessel	x	A2	G68	*
B11	Raumfühler 1	x	X2	G17	1
B11	Raumfühler 1	x	X2	G18	2
B11	Raumfühler 1	x	X2	G19	4
B12	Raumfühler 2	x	X2	G20	1
B12	Raumfühler 2	x	X2	G21	2
B12	Raumfühler 2	x	X2	G22	4
B15	Außenfühler		X2	G11	*
B15	Außenfühler		X2	G12	*
B18	Vorlauffühler		A2	G13	*
B18	Vorlauffühler		A2	G14	*
B25	Warmwasserfühler		A2	G61	*
B25	Warmwasserfühler		A2	G62	*
B26	Fühler, oberer Warmwasserspeicher		A2	G71	*
B26	Fühler, oberer Warmwasserspeicher		A2	G72	*
B47	Fühler EWQ-Speicher	x	A2	G67	*
B47	Fühler EWQ-Speicher	x	A2	G68	*
B61	Fühler, Kühltank	x	A2	G31	*
B61	Fühler, Kühltank	x	A2	G32	*
B72	Rücklauffühler, aktive Kühlung	x	A2	G67	*
B72	Rücklauffühler, aktive Kühlung	x	A2	G68	*
B102	Strömungswächter		A2	G35	Grün
B102	Strömungswächter		A2	G36	Braun
B102	Strömungswächter		A2	G41	Weiß
B103	Stromfühler COMMON	x	X2	G37	COMMON
B103	Stromfühler L1	x	X2	G38	L1
B103	Stromfühler L2	x	X2	G39	L2
B103	Stromfühler L3	x	X2	G40	L3
E1	Relais, Zusatzheizung		A2	A11	Schwarz/Braun
E1	Relais, Zusatzheizung		X1	N	Blau
E1	Relais, Zusatzheizung		X1	PE	Grün/Gelb


Anschluss	Bezeichnung	Option	Platine	Reihenklemme	Leiter
G1	Heizkörperpumpe 1		A2	A13	*
G2	Heizkörperpumpe 2	x	A2	A36	Braun
G2	Heizkörperpumpe 2	x	A2	PE	Gelb/Grün
G2	Heizkörperpumpe 2	x	A2	A34	Blau
G5	Umwälzpumpe für Warmwasser-Wärmetauscher		A2	A31	Braun
G5	Umwälzpumpe für Warmwasser-Wärmetauscher		A2	A33	Blau
G5	Umwälzpumpe für Warmwasser-Wärmetauscher		A2	PE	Gelb/Grün
G5	Umwälzpumpe für Warmwasser-Wärmetauscher		A2	G75	Braun
G5	Umwälzpumpe für Warmwasser-Wärmetauscher		A2	G76	Blau
G11	Ladepumpe WP1		A2	A12	Braun
G11	Ladepumpe WP1		A2	G45	Blau
G11	Ladepumpe WP1		A2	G46	Braun
G11	Ladepumpe WP1		X3	N	Blau
G11	Ladepumpe WP1		X3	Pe	Gelb/Grün
G61	Umwälzpumpe, aktive Kühlung	x	A2	A27	Schwarz
G61	Umwälzpumpe, aktive Kühlung	x	A2	N	Blau
G61	Umwälzpumpe, aktive Kühlung	x	A2	PE	Gelb/Grün
K22	Flexible Fernsteuerung/Smart Grid	x	A2	A14	***
K22/K23	Flexible Fernsteuerung/Smart Grid	x	A2	A25	***
K23	Flexible Fernsteuerung/Smart Grid	x	A2	A24	***
K24	Flexible Fernsteuerung/Smart Grid	x	A2	G33	***
K24	Flexible Fernsteuerung/Smart Grid	x	A2	G34	***
K25	Flexible Fernsteuerung/Smart Grid	x	A2	G73	***
K25	Flexible Fernsteuerung/Smart Grid	x	A2	G74	***
M40	Gebläse		X2	G47/G48	Blau/Gelb
COM HP - HP A1	Kommunikation Wärmepumpe		X2	B	Braun
COM HP - HP A1	Kommunikation Wärmepumpe		X2	A	Weiß
COM HP - HP A1	Kommunikation Wärmepumpe		X2	G	Grün
COM HP - HP A1	Kommunikation Wärmepumpe		X2	Sc	Bildschirm einrichten
Y2	Mischventil 2	x	A2	A15	Schwarz
Y2	Mischventil 2	x	A2	A16	Braun
Y2	Mischventil 2	x	A2	A17	Blau
Y21	Umschaltventil, WW		A2	A18	Schwarz
Y21	Umschaltventil, WW		A2	A19	Braun
Y21	Umschaltventil, WW		A2	A20	Blau
Y41	Mischventil, EWQ-Speicher	x	A2	A27	Schwarz
Y41	Mischventil, EWQ-Speicher	x	A2	A28	Braun
Y41	Mischventil EWQ-Speicher	x	A2	A29	Blau

Anschluss	Bezeichnung	Option	Platine	Reihenklemme	Leiter
Y42	Mischventil, externer Kessel	x	A2	A27	Schwarz
Y42	Mischventil, externer Kessel	x	A2	A28	Braun
Y42	Mischventil, externer Kessel	x	A2	A29	Blau
Y47	Elektrisches Absperrventil	x	A2	A13	*
Y60	Mischventil, passive Kühlung	x	A2	A36	Schwarz
Y60	Mischventil, passive Kühlung	x	X2	L1	Braun
Y60	Mischventil, passive Kühlung	x	X2	N	Blau
Y61	Umschaltventil, Heizung/aktive Kühlung	x	A2	A19	Braun
Y61	Umschaltventil, Heizung/aktive Kühlung	x	A2	A27	Schwarz
Y61	Umschaltventil, Heizung/aktive Kühlung	x	A2	A29	Blau
Y62	Umschaltventil aktive Kühlung, Bedarfsrelais	x	A2	A19	Braun
Y62	Umschaltventil aktive Kühlung, Bedarfsrelais	x	A2	A28	Schwarz
Y62	Umschaltventil aktive Kühlung, Bedarfsrelais	x	A2	A29	Blau
NC	Alarmausgang, Extern Signal		A2	NC	NC
NO	Alarmausgang, Extern Signal		A2	NO	NO
Alarm	Alarmausgang, Extern Signal		A2	C	Alarm

* Das Kabel kann unabhängig von der Reihenklemme für die Komponente angeschlossen werden.

*** Anschluss gemäß Beschreibung der Fernbedienungsfunktionen

9.14 Schaltplan für Erweiterungsplatine

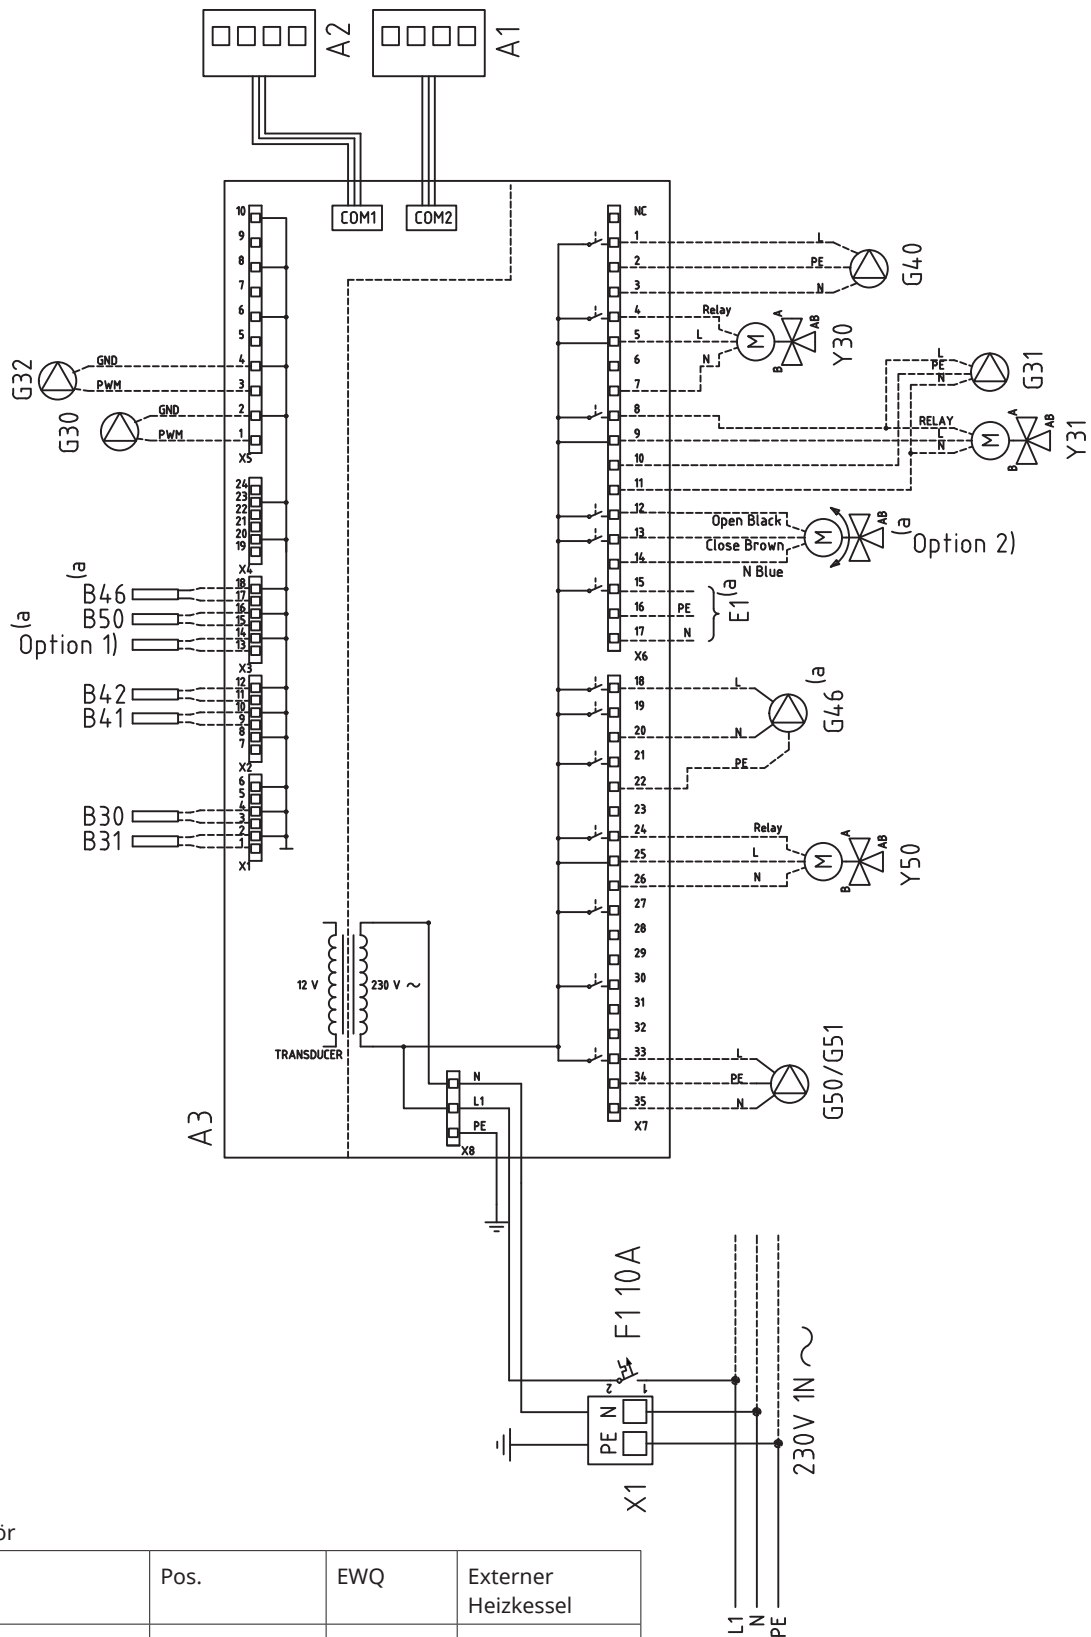

Zubehör

Nr.	Pos.	EWQ	Externer Heizkessel
1) Temperaturfühler	G67/G68	B47	B9
2) Ventil	A27/A28/A29	Y41	Y42

9.15 Anschlussabelle für die Erweiterungsplatine A3

Diese Tabelle erläutert den Anschluss von Bauteilen für CTC EcoZenith i360

Erweiterungsplatine A3.

Siehe Schaltplan für die Erweiterungsplatine.

	Bezeichnung	Reihenklemme/Kabel	
A1	Display	COM2	*
A2	Relais/Hauptplatine	COM1	*
B9	Fühler externer Heizkessel	X3:13	*
B9	Fühler externer Heizkessel	X3:14	*
B31	Fühler Ausgang Solarkollektoren	X1:1	*
B31	Fühler Ausgang Solarkollektoren	X1:2	*
B30	Fühler Eingang Solarkollektoren	X1:3	*
B30	Fühler Eingang Solarkollektoren	X1:4	*
B41	Fühler, externer Pufferspeicher oben	X2:9	*
B41	Fühler, externer Pufferspeicher oben	X2:10	*
B42	Fühler, externer Pufferspeicher unten	X2:11	*
B42	Fühler, externer Pufferspeicher unten	X2:12	*
B46	Fühler Thermostat-Diff.	X3:18	*
B46	Fühler Thermostat-Diff.	X3:19	*
B47	Fühler EWQ-Speicher	X3:13	*
B47	Fühler EWQ-Speicher	X3:14	*
B50	Fühler Pool	X3:15	*
B50	Fühler Pool	X3:16	*
G30	Umwälzpumpe, Solarkollektoren	X5:1	PWM
G30	Umwälzpumpe, Solarkollektoren	X5:2	GND
G32	Umwälzpumpe, Plattenwärmeaustauscher - Solarwärme	X5:3	PWM
G32	Umwälzpumpe, Plattenwärmeaustauscher - Solarwärme	X5:4	GND
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	X6:1	L
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	X6:2	PE
G40	Umwälzpumpe für Warmwasserumlauf	X6:3	N
G31	Pumpe, Zurückladung Bohrloch	X6:8	L
G31	Pumpe, Zurückladung Bohrloch	X6:10	PE
G31	Pumpe, Zurückladung Bohrloch	X6:11	N

	Bezeichnung	Reihenklemme/Kabel	
E1	Relais, ext. Heizkessel	X6:15	L
E1	Relais, ext. Heizkessel	X6:16	PE
E1	Relais, ext. Heizkessel	X6:17	N
G46	Ladepumpe	X7:18	L
G46	Ladepumpe	X7:20	N
G46	Ladepumpe	X7:22	PE
G50	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:33	L
G50	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:34	PE
G50	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:35	N
G51	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:33	L
G51	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:34	PE
G51	Umwälzpumpe, Poolheizung	X7:35	N
Y30	Umschaltventil Solar, externer Pufferspeicher	X6:4	Relais
Y30	Umschaltventil Solar, externer Pufferspeicher	X6:5	L
Y30	Umschaltventil Solar, externer Pufferspeicher	X6:7	N
Y31	Umschaltventil Solar, Sole	X6:8	Relais
Y31	Umschaltventil Solar, Sole	X6:9	L
Y31	Umschaltventil Solar, Sole	X6:11	N
Y50	Umschaltventil, Pool	X7:24	Relais
Y50	Umschaltventil, Pool	X7:25	L
Y50	Umschaltventil, Pool	X7:26	N



* Das Kabel kann unabh. von der Reihenklemme für das Bauteil angeschlossen werden.

9.16 Fühleranschluss

Der Fühler ist auf der Klemme X2 hinter dem Magnetstreifen angeschlossen.

Hinweise zum korrekten Anschluss finden Sie im Schaltplan und in der Anschlussstabelle.

Reihenstrome Klemme Fühler

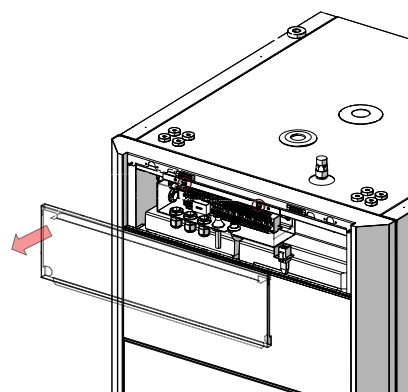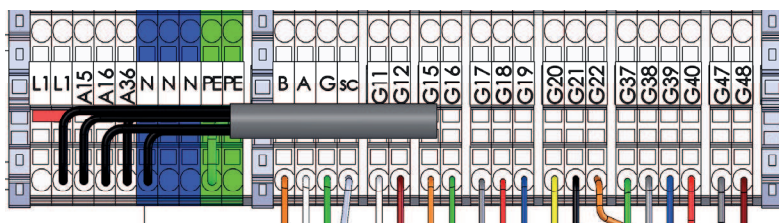

9.16.1 Anschluss des Außenfühlers (B15)

Der Fühler sollte an der Nordwest- oder Nordseite des Hauses platziert werden, damit er nicht von der Morgen- oder Abendsonne beeinflusst werden kann. Falls die Möglichkeit besteht, dass der Fühler Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, muss er abgeschirmt werden.

Platzieren Sie den Fühler in einer Höhe von ca. 2/3 der Fassadenhöhe in der Nähe einer Ecke, jedoch nicht unter einem Dachvorsprung oder einem anderen Windschutz. Platzieren Sie den Fühler nicht über Lüftungskanälen, Türen oder Fenstern. An derartigen Stellen kann er von anderen Faktoren als der tatsächlichen Außentemperatur beeinflusst werden.

● Befestigen Sie das Fühlerkabel erst dann endgültig, wenn Sie den besten Ort für den Fühler in Erfahrung gebracht haben.

9.16.2 Anschluss der Raumfühler (B11 und B12)



Der Fühler für einen Referenzraum (Raumfühler) wird an einem zentralen Punkt im Haus angebracht. Dieser sollte so offen wie möglich sein, idealerweise in einem Flur zwischen mehreren Räumen. An einer solchen Position kann der Fühler am besten die Durchschnittstemperatur des Hauses erfassen.

Verlegen Sie ein dreidrahtiges Kabel (mindestens 0,5 mm²) zwischen dem Produkt und dem Raumfühler. Befestigen Sie anschließend den Raumfühler in einer Höhe von ca. 2/3 der Wandhöhe. Schließen Sie das Kabel am Raumfühler und am Produkt an.

Hinweise zum Anschluss eines kabellosen Raumfühlers (Zubehör) finden Sie im Handbuch für kabellose Raumfühler.

Überprüfung des Raumfühleranschlusses


- Öffnen Sie das Menü „Erweitert/Service/Funktionstest/Heizsystem“
- Gehen Sie zur Option „LED Raumfühler“ und drücken Sie auf OK.
- Wählen Sie mithilfe der Plusstaste Ein und drücken Sie auf OK. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige des Raumfühlers aufleuchtet. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Kabel und Verbindungen.
- Wählen Sie mithilfe der Minustaste „Aus“ und drücken Sie auf OK. Die Prüfung ist abgeschlossen, wenn die OK-LED erlischt.
- Mit der Taste „Home“ gelangen Sie zurück ins Startmenü.

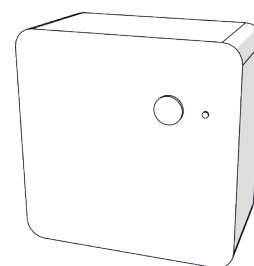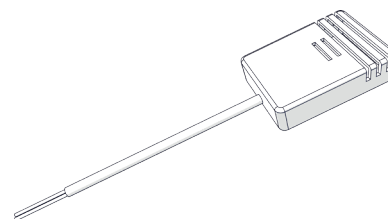

9.16.3 Installation des Fühlers am Rohr

Der fühlende Teil liegt am Ende des Fühlers, siehe Zeichnung.

- Befestigen Sie den Fühler mit dem mitgelieferten Kabelbinder.
- Stellen Sie sicher, dass der Fühler einen guten Kontakt mit dem Rohr hat. Sofern erforderlich, Kontaktpaste am Vorderteil des Fühlers aufbringen (zwischen Fühler und Rohr), um guten Kontakt zu gewährleisten.
- **Wichtig!** Isolieren Sie den Fühler mit einer Rohrisolierung.
- Schließen Sie die Kabel an der Reihenklemme für Fühler an.

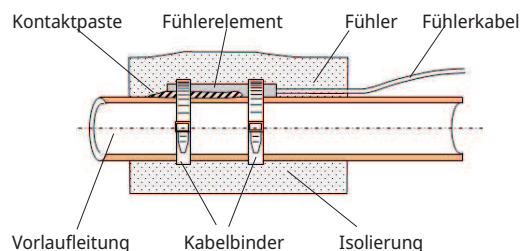

9.16.4 Vorlauffühler anschließen (B1 & B2)

Bringen Sie die Vorlauffühler am Vorlaufrohr an, möglichst hinter der Umwälzpumpe, wenn Sie Vorlauffühler 1 (B1) und 2 (B2) anschließen.

- Die Freikühlung wird anhand des Vorlauffühlers 2 (B2) eingestellt. Demnach können Heizkreis 2 und Kühlung nicht gleichzeitig verwendet werden.

9.16.5 Rücklauffühler bei Installationen ohne Wärmepumpe anschließen

Montieren Sie den Rücklauffühler (B7) am Rücklaufrohr, bevor Sie ihn an das Produkt anschließen.

9.16.6 Angeschlossene Fühler überprüfen

Wurde ein Fühler nicht richtig angeschlossen, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung, z. B. „Alarm Außenfühler“. Wenn mehrere Fühler nicht richtig angeschlossen wurden, werden die verschiedenen Alarme in separaten Zeilen angezeigt.

Wenn kein Alarm angezeigt wird, sind alle Fühler richtig angeschlossen.

9.17 Stromfühleranschluss


Für Produktmodelle mit 400V 3N~ 50Hz (3x400V) und 230V 3N~ 50Hz (3x230V) Anschluss wird ein Stromfühler mit drei Fühlern verwendet, siehe technische Daten.

Die drei Stromfühler, einer für jede Phase, werden in der Sicherungstafel befestigt. Jede Phase der Stromversorgung vom Verteilerkasten zum Produkt wird vor dem Anschluss an der entsprechenden Klemme über einen Stromfühler geleitet. Auf diese Weise kann der Phasenstrom kontinuierlich erfasst und mit dem eingestellten Wert für den Lastschalter des Produkts verglichen werden. Bei einer höheren Stromstärke schaltet die Steuereinheit Leistungsstufen der Heizpatrone weg. Sollte dies nicht ausreichen, wird auch die Leistungsabgabe der installierten Wärmepumpe beschränkt. Sobald die Stromstärke wieder unter den eingestellten Wert absinkt, werden Wärmepumpe und Heizpatrone wieder zugeschaltet. Somit verhindern die Stromfühler in Kombination mit der Elektronik, dass mehr Strom fließen könnte, ohne dass die Hauptsicherungen ansprechen.

Eine Hauptsicherung von bis zu 35 A ist zulässig. Bei einer stärkeren Hauptsicherung ist eine Umwandlungszahl zu verwenden.

Die Kabellöcher in den Stromfählern haben einen Durchmesser von 11 mm.


Ein angeschlossener Stromfühler verursacht keinen Alarm. Der Stromwert kann im Menü „Betriebsdaten“ ausgelesen werden. Bei geringen Stromwerten ist die Toleranz/Genauigkeit sehr gering.

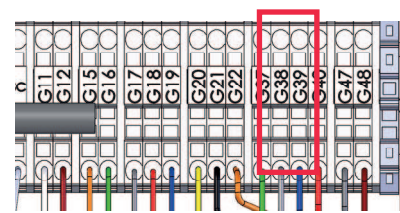

An die Reihenklemme des Fühlers anschließen (siehe Schaltplan). Verwenden Sie mindestens ein 0,5-mm² Kabel.

9.18 Einstellen der elektrischen Leistung in der Backup-Stromversorgung


Der DIP-Schalter an der Relais-Platine (A2) dient zum Einstellen der Notstromversorgung. Der DIP-Schalter ist mit „RESERV“ (BACKUP) markiert.

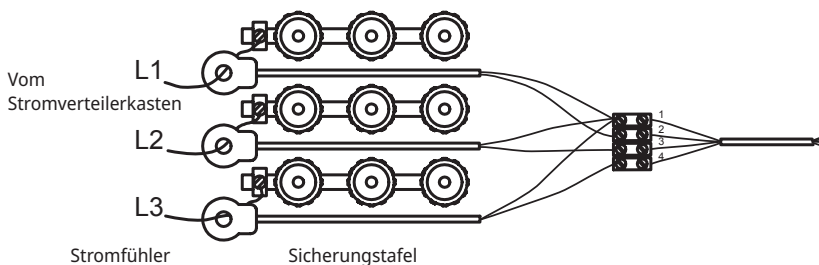

Wenn der Schalter auf ON eingestellt ist, funktioniert die Elektrozusatzheizung. Die Abbildung rechts zeigt die Werkseinstellung.

Strom von jedem Schritt des Elektro-Zusatzes [kW]						
	EL1A	EL1B	EL2A	EL2B	EL3A	EL3B
CTC EcoZenith i360 3x400V	0.5	2.8	1	2.8	2	2.8
CTC EcoZenith i360 1x230V	0.3	2.3	0.6	2.3	1.2	2.3
CTC EcoZenith i360 3x230V	3	3	3	3	-	-

Für die Gesamtleistung der Reserveheizfunktion bei 3X400 sowie 1x230 müssen die Leistungswerte der aktiven Relais addiert werden. Bei 3x230V hängt die Gesamtleistung von der Kombination ab (siehe Anschluss auf dem Schaltplan). Unter Umständen muss die Leistung an das Gebäude angepasst werden.

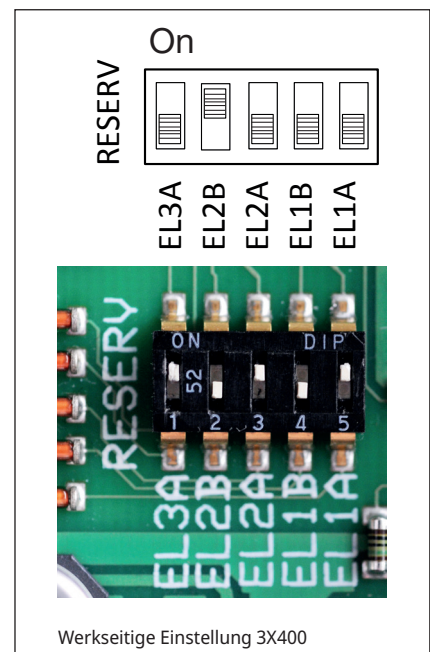


Werkseitige Einstellung 3X400


9.19 Widerstandstabelle für Fühler

[°C]	NTC 22K [Ω]	NTC 150 [Ω]	NTC 015 WF00 [Ω]
130	800		
125	906		
120	1027		
115	1167		
110	1330		
105	1522		
100	1746		
95	2010		
90	2320		
85	2690		
80	3130		
75	3650		
70	4280	32	
65	5045	37	
60	5960	43	
55	7080	51	
50	8450	60	
45	10130	72	
40	12200	85	5830
35	14770	102	6940
30	18000	123	8310
25	22000	150	10000
20	27100	182	12090
15	33540	224	14690
10	41800	276	17960
5	52400	342	22050
0	66200	428	27280
-5	84750	538	33900
-10	108000	681	42470
-15	139000	868	53410
-20	181000	1115	67770
-25	238000	1443	86430
-30		1883	
-35		2478	
-40		3289	

10. Installation, Kommunikation

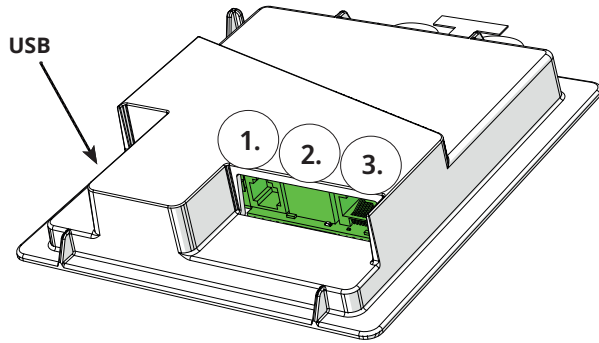

Auf der Rückseite der Anzeigeeinheit befinden sich 3 Kommunikationsanschlüsse.

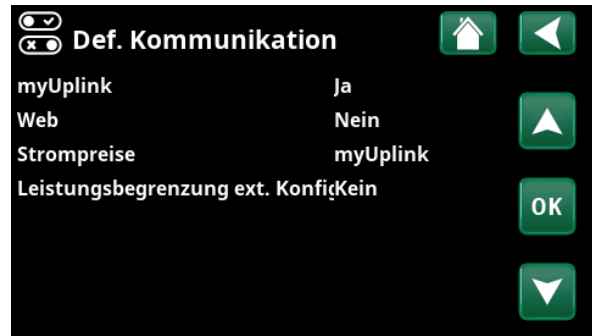

Menü: „Erweitert/Definieren/Kommunikation“




Anzeige Kommunikationsanschlüsse

1 Anschluss 1 RS485-Anschluss ohne galvanischen Schutz.

BMS definieren:

„Ja“ ermöglicht BMS über den RS485-Port.

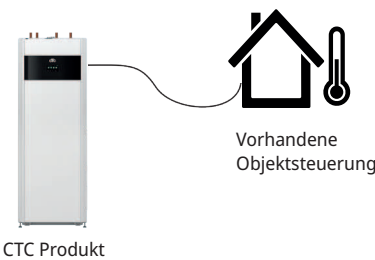


Beschreibung des Anschlusses in der Anzeigeeinheit

- 1: Erdung
- 4: RS485 B
- 5: RS485 A

2 Anschluss 2 Netzwerkbuchse (Ethernet), siehe Verbindungsinformationen auf der folgenden Seite.


Die App definieren:

myUplink: „Ja“ ermöglicht die Verbindung zur App.

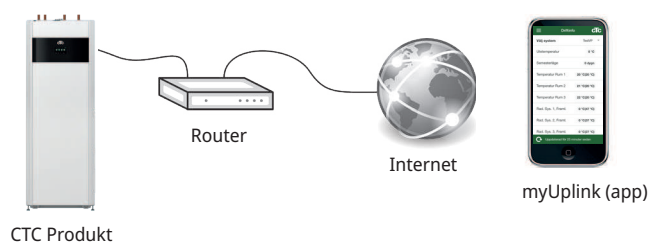

Web definieren:

„Ja“ ermöglicht die Netzwerkverbindung, die Bildschirmspiegelfunktion „CTC Remote“ und die BMS*-Funktion mit Fernbedienung über Netzwerkabel zum lokalen Netzwerk.

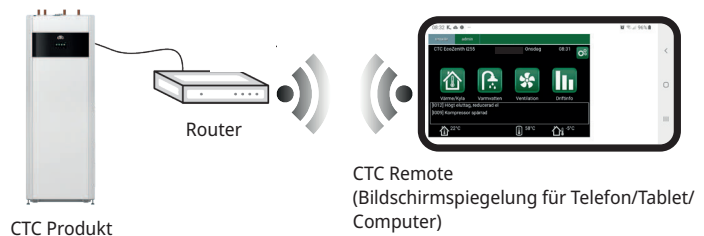


3 Anschluss 3 Kommunikation zwischen der elektrischen Verkabelung des Produkts und der Anzeige: Werkseitig montiert


*Port 2 - Netzwerkanschluss (Ethernet) bei Anschluss des BMS über TCP/IP.

10.1 Ethernet-Kabel installieren


Um die Verbindung mit dem Netzwerk und der App zu definieren und zu aktivieren, muss ein Ethernet-Kabel wie unten beschrieben angeschlossen werden.

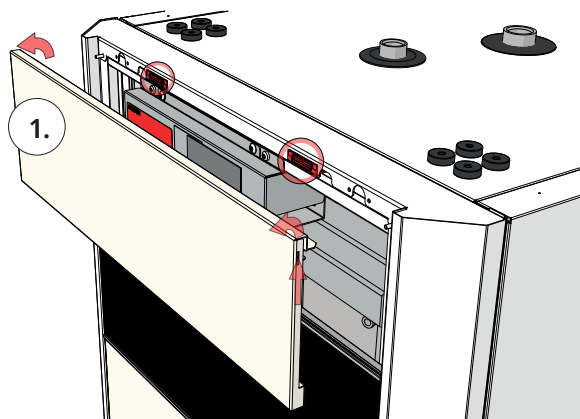


1. Ziehen Sie den Magnetstreifen heraus. Er ist mit Magneten gesichert. Wenn er schwierig zu entfernen ist, verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher in der Kerbe entlang der oberen Kante.

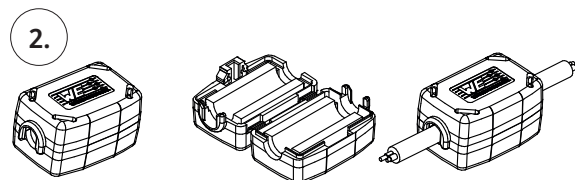

2. Öffnen Sie das Ferrit aus der Verpackung und klemmen Sie es um das Ethernet-Kabel mit dem Stecker fest.

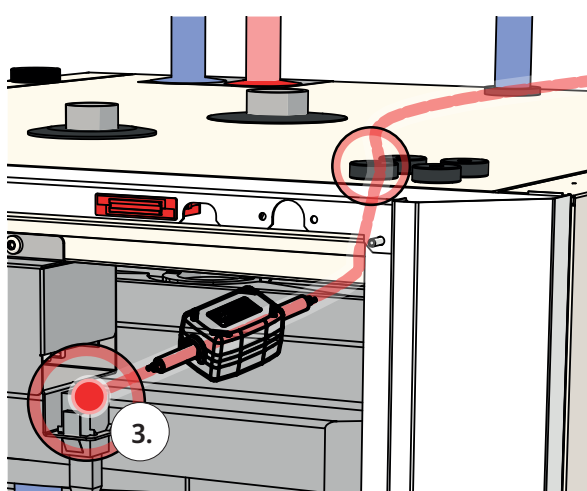

3. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an.

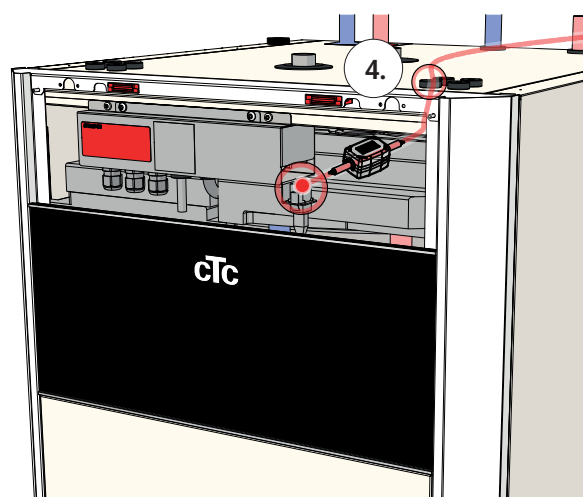

4. Verlegen Sie das Ethernet-Kabel durch eine beliebige Öffnung in der oberen Abdeckung, entfernen Sie bei Bedarf die Gummitülle.


5. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit einem Netzwerkanschluss oder Router.

Informationen zum Zulassen und Definieren von Konnektivität finden Sie im Abschnitt „Kommunikation“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.






10.2 Fernbedienung - Bildschirmspiegelung

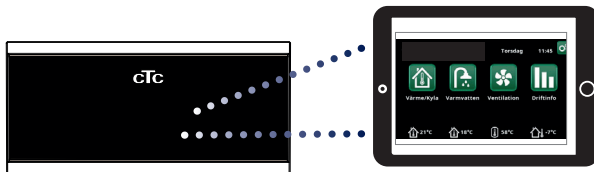- Anschluss des Ethernet-Kabels siehe vorherige Seite.
- Erweitert/Definieren/Kommunikation/Web – Yes Ermöglicht die Verbindung des Produkts mit unverschlüsseltem Webdatenverkehr in lokalen Netzwerken. Internetrouter und Firewall sind erforderlich.
- Erweitert/i – Scannen Sie den QR-Code mit einem Tablet oder Smartphone.
- Als Favorit/Symbol auf Telefon/Tablet/Computer speichern. Wenn das Telefon/Tablet mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist, kannst du den Touchscreen des Produkts genauso bedienen wie das Display des Produkts.
- In der App: QR-Code scannen oder Adresse „http://ctcXXXX/main.htm“ eingeben. (XXXX = die letzten vier Ziffern der Display-Seriennummer, zum Beispiel S/N 888800000040 = „http://ctc0040/main.htm“). Bei Problemen: Klicken Sie auf den Link, um auf die aktuelle IP-Nr. des Geräts zu aktualisieren.



Tablet/Smartphone/PC als Touchscreen für das lokale Netzwerk
„Erweitert/Definieren/Kommunikation/Web – Yes“

 **Systeminformation**  

Seriennummer 888800000040


MAC-adress 020000000025

Programversion 20200422

Bootloaderversion 1.0

Juridisk information

http://ctc0040/main.htm"




10.3 myUplink



Mit myUplink können Sie die Einstellungen Ihrer Wärmepumpe und Ihres Heizsystems bequem von Ihrem Mobiltelefon aus überwachen und ändern. Ändern Sie die gewünschte Innenraumtemperatur oder die Warmwassereinstellungen, oder aktivieren Sie den Urlaubsmodus per Fernbedienung über myUplink. Die App zeigt leicht verständliche Grafiken, in denen Sie die Temperaturen und die Leistung der Wärmepumpe verfolgen können. myUplink empfängt auch Push-Benachrichtigungen, wenn Ihre Wärmepumpe einen Alarm ausgibt.

Installation der App

- Die App kann im App Store oder unter Google Play heruntergeladen werden.
- Erstellung eines Kontos
- System hinzufügen.

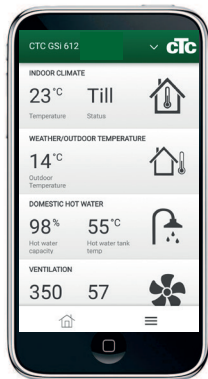


myUplink definieren

myUplink im Displaymenü „Erweitert/Definieren/Kommunikation“ definieren.

myUplink

Nein (Ja/Nein)

Mit „Ja“ wird eine Verbindung zwischen dem Hauptprodukt und der App myUplink hergestellt.

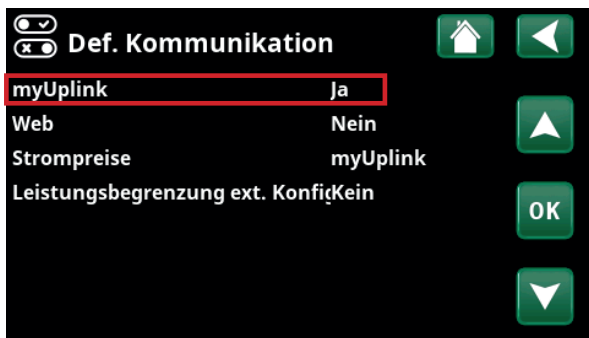


Verbinden von myUplink

Das Anzeigemenü „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/myUplink“ enthält grau hervorgehobene Zeilen, solange die Anzeige nicht mit myUplink verbunden ist.

Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die oberste Zeile „Erhalte Verbindungszeichenfolge“.


Wenn die Zeit abgelaufen ist, verschwindet die Verbindungszeichenfolge aus dem Display und Sie können eine neue Zeichenfolge anfordern, indem Sie im Display auf „Erhalte Verbindungszeichenfolge“ drücken.

Verbinden Sie das System mit der App myUplink, indem Sie den QR-Code im Anzeigemenü scannen, oder geben Sie die Verbindungsinformationen manuell ein. Siehe Abschnitt „System hinzufügen“.

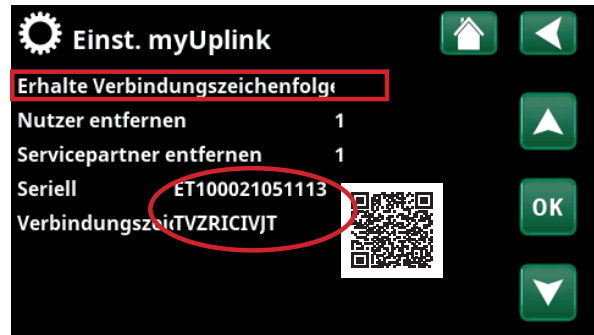

System hinzufügen

Verbinden Sie Ihr System mit Ihrem Konto, indem Sie in der oberen rechten Ecke der App myUplink auf den Abwärtspfeil neben dem Logo klicken. Wählen Sie dann „System hinzufügen“ aus*.

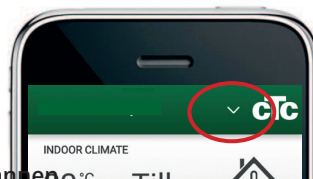

QR-Code scannen

Wählen Sie „QR-Code scannen“ aus, und scannen Sie dann den QR-Code auf dem Display (Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/myUplink). Überprüfen Sie die erzeugten Daten und drücken Sie auf „Hinzufügen“.

Manuelle Eingabe

Wenn der QR-Code fehlt oder der QR-Code nicht gelesen werden kann, drücken Sie zunächst auf „Manuelle Eingabe“ und dann auf „Verbindungsdaten eingeben“.

- Geben Sie die Seriennummer und die Verbindungszeichenfolge ein, und drücken Sie auf „Fortfahren“.
- Geben Sie den Namen des Systems ein (z. B. Immobilienadresse).
- Geben Sie die Postleitzahl ein, in der sich das System befindet.
- Wählen Sie das Land aus, in dem sich das System befindet.

Benutzer hinzufügen

Um ein Konto zu erstellen, muss zunächst die App heruntergeladen und ein Konto erstellt werden, bevor der Benutzer hinzugefügt werden kann.

Mehrere Benutzer können mit demselben System verbunden sein. Als Administrator können Sie Benutzer hinzufügen, damit diese Ihr System überwachen können. Es können nur bestehende Konten hinzugefügt werden. Diese werden nach den Berechtigungen „Überwachen“ und „Steuern“ kategorisiert.

Die Website <https://myuplink.com> kann auch zur Steuerung und Überwachung des Systems verwendet werden.


*Damit eine neue Verbindung hergestellt werden kann, müssen vorherige Benutzer gelöscht werden.

11. Erstinbetriebnahme

CTC EcoZenith i360 kann installiert und gestartet werden, ehe die Erdwärmequelle oder Luft-/Wasser-Wärmepumpe in Betrieb genommen wird. Um das Produkt als elektrischen Heizkessel nutzen zu können, bevor eine Wärmepumpe installiert wird, muss der Installateur die Rohre zur Wärmepumpe und von der Wärmepumpe miteinander verbinden, siehe Kapitel Rohrinstallation. Das Produkt kann auch gestartet werden, ohne dass ein Raumfühler angeschlossen ist. In diesem Fall richtet sich die Temperatur nach der eingestellten Kurve. Der Fühler kann jedoch trotzdem für die Alarm-LED-Funktion angeschlossen werden.

Vor der Erstinbetriebnahme

1. Prüfen Sie, ob das Produkt und das System mit Wasser befüllt und entlüftet wurden. (EcoZenith i360 wird manuell über ein Sicherheitsventil oben auf der Produktabdeckung entlüftet; aktivieren Sie in den ersten drei Monaten zudem den automatischen Entlüfter.)
2. Soll eine Wärmepumpe installiert werden, sind die entsprechenden Anweisungen in der Wärmepumpenanleitung zu beachten.
3. Prüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht sind.
4. Prüfen Sie, ob der Fühler und die Heizkörperpumpe an die Stromversorgung angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse hinter den Isolierabdeckungen dicht sind. Entfernen Sie beide Isolierabdeckungen, indem Sie vorsichtig an den gekennzeichneten Punkten ziehen.

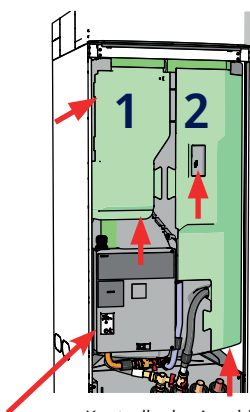

Kontrolle der Anschlüsse

Am Ende der Installationshilfe wird überprüft, ob Stromfühler angeschlossen sind. Geräte im Haus, die viel Strom verbrauchen, müssen hierbei abgeschaltet sein.

Hinweis: Für das DHW-System führt das Produkt eine automatische Entlüftungssequenz im Hintergrund durch. Die Sequenz dauert rund 15 Minuten und hat keine Auswirkungen auf andere Funktionen.

Erste Inbetriebnahme

Die Stromversorgung mit dem Sicherheitsschalter einschalten, das Anzeigefenster leuchtet auf. Für die Einstellungen siehe Kapitel "Installationsanleitung".

Ausschließlicher Betrieb mit einem Elektrokessel


Beim Starten des Produkts ohne Bohrung ist es notwendig, die elektrische Leistung für die Warmwasserbereitung im Menü „Erweitert/Einstellungen/Elektro-Zusatzheizung/Max. kW Elektro-Zusatzhzg. WW.“

Die gewählte Leistungsabgabe muss mit einem Marker auf dem Typenschild vermerkt werden.

Speichern Sie diese Einstellungen unter: „Erweitert/Einstellungen/Einstellungen speichern“

11.1 Installationsanleitung


Beim Start des Systems und bei der Neuinstallation (siehe Kapitel „Erweitert/Wartung“) müssen einige Systemauswahlen getroffen werden. Nachfolgend werden die angezeigten Menübilder beschrieben, wobei die angegebenen Werte nur Beispielwerte sind.

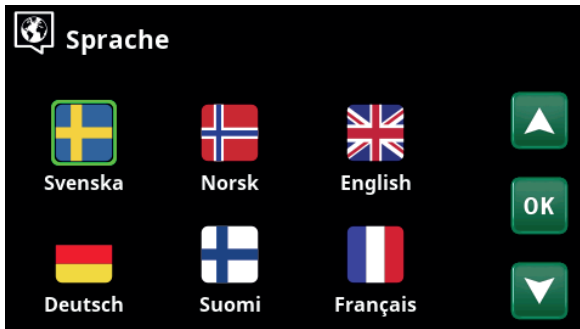


1. Sprache auswählen. Mit OK bestätigen.




2. Land auswählen in dem die Anlage installiert ist. Mit OK bestätigen.

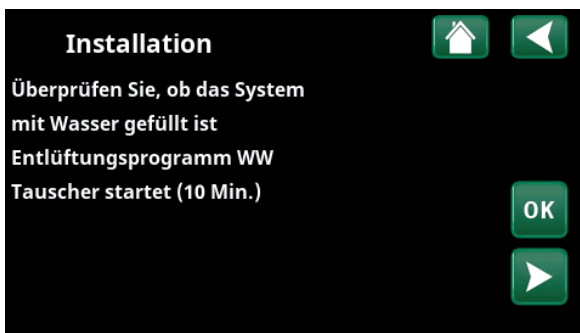


3. Überprüfen Sie, ob das System mit Wasser gefüllt ist, und bestätigen Sie mit „OK“ und dem Pfeil nach rechts.

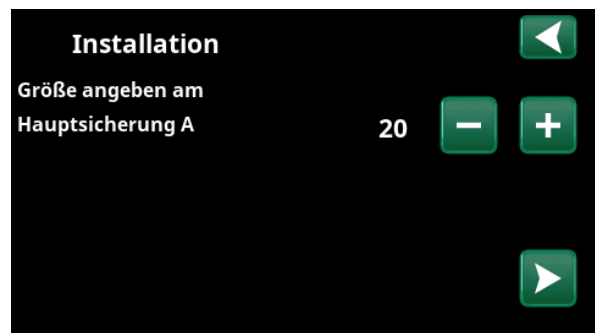


4. Wählen Sie die Größe der Hauptsicherung mit den Schaltflächen + und - aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts. Weitere Informationen zu Einstellungen finden Sie im Kapitel „Erweitert/Einstellungen/Zusatzheizung“.

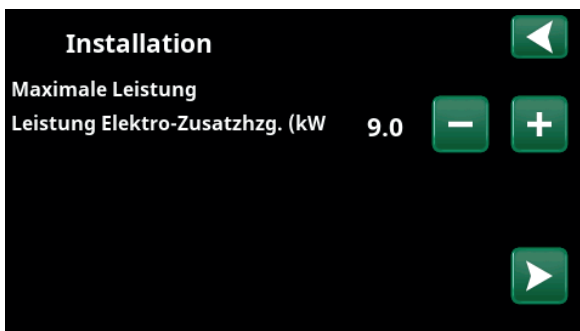

5. Wählen Sie die maximale elektrische Heizleistung mit den Tasten + und -. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts. Weitere Informationen zu Einstellungen finden Sie im Kapitel „Erweitert/Einstellungen/Zusatzheizung“.

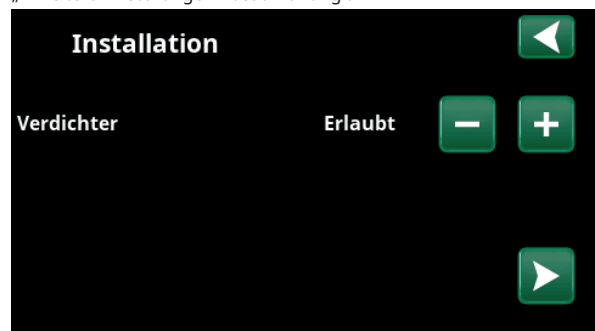

6. Geben Sie mithilfe der Schaltflächen + und - an, ob der Verdichter „zulässig“ oder „gesperrt“ ist. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts.

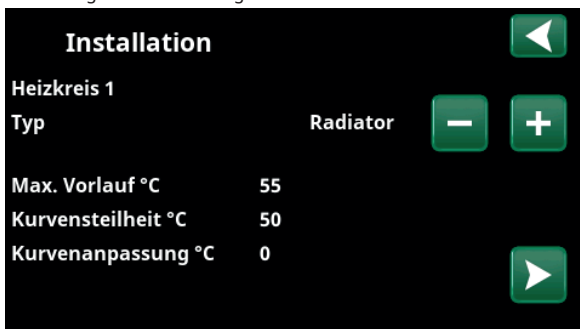

7. Geben Sie an, ob Heizkreis 1 für Heizkörper oder Fußbodenheizungen gilt. Mit den Schaltflächen + und - schalten Sie zwischen „Heizkörper“ und „Fußbodenheizung“ hin und her. Bestätigen Sie die Auswahl mit dem Pfeil nach rechts.

8. Ist Heizkreis 2 definiert, wird das entsprechende Menü für dieses System angezeigt. Für Heizkreis 2 ist eine entsprechende Auswahl („Heizkörper“ und „Fußbodenheizung“) zu treffen und der Assistent mit OK zu beenden.

Wird das Produkt ausschließlich als elektrischer Heizkessel genutzt, müssen Einstellungsänderungen vorgenommen werden:

„Erweitert/Einstellungen/WW“:

- „Zusatz WW“: Ja.
- „WW“ - Modus wählen: Komfort.

Geben Sie die Sollwerte in die Parameterliste ein, damit der Kunde weiß, welche Werte im Zuge der Installation zusätzlich zu den Werkseinstellungen eingestellt wurden.

12. Betrieb und Wartung

Der Installateur und der Hausbesitzer haben gemeinsam zu überprüfen, ob die Anlage in ordnungsgemäßem Betriebszustand ist. Der Installateur hat den Hausbesitzer bezüglich der Schalter, Regler und Sicherungen einzuweisen, damit dieser weiß, wie die Anlage funktioniert und wie sie zu warten ist. Entlüften Sie die Heizkörper nach ca. drei Betriebstagen. Lassen Sie mithilfe des Füllventils mehr Wasser ein, wenn das Manometer einen zu geringen Betriebsdruck anzeigt.

Betriebsunterbrechung

Das Produkt wird am allpoligen Schalter ausgeschaltet. Besteht Frostgefahr, muss das gesamte Wasser aus der Wärmepumpe und dem Heizkreis abgelassen werden.

Entleeren des Speichers


Die Stromversorgung zum Produkt muss vor dem Entleeren unterbrochen werden. Das Entleerungsventil des niedrigen Modells ist (von vorn gesehen) rechts unten hinter der Frontabdeckung des Produkts angeordnet. Beim hohen Modell ist das Entleerungsventil im Beipack enthalten, und der Installateur entscheidet, wo es angeschlossen wird. In das geschlossene System muss Luft eindringen können.

Entlüftungs-/Sicherheitsventil für Kessel und Heizkreis


Überprüfen Sie ungefähr viermal jährlich, ob das Ventil ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie manuell am Regler drehen. Überprüfen Sie, ob Wasser am Ablaufrohr austritt. Sollte Luft austreten, muss der Speicher entlüftet werden. Drehen Sie die Schraube am automatischen Entlüfter auf. Nach einigen Monaten muss sie wieder zuge dreht werden, damit das Entlüftungsventil nicht beschädigt wird.

Schmutzfilter und Magnetfilter-Kugelventil reinigen


Reinigen Sie den Schmutzfilter (Wassereinfluss drehen, Filter herausnehmen und reinigen) und das Magnetfilter-Kugelventil (Durchfluss zur Wärmepumpe unterbrechen, Filter herausnehmen und reinigen) regelmäßig.

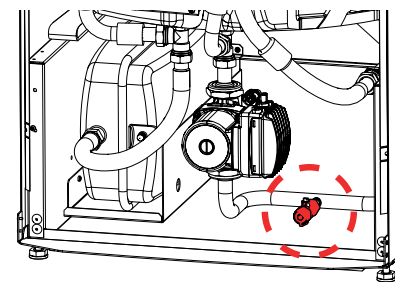

Entleerungsventil

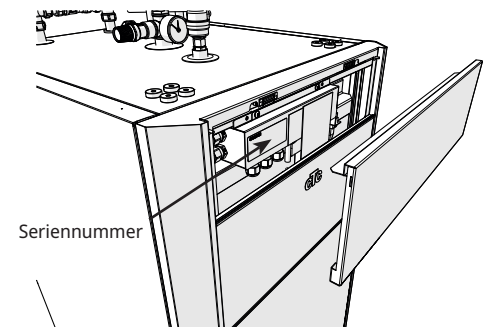

Seriennummer

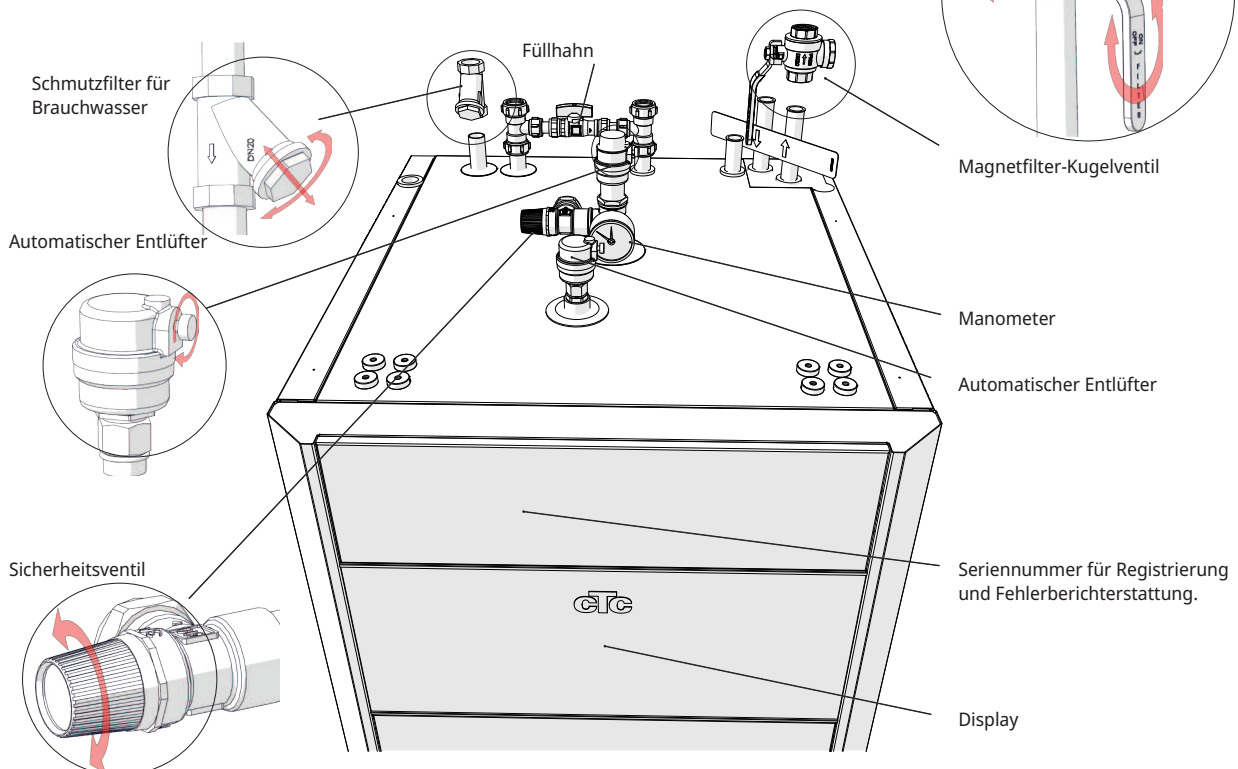

13. Systemanpassungen

13.1 Umwälzpumpe anpassen

Die Einstellung der Geschwindigkeit von Ladepumpe/Umwälzpumpe richtet sich nach dem Systemtyp. Achten Sie darauf, dass der Durchfluss durch die Wärmepumpe ausreichend ist.

Die Umwälzpumpe ist werkseitig auf 90 % eingestellt und kann zwischen 25 und 100 % verstellt werden. Einstellungsänderungen nehmen Sie auf dem Display unter „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Ladepumpe %“ vor.

- Wenn das Produkt nicht effizient arbeitet oder wenn die Heizleistung der Heizkörper ungleichmäßig ist, weil der Durchfluss zu gering ist, kann die Kapazität der Ladepumpe erhöht werden. Wenn der Durchfluss zu gering ist, wird die Heizleistung der Heizkörper und der Fußbodenheizung ungleichmäßig. Zum Ausgleich ist eine höhere Vorlauftemperatur erforderlich, was die Heizkosten erhöht.
- Wenn es aufgrund eines zu hohen Durchflusses im Heizkörpersystem zu unnormaler Geräuschbildung kommt, kann die Kapazität der Ladepumpe gesenkt werden. Ein unnötig hoher Durchfluss führt nicht nur zu Geräuschen, er resultiert auch in einem erhöhtem Energiebedarf/höheren Kosten.

Bei CTC EcoZenith i360 muss der Durchfluss des Heizkörpersystems durch die Heizpumpe verlaufen. Die Pumpe muss so eingestellt werden, dass der geringstmögliche Durchfluss für die Wärmepumpe und das Haus erreicht wird.

1. Schritt: Erforderlichen Durchfluss berechnen

Ermitteln Sie anhand der nachstehenden Tabelle, welcher Durchfluss für den Heizkreis erforderlich ist. Als Faustregel gilt: 40–45 W/m² für neuere Häuser und 50–60 W/m² für ältere Häuser.

Erforderliche Leistung [kW]	Neues Haus	Älteres Haus	Delta 5 Grad z. B.	Delta 10 Grad z. B. Heizkreis
	[m ²] 42.5 W/m ²	[m ²] 55 W/m ²	Fußbodenheizung 40/35 [l/s]	55/45 [l/s]
4	94	73	0,19	0,10
5	118	91	0,24	0,12
6	141	109	0,29	0,14
7	165	128	0,33	0,17
8	188	145	0,38	0,19
9	218	164	0,43	0,22
10	235	182	0,48 – CTC Speicher erforderl.	0,24
11	259	200	0,53 – CTC Speicher erforderl.	0,26
12	282	218	0,57 – CTC Speicher erforderl.	0,29
13	306	236	0,62 – CTC Speicher erforderl.	0,31
14	329	255	0,67 – CTC Speicher erforderl.	0,33
15	353	273	0,72 – CTC Speicher erforderl.	0,36
16	376	291	0,77 – CTC Speicher erforderl.	0,38
17	400	309	0,81 – CTC Speicher erforderl.	0,41
18	424	327	0,86 – CTC Speicher erforderl.	0,43
19	447	345	0,91 – CTC Speicher erforderl.	0,45
20	471	364	0,96 – CTC Speicher erforderl.	0,48 – CTC Speicher erforderl.

Leistungsbedarf für dieses Haus: _____ [kW]

Das Haus braucht: _____ [l/s]

Verbleibender verfügbarer Druck gemäß Druckabfallkurve: _____ [kPa]

2. Schritt: Mindestdurchflussrate für die Wärmepumpe überprüfen

Zum Installieren einer Luft/Wasser-Wärmepumpe sind die nachstehenden Durchflussraten zu verwenden, auch wenn der 1. Schritt eine niedrigere Durchflussrate ergab.

CTC EcoAir 406	0,21 l/s	CTC EcoAir 708M, 712M	0,23 l/s
CTC EcoAir 408	0,27 l/s	CTC EcoAir 720M	0,51 l/s
CTC EcoAir 610, 614	0,21 l/s	CTC EcoAir 100	0,17 l/s
CTC EcoAir 622	0,39 l/s		

Das Haus braucht: _____ [l/s]

3. Schritt: Überprüfen, ob ein Zusatzspeicher erforderlich ist

Liegt die Durchflussrate unter 0,45 l/s, kommt das System ohne den CTC-Zusatzspeicher aus. Weist das System einen hohen Druckabfall auf, ist unter Umständen ein Zusatzspeicher erforderlich. Bei einer erforderlichen Durchflussrate von über 0,45 l/s sollte der als Zubehör erhältliche Speicher installiert werden.

Ein CTC Zusatzspeicher muss in folgenden Fällen zum Steigern der Durchflussrate installiert werden:

- Bei einem Durchfluss von über 0,45 l/s.
- Wenn ein Mischventil für einen EWQ-Speicher oder einen externen Zusatzspeicher installiert werden muss und die Durchflussrate 0,35 l/s (ca.) übersteigt.
- Wenn der Durchfluss im Heizkreis schnell gedrosselt werden kann, zum Beispiel bei einer Fußbodenheizung ohne Bypass.

Ein CTC Zusatzspeicher muss in folgenden Fällen installiert werden:

- Wenn das Systemvolumen 20 l/kW der Wärmepumpe untersteigt, um einen zufriedenstellenden Betrieb zu erzielen.

4. Schritt: Rohrdurchmesser an die Wärmepumpe anpassen

Der Rohrdurchmesser zwischen der Wärmepumpe und CTC EcoZenith i360 ist an die Durchflussrate und den Abstand in Metern zwischen den Geräten (einfache Strecke) anzupassen.

Durchsatz [l/s]	Kupferrohr 22 mm [m]	Kupferrohr 28 mm [m]	Kupferrohr 35 mm [m]
0,1	>20	>20	>20
0,12	>20	>20	>20
0,14	>20	>20	>20
0,17	21	>20	>20
0,19	17	>20	>20
0,22	12	>20	>20
0,24	10	>20	>20
0,26	8	>20	>20
0,29		>20	>20
0,31		18	>20
0,33		15	>20
0,36		12	>20
0,38		10	>20
0,41		8	>20
0,43			18
0,45			15


Wenn ein CTC Zusatzspeicher installiert ist, um den Durchfluss zu erhöhen, wird die Durchflussrate zwischen der Wärmepumpe und CTC Zusatzspeicher gemäß der nachstehenden Durchflussrate berechnet.

CTC EcoAir 406	0,21 l/s	CTC EcoPart 406	0,14 l/s
CTC EcoAir 408	0,27 l/s	CTC EcoPart 408	0,20 l/s
CTC EcoAir 610, 614	0,21 l/s	CTC EcoPart 410	0,24 l/s
CTC EcoAir 622	0,39 l/s	CTC EcoPart 412	0,28 l/s
CTC EcoAir 708M, 712M	0,23 l/s	CTC EcoPart 612M	0,29 l/s
CTC EcoAir 720M	0,51 l/s	CTC EcoPart 616M	0,52 l/s
CTC EcoAir C100	0,17 l/s		

Das Haus braucht: _____ l/s zwischen Wärmepumpe und CTC Zusatzspeicher.

Das Haus braucht: _____ l/s zum Heizkreis

Beispiel: Haus mit einer 11-kW-Fußbodenheizung, in dem CTC EcoAir 610 installiert werden soll.

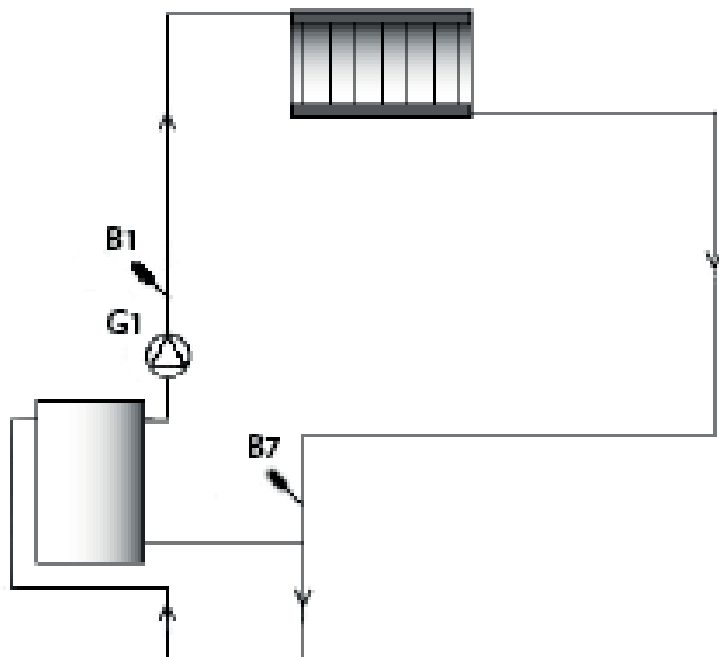


Der Heizkreis erfordert eine Durchflussrate von 0,53 l/s. Die externe Umwälzpumpe G1 wird für diese Durchflussrate dimensioniert. Die Wärmepumpe erfordert eine Durchflussrate von 0,21 l/s.

5. Schritt: % des PWM-Signals an der Ladepumpe einstellen

Verwenden Sie die Pumpen-/Druckabfallkurve, um herauszufinden, auf welche Geschwindigkeit [%] die Umwälzpumpe/Ladepumpe eingestellt werden sollte.

13.2 Pumpenkurve Umwälzpumpe Wärmeträgersystem

25/125-130 PWM, 1x230V, 50/60Hz

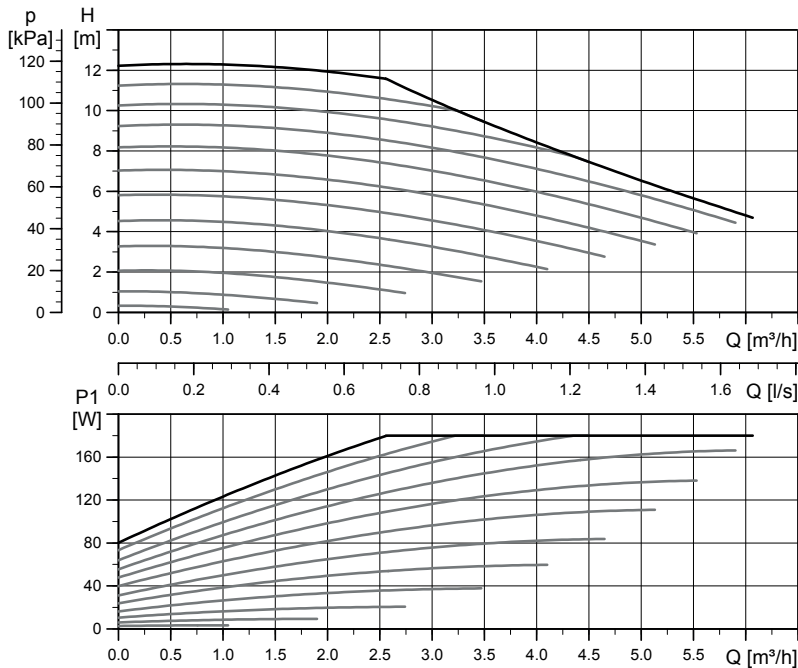

El. Daten, 1x230V, 50Hz

Geschwindigkeit	P_1 [W]	$I_{1/1}$ [A]
Min.	3	0.06
Max.	180	1.4



Die Umwälzpumpen in CTCs Produkten haben die Energieeffizienzklasse A.

13.3 Durchflussrate überprüfen

Wenn das System eine Weile in Betrieb war und sich stabilisiert hat und die Außentemperatur dann sinkt, sollte der Temperaturunterschied zwischen WP aus und WP ein überprüft werden, um sicherzustellen, dass die eingestellte Durchflussgeschwindigkeit ausreicht.


Für Wärmepumpen der Produktreihe:

- CTC EcoAir 400, siehe Tabelle in der Installationsanleitung für die Wärmepumpe.
- Baureihe CTC EcoAir 600M, 700M, C100/CTC EcoPart 600M:
Fußbodenheizung: WP aus – WP ein darf 5 Grad nicht überschreiten, wenn RPS > 20.
Heizkörper: WP aus – WP ein darf 10 Grad nicht überschreiten, wenn RPS > 20.
Wenn WP aus – WP ein größer ist, muss die Umwälzpumpendrehzahl erhöht werden.
Bei einer Außentemperatur von -15 °C sollte die Temperaturdifferenz bei 5/10 Grad liegen, abhängig davon, für welche Temperaturdifferenz das System ausgelegt ist.
- CTC EcoPart 400, siehe Tabelle in der Installationsanleitung für die Wärmepumpe.

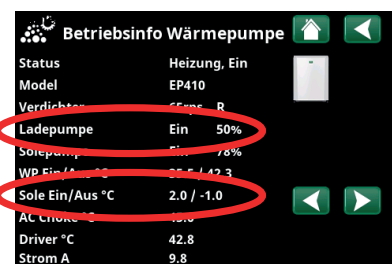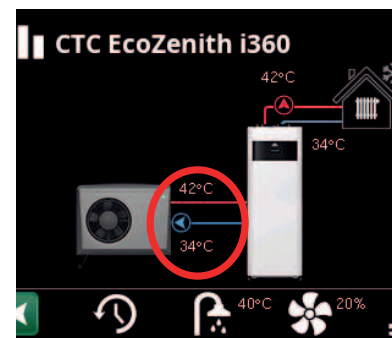

13.4 Druckabfall an der Wärmeträgerseite

Das nachstehende Diagramm zeigt den Gesamtdruckabfall für CTC EcoZenith i360 und die jeweiligen Wärmepumpen (rechte Seite). Kurven des Pumpendiagramms der vorhergehenden Seite sind als Referenz hinzugefügt.

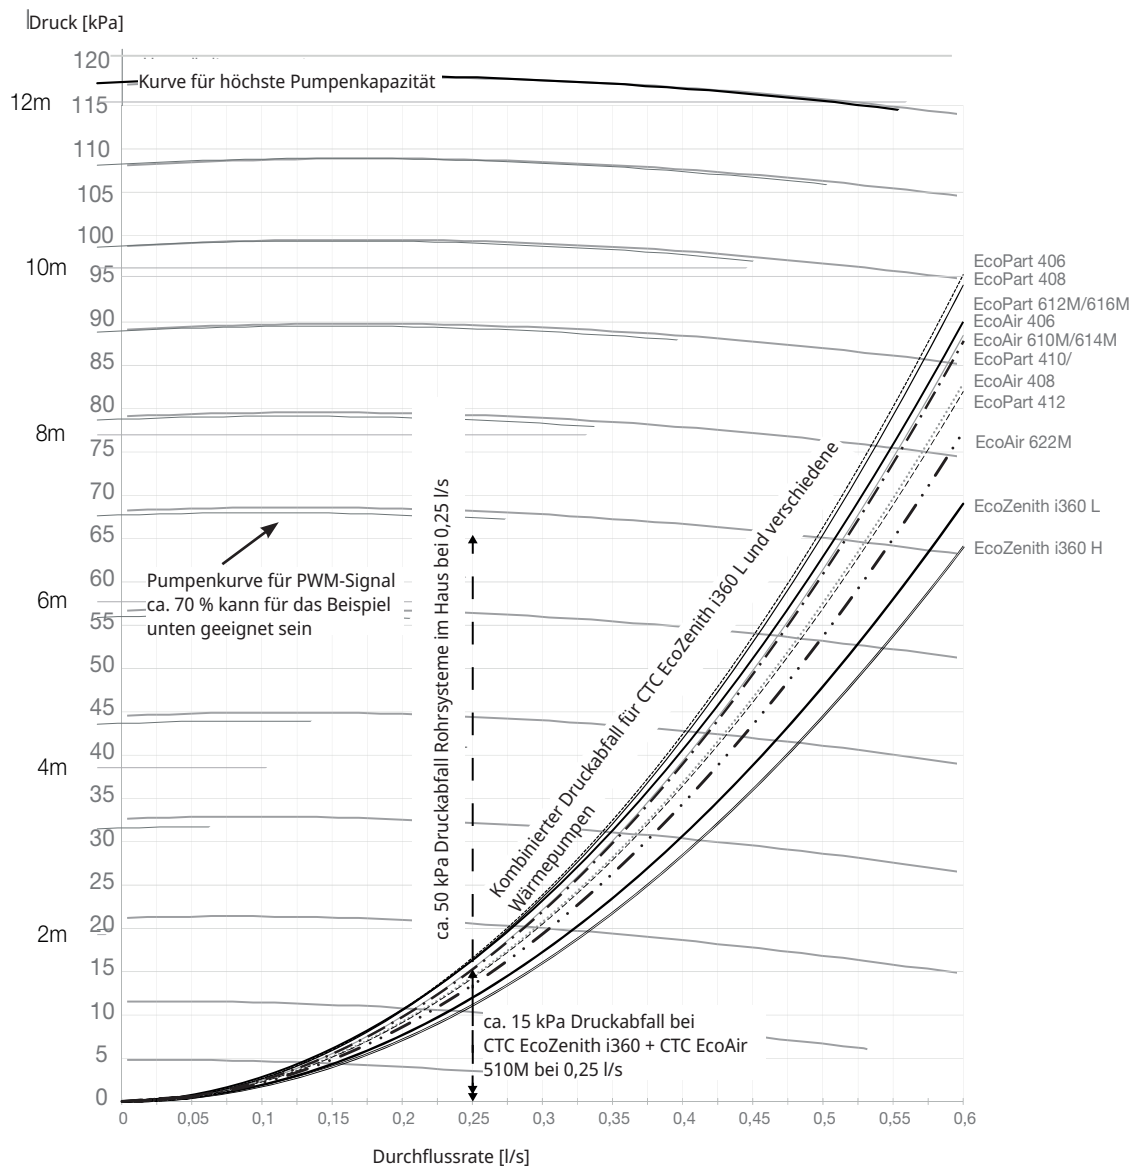

Beispiel zur Berechnung der Drehzahlpumpe bei benötigtem Durchfluss 0,25 l/s ca. 15 kPa Druckdifferenz für CTC EcoZenith i360 + CTC EcoAir 610M bei 0,25 l/s ca. 50 kPa Druckdifferenz für Rohrleitungssysteme im Haus bei 0,25 l/s. Der Gesamtdruckabfall im Heizkreis beträgt ca. 65 kPa bei 0,25 l/s.

Vgl. Referenzkurven der Pumpenkurve im Diagramm.
Ca. 70 % des PWM-Signals zur Ladepumpe kann eine geeignete Einstellung sein.

Produkt	Kvs-Wert	Produkt	Kvs-Wert	Produkt	Kvs-Wert
CTC EcoZenith i360 L	2,6	CTC EcoAir 610M/614M	5	CTC EcoPart 406	4,2
CTC EcoZenith i360 H	2,7	CTC EcoAir 622M	7,5	CTC EcoPart 408	4,3
		CTC EcoAir 406	4,9	CTC EcoPart 410	5,8
		CTC EcoAir 408	5,8	CTC EcoPart 412	6,0
				CTC EcoPart 612M	4,7
				CTC EcoPart 616M	4,7

13.5 Zusatzfunktionen

Für CTC EcoZenith i360 stehen zahlreiche verschiedene Installationsmöglichkeiten zur Verfügung. Hier werden einige davon beschrieben. Infos zu Rohrinstallationen finden Sie in der schematischen Darstellung der Gesamtanlage, oder wählen Sie eine der Kombinationen auf der schematischen Darstellung auf unserer Website.

13.5.1 Zusatzspeicher/Ausgleichsspeicher

Anschlussmöglichkeiten bei Zusatzspeicher, Heizungspumpe (G1) und Fühler (B1)

Der Heizkreis wird erweitert durch:

- CTC Zusatzspeicher
- Heizungspumpe (G1)
- Vorlauffühler (B1)

Ziel: Ausreichende Durchflussgeschwindigkeit zur Deckung eines erhöhten Bedarfs sowie ein erhöhtes Volumen, um Wasserschläge im Heizkörpersystem zu vermeiden.

Ist ein Volumenvergrößerer erforderlich, braucht man eine zusätzliche Heizungspumpe (G1). Zur Gradminuten-Regelung wird ein zusätzlicher Vorlauffühler (B1) installiert. Das Produkt wird in diesem Fall auch dann mit dem Berechnen der Gradminuten fortsetzen, wenn die Wärmepumpe Warmwasser produziert oder den Pool beheizt.

Heizkörperpumpe über das Display definieren: "Erweitert/Definieren/Heizkörperpumpe (G1)" - Ja.

Anschlussmöglichkeiten bei Ausgleichsspeicher

Der Heizkreis wird durch einen Ausgleichsspeicher erweitert.

Ziel: Erhöhung des Wasservolumens zum Enteisen der Luft/Wasser-Wärmepumpe und zum Vermeiden von Wasserschlägen im Heizkörpersystem, beispielsweise in der Fußbodenheizung.

13.5.2 Elektrisches Absperrventil Y47

Für die Grundheizung in Heizkreis 2, wenn die Heizung in Heizkreis 1 im Sommer abgeschaltet ist, kann ein elektrisches Absperrventil (Y47) installiert werden. Die Reihenklammer A13 wird während der Heizsaison bespeist, in der Sommersaison aber nicht. Erfordert die Installation von Primärstromfühler (B1), Heizkörperpumpe (G1) und Rückschlagventil oder Volumentank.

13.5.3 WW-Zirkulation (Zubehör)






Für die WW-Zirkulation muss eine Erweiterungsplatine (Zubehör) installiert sein.

Der WW-Anschluss wird wie im Schema unten gezeigt vorgenommen. Pumpe G40 wird für die Umwälzung des Warmwassers verwendet.

13.5.4 Externe Wärmequelle (EWQ)

Diese Funktion wird für den Anschluss zusätzlicher Wärmequellen an den Heizkreis verwendet (beispielsweise einen wasserführenden Kaminofen oder Solarwärme).

Die Wärme von der externen Wärmequelle wird dem System zugeführt, wenn die eingestellte Temperatur im externen Speicher erreicht ist und diese mindestens 5 °C über dem Sollwert des Heizkörpersystems liegt. Wenn die Temperatur 3 °C höher liegt, endet die Funktion. Verdichter und Heizpatrone sind ausgeschaltet, solange die externe Wärmequelle ausreichend Energie liefert. Wärme wird in den Heizkreis und ins Warmwassersystem eingespeist. Bei folgendem Alarm endet die Umleitung: "Vorlauffühler 1", "WP ein Fühler", "Komm.fehler WP" oder wenn "Vorlauffühler 1" wärmer als 80°C ist. Einstellungen unter "Einstellungen/Externe Wärmequelle" eingeben.

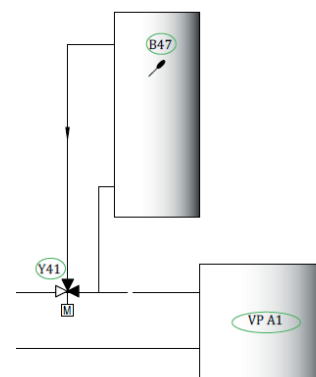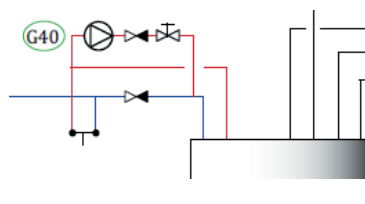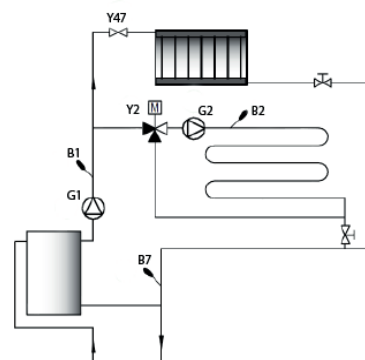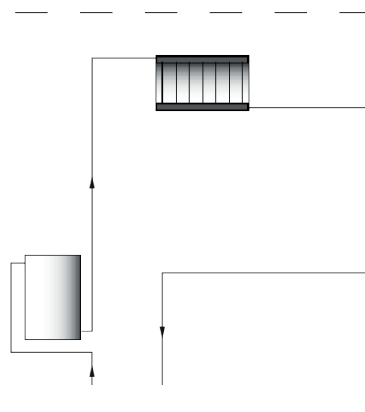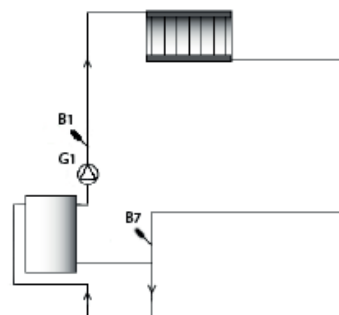


13.5.5 Externer Heizkessel

Ziel: Zusatzenergie, wenn der Bedarf an Heizenergie und Warmwasser im Winter am höchsten ist; und für Warmwasser bei geringem Heizbedarf, sofern dies zulässig ist. Durch diese Funktion können weitere Heizquellen mit niedrigerer Priorität (teurere Heizquellen) angeschlossen werden, wie z. B. Fernwärme oder Öl-/Gasheizkessel.

Das Relais für den externen Heizkessel (E1) wird durch die Außentemperatur (oder einen Alarm) aktiviert. Wenn das Gradminutendefizit groß genug ist und die Temperatur hoch genug (B9), wird das Mischventil (Y42) für den externen Heizkessel geöffnet. Sowohl der Verdichter als auch die Wärmepumpe und der Elektro-Zusatz können gleichzeitig mit dem externen Heizkessel eingesetzt werden. Wärme wird in den Heizkreis und ins Warmwassersystem eingespeist.

Weitere Installationsmöglichkeiten finden Sie in der Menübeschreibung.

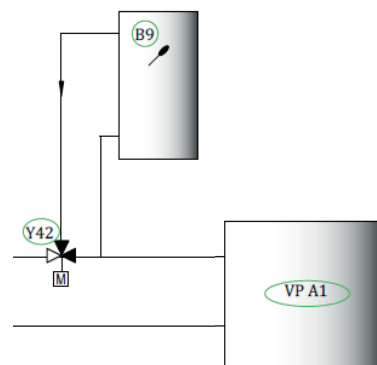


13.5.6 Diff.-Thermostatfunktion

Die Diff.-Thermostatfunktion wird für die Wärmeübertragung vom Speicher mit dem Fühler (B46) zum Speicher mit dem Fühler (B47) verwendet. Sie vergleicht die Speichertemperaturen; wenn die Temperatur im ersten Speicher (B46) höher ist, beginnt die Einspeisung in den zweiten Speicher (B47).


Hinweis: Für bestimmte Wärmequellen wie Festbrennstoffkessel werden automatische Nachfüllvorrichtungen empfohlen, unter anderem, um der Kondensatbildung in der Feuerkammer entgegenzuwirken. Bei CTC EcoTank ist diese Funktion jedoch nicht mit Solarsystem 2 kombinierbar. Der Grund hierfür ist, dass beide die selbe Umwälzpumpe (G46) benutzen.

Im Menü "Betriebsdaten/Diff.-Thermostatfunktion" wird die Information "Status (Ein/Aus)" angezeigt.

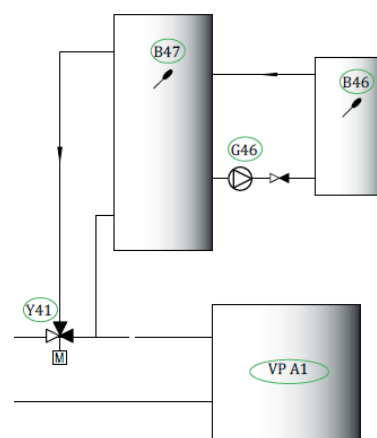

13.5.7 Pool (Zubehör)


Über ein Umschaltventil (Y50) kann ein Pool an das System angeschlossen werden. Ein Wärmetauscher sollte installiert werden, damit die Flüssigkeiten voneinander getrennt sind. Soll der Pool beheizt werden, wird das Umschaltventil (Y50) in die entgegengesetzte Richtung geschaltet und die Pool-Pumpe (G51) läuft an. Die elektrische Heizpatrone wird unter keinen Umständen für die Beheizung des Pools verwendet. Ist beim Poolwasser ein konstanter Durchfluss erwünscht, wird die Poolpumpe (G51) mit separater Einspeisung und konstanter Spannung angeschlossen. Für den Anschluss der Poolheizung an Ihren Heizkreis wird die Erweiterungsplatine (Zubehör) benötigt.

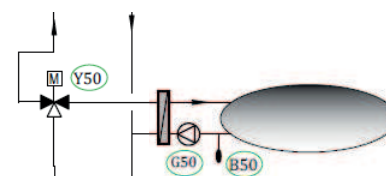

13.5.8 Solarkollektoren (Zubehör)

Solarwärme wird über einen EWQ-Speicher (EWQ = externe Wärmequelle) an das System angeschlossen.

Die Anzahl der Solarkollektoren, die an die jeweilige Anlage angeschlossen werden können, hängt von der Wassermenge in den Geräten bzw. Speichern ab, an welche die Solarkollektoren angeschlossen werden sollen.

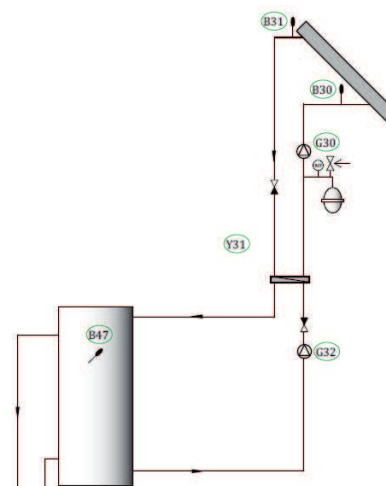

System 1

System 1 ist eine Anlagenkonfiguration, bei der die Solarwärme direkt in einen EWQ-Speicher eingespeist wird.

Einspeisungsbedingungen (Hauptbedingungen, Werkseinstellungen)

- Die Einspeisung beginnt, sobald B31 um 7 °C wärmer ist als B47.
- Der Ladestopp erfolgt, sobald der Unterschied zwischen B31 und B30 3°C beträgt oder die Ladetemperatur erreicht ist.

Der EWQ-Speicher (01) kann ebenfalls ein Solarregister enthalten; dann werden der Wärmetauscher (F2), die Pumpe (G32) und das Rückschlagventil (Y11) nicht benötigt.

System 2

System 2 ist eine Anlagenkonfiguration, bei der Solarwärme an einen EWQ-Speicher und einen zusätzlichen Pufferspeicher (z.B. CTC VT 80) angeschlossen ist. Diese Konfiguration ermöglicht größere Solarkollektorflächen, da ein größeres Wasservolumen zur Verfügung steht.

Einspeisungsbedingungen

- Das Laden beginnt, wenn B31 um 7°C wärmer ist als B47.
- Pufferspeicher **ohne** Register:
Der Ladestopp erfolgt, sobald der Unterschied zwischen B31 und B30 3°C beträgt oder die Ladetemperatur erreicht ist.
- Pufferspeicher **mit** Register:
Bei einem Speicher mit einer Solarheizschlange endet das Laden stattdessen, wenn B31 um 3°C wärmer ist als B42.
- Die Einspeisung in den EWQ-Speicher vergleicht den Fühler B41 mit dem Fühler B47.

Der Pufferspeicher (02) kann ebenfalls ein Solarregister enthalten; das bedeutet, dass der Wärmetauscher (F2), Pumpe (G32) oder Rückschlagventil (Y11) nicht benötigt werden.


System 3

System 3 ist eine Anlagenkonfiguration mit einem Extraspeicher namens 03; dies kann ein größerer Zusatzspeicher oder ein Pool sein. Je größer das Wasservolumen, desto größer die erforderliche Kollektorenfläche.

Das System 3 ist ein Solarwärmesystem, das an einen EWQ-Speicher und einen zusätzlichen Pufferspeicher angeschlossen ist. Diese Konfiguration ermöglicht größere Solarkollektorflächen, da ein größeres Wasservolumen zur Verfügung steht.

Einspeisungsbedingungen

- Das Laden beginnt, sobald B31 um 7°C wärmer ist als B42 oder B47.
- Der Ladestopp erfolgt, sobald der Unterschied zwischen B31 und B30 3°C beträgt oder die Ladetemperatur erreicht ist.

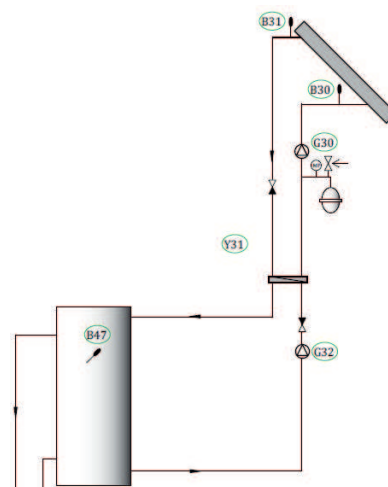

13.5.9 CTC EcoVent (Zubehör)

Informationen zum Anschluss des Belüftungsprodukts CTC EcoVent finden Sie in der CTC EcoVent-Anleitung.

13.5.10 CTC SmartControl (Zubehör)

Informationen zum Anschluss von CTC SmartControl finden Sie in der CTC SmartControl-Anleitung.

13.5.11 Aktive Kühlung

Funktion

Aktive Kühlung bedeutet, dass die Kühlung durch die Wärmepumpe erzeugt wird.

Es gibt verschiedene Systeme für aktive Kühlung, siehe Beispiele. Damit diese Systeme funktionieren, können unterschiedliche Geräte erforderlich sein

Gemeinsame Heizung/Kühlung

Um die Funktion der aktiven Kühlung mit gemeinsamer Heizung/Kühlung nutzen zu können, müssen Sie über einen Heizkreislauf verfügen, an den die Kühlung angeschlossen werden kann. Wenn der Heizkreislauf zum Kühlen der Immobilie genutzt werden kann, wird der Heizkreislauf im Winter zum Heizen und im Sommer zum Kühlen genutzt.

Getrenntes Heizung/Heizsystem und Kühlsystem (Gebläsekonvektor)

Das Steuerungssystem kann sowohl einen Heizkreislauf zum Heizen als auch ein separates System zum Kühlen verwalten. Dies kann von Bedeutung sein, wenn Sie einen Teil der Wohnung z. B. mit einem Gebläsekonvektor kühlen möchten, während ein anderer Teil geheizt werden muss.

Automatische Heiz-/Kühlfunktion

Sobald die Einstellung vorgenommen wurde, erfolgt der Betrieb völlig automatisch. Das Steuerungssystem sorgt automatisch dafür, dass die Immobilie geheizt wird, wenn ein Heizbedarf besteht, und gekühlt wird, wenn ein Kühlbedarf besteht, ohne dass sich die Systeme gegenseitig behindern.

Kondenswasser

Die Bildung von Kondenswasser kann ein Problem darstellen, wenn die Kühltemperatur zu niedrig eingestellt ist und das System nicht kondensationssicher ist.

Fernsteuerung


Die Blockierung der Kühlung kann aus der Ferne gesteuert werden. Beispielsweise kann die Funktion genutzt werden, um die Kühlung mit Hilfe eines Feuchtigkeitsfühlers auszuschalten, wenn die Gefahr von Kondensation besteht. Siehe auch den Abschnitt „Einstellungen/Kühlung“ im Kapitel „Display-Einstellungen“.

Beispiel 1

Gemeinsame Heizung/Kühlung

Direkte Kühlung über das Innengerät

Im Kühlbetrieb wird der Wasserstrom durch das Innengerät in das vorhandene Verteilsystem geleitet. Kondenswasserfreie Temperatur.

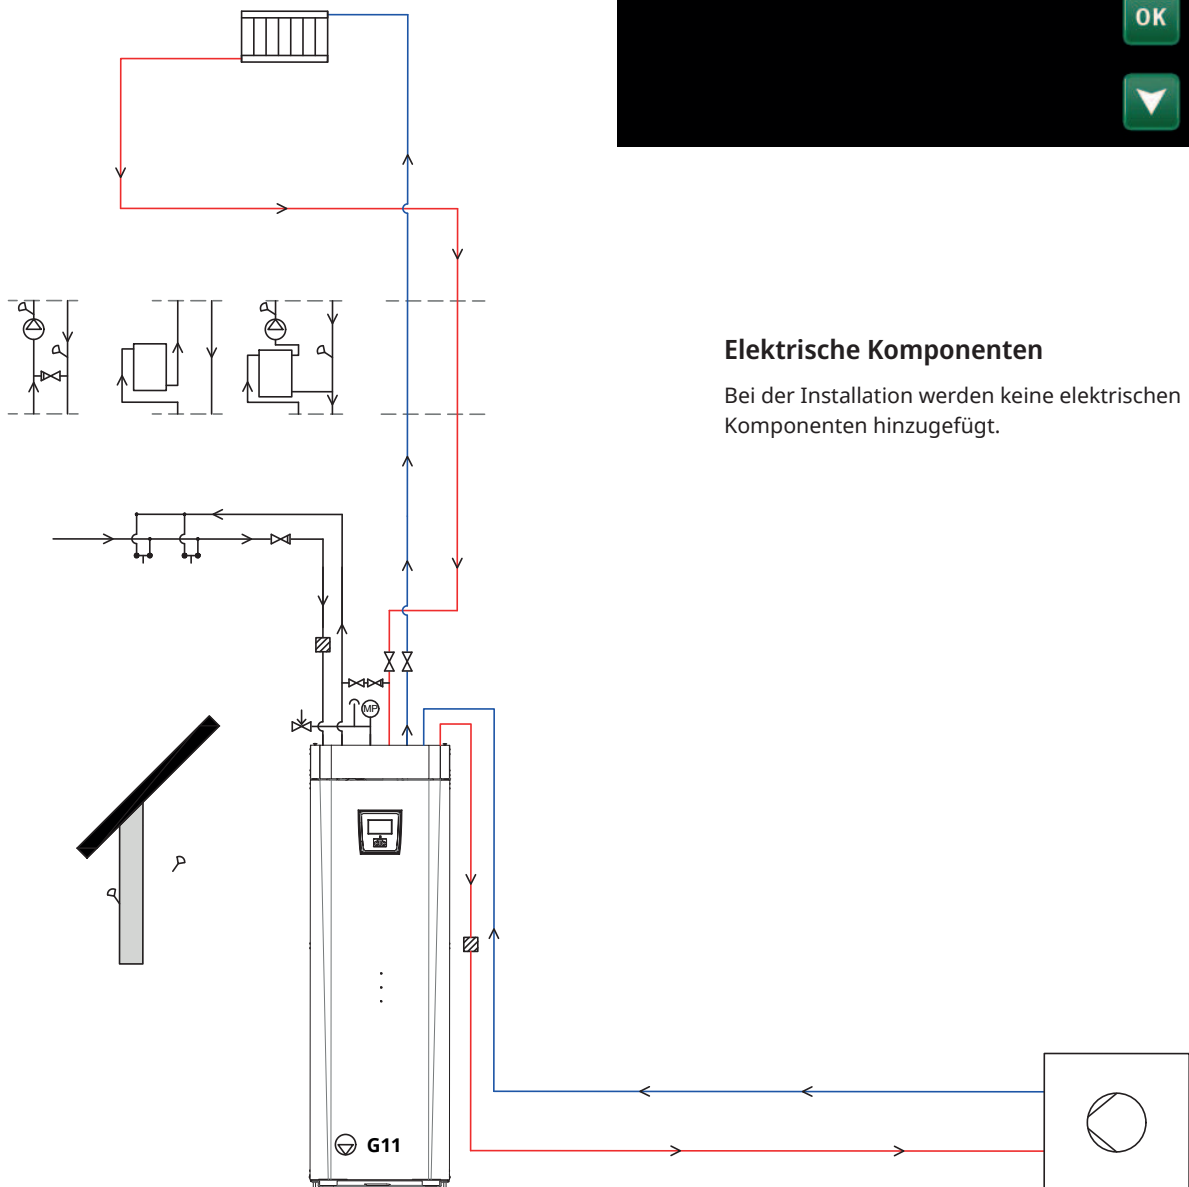

Voraussetzungen:

- Wenn die Kühlung aktiviert ist, ist keine Wärme-erzeugung möglich.
- Es ist nicht möglich, ein zweites Heizkreis hinzuzufügen.
- Die Wärmepumpe startet mit der Gradminuten-berechnung.
- Die Kühltemperatur ist wegen des Kondensationsrisikos im Innengerät begrenzt.
- Der Wärmepumpenfühler wird zur Regelung der Kühltemperatur verwendet.

Definieren:

Gemeins. Heiz./Kühl.

Ja mit G11



Elektrische Komponenten


Bei der Installation werden keine elektrischen Komponenten hinzugefügt.

Beispiel 2

Gemeinsame Heizung/Kühlung

Bypass des Innengeräts

Im Kühlbetrieb wird der Wasserstrom außerhalb des Innengeräts in das bestehende Verteilersystem geleitet.

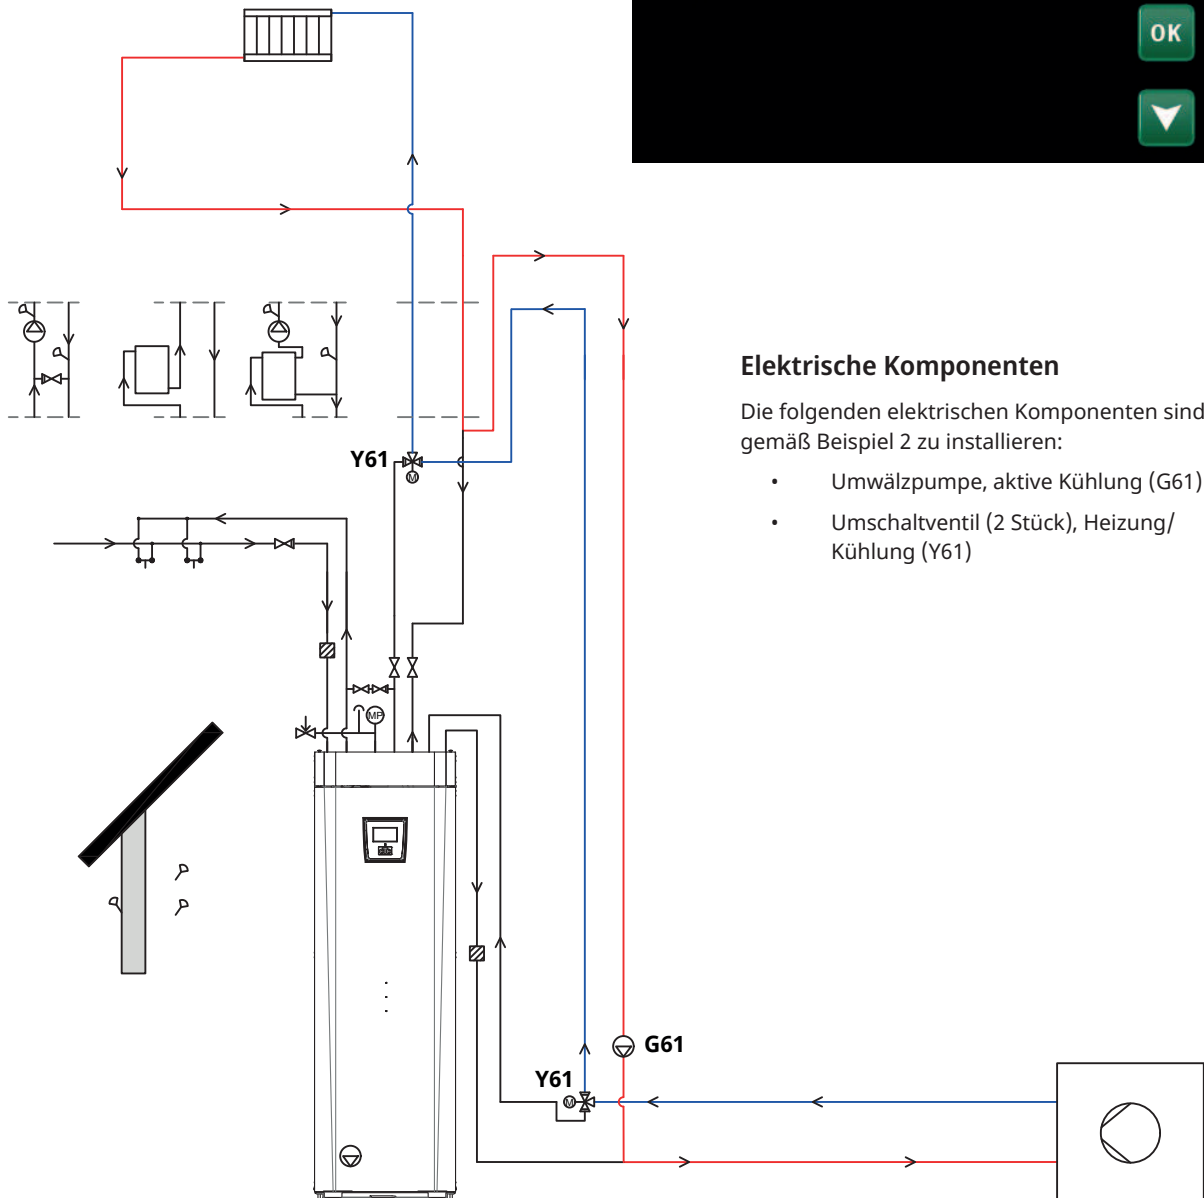

Beispiel 3

Gemeinsame Heizung/Kühlung

Mit Kühltank

Im Kühlbetrieb wird der Wasserstrom außerhalb des Innengeräts über den Kühltank in das vorhandene Verteilungssystem geleitet. Der Kühltankfühler (B61) wird zur Regelung der Kühltemperatur verwendet. Zwei weitere Fühler werden zur Regelung der Komforttemperatur verwendet.


Voraussetzungen:

- Wenn die Kühlung aktiviert ist, ist keine Wärme-erzeugung möglich.
 - Es ist nicht möglich, ein zweites Heizkreis hinzuzufügen.
 - Kondensationsgefahr im Verteilsystem.
- Die Temperaturen oder den Kondensationsschutz vor der Inbetriebnahme einstellen.
- Der Kühltankfühler (B61) regelt die Kühltemperatur.
 - Die Kühltemperatur im Kühlkreislauf wird durch zwei weitere Fühler (B1 und B72) geregelt.

Definieren: (Stufe 1)

Gemeins. Heiz./Kühl.



Ja

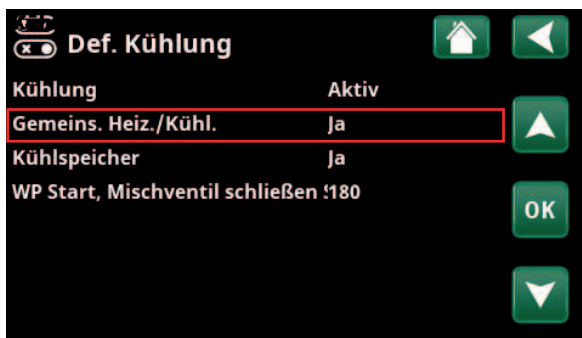

Definieren: (Stufe 2)

Heizkörperpumpe (G1)

Ja

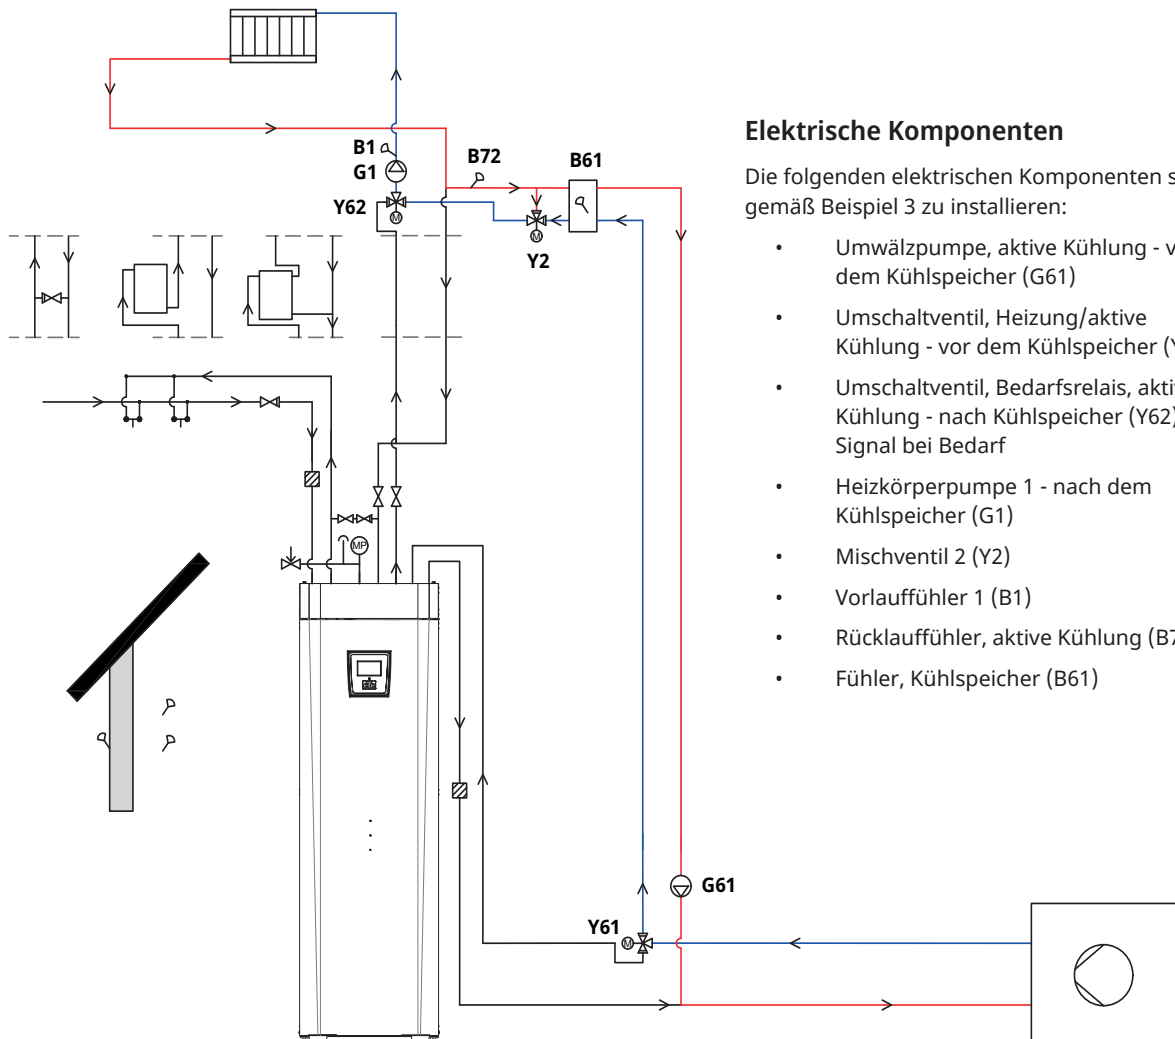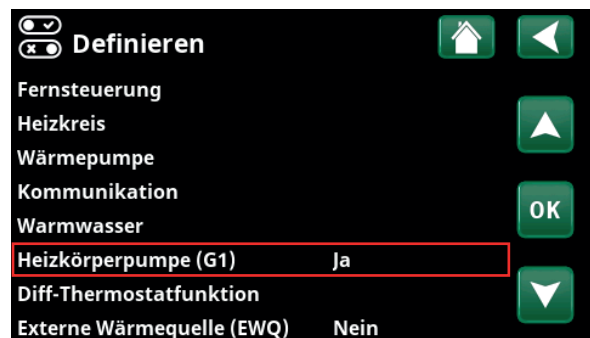

Elektrische Komponenten

Die folgenden elektrischen Komponenten sind gemäß Beispiel 3 zu installieren:

- Umwälzpumpe, aktive Kühlung - vor dem Kühltank (G61)
- Umschaltventil, Heizung/aktive Kühlung - vor dem Kühltank (Y61)
- Umschaltventil, Bedarfsrelais, aktive Kühlung - nach Kühltank (Y62), Signal bei Bedarf
- Heizkörperpumpe 1 - nach dem Kühltank (G1)
- Mischventil 2 (Y2)
- Vorlauffühler 1 (B1)
- Rücklauffühler, aktive Kühlung (B72)
- Fühler, Kühltank (B61)

Beispiel 4

Getrennte Heizung/Kühlung

Direkte Kühlung

Im Kühlbetrieb wird der Wasserstrom außerhalb des Innengeräts in ein separates System ohne Kühltank geleitet.

Voraussetzungen:


- Wenn die Kühlung aktiviert ist, ist keine Wärme-erzeugung möglich.
- Es ist nicht möglich, ein zweites Heizkreis hinzuzufügen.
- Die Wärmepumpe startet mit der Gradminuten-berechnung.
- Kondensationsgefahr im Verteilsystem.
Die Temperaturen oder den Kondensationsschutz vor der Inbetriebnahme einstellen.
- Der Wärmepumpenfühler wird zur Regelung der Kühltemperatur verwendet.

Definieren:

Heizkörperpumpe (G2)

Nein

Def. Kühlung		⏪	🏠
Kühlung	Aktiv		
Gemeins. Heiz./Kühl.	Nein	⬆️	
Kühlspeicher	Nein		
Heizkörperpumpe (G2)	Nein		OK
Raumfühler	Ja		
Typ	Draht		⬇️

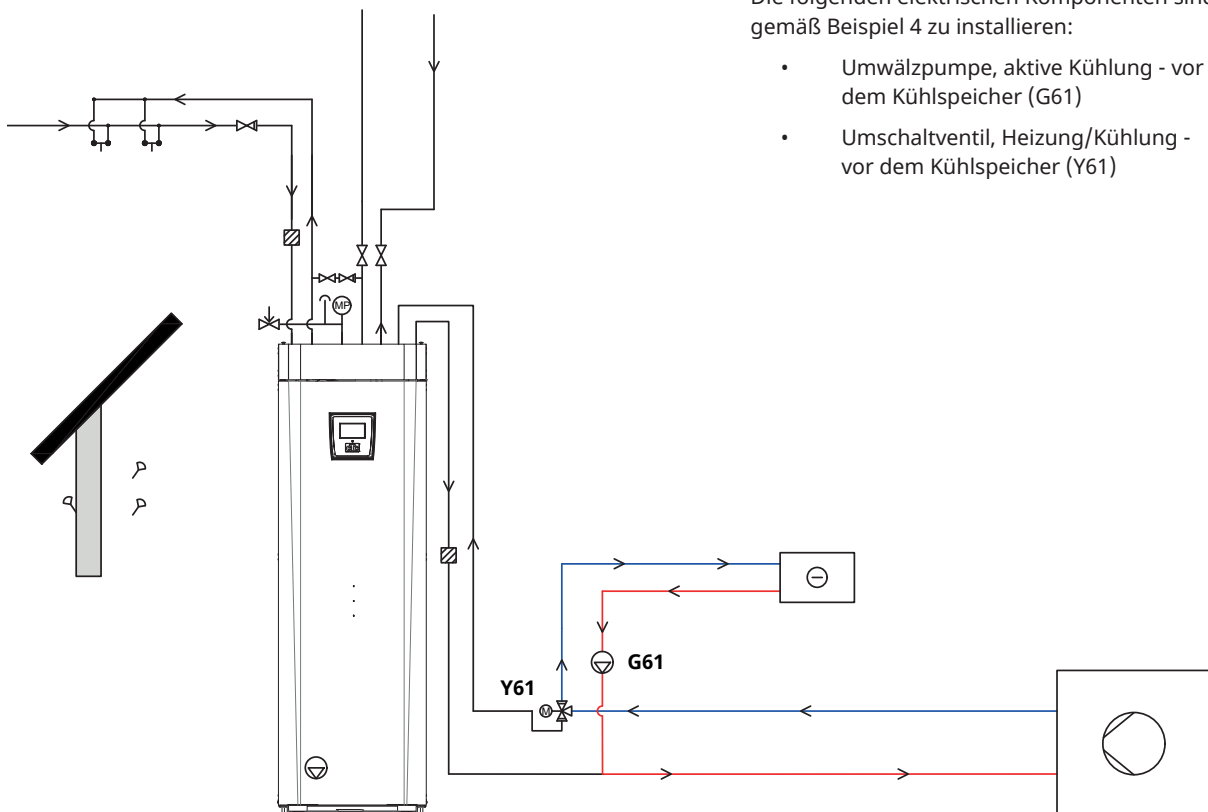

Elektrische Komponenten

Die folgenden elektrischen Komponenten sind gemäß Beispiel 4 zu installieren:


- Umwälzpumpe, aktive Kühlung - vor dem Kühltank (G61)
- Umschaltventil, Heizung/Kühlung - vor dem Kühltank (Y61)

Beispiel 5

Getrennte Heizung/Kühlung

Nur Kühltanksteuerung

Im Kühlbetrieb wird der Wasserstrom außerhalb des Innengeräts zum Kühltank und einem unabhängigen Verteilersystem geleitet. Die Komforttemperatur wird außerhalb des CTC EcoZenith i360 geregelt.

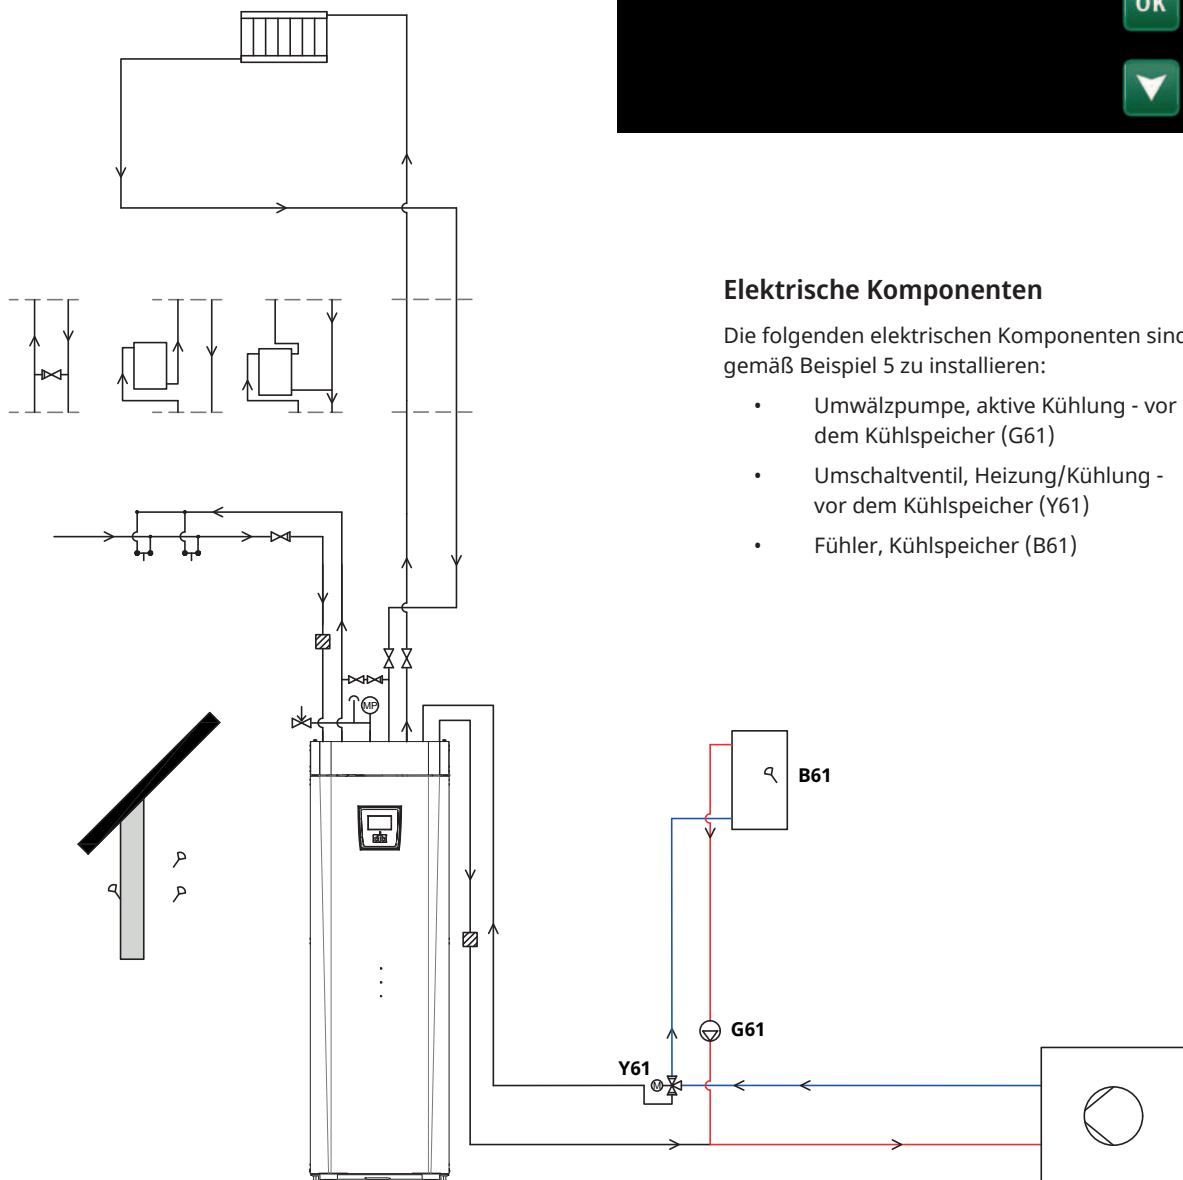


Voraussetzungen:

- Wenn die Kühlung aktiviert ist, ist keine Wärme-erzeugung möglich.
- Kondensationsgefahr im Verteilssystem. Die Temperaturen oder den Kondensationsschutz vor der Inbetriebnahme einstellen.
- Der Kühltaufnehmer (B61) regelt die Kühltemperatur.
- Die Kühltemperatur im Kühlkreislauf wird durch ein unabhängiges System geregelt.

Definieren:

Kühlspeicher

Nur Speicher

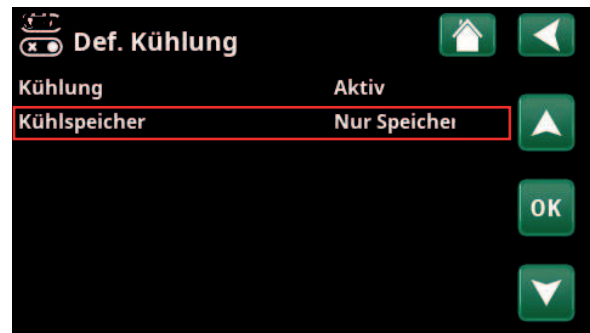

Elektrische Komponenten

Die folgenden elektrischen Komponenten sind gemäß Beispiel 5 zu installieren:

- Umwälzpumpe, aktive Kühlung - vor dem Kühlspeicher (G61)
- Umschaltventil, Heizung/Kühlung - vor dem Kühlspeicher (Y61)
- Fühler, Kühlspeicher (B61)

Beispiel 6

Getrennte Heizung/Kühlung

Mit Kühltank- und Kaltwassersatzsteuerung

Im Kühlbetrieb wird der Wasserstrom außerhalb des Innengeräts zum Kühltank und einem separaten Verteilungssystem geleitet.

Der Kühltankfühler (B61) wird zur Regelung der Kühltanktemperatur verwendet. Zwei weitere Fühler werden zur Regelung der Komforttemperatur verwendet.


Voraussetzungen:

- Wenn die Kühlung aktiviert ist, ist keine Wärme-erzeugung möglich.
 - Es ist nicht möglich, ein zweites Heizkreis hinzuzufügen.
 - Kondensationsgefahr im Verteilsystem.
- Die Temperaturen oder den Kondensationsschutz vor der Inbetriebnahme einstellen.
- Der Kühltankfühler (B61) regelt die Kühltanktemperatur.
 - Die Kühltanktemperatur im Kühlkreislauf wird durch zwei weitere Fühler (B1 und B72) geregelt.

Definieren:

WP Start, Mischventil schließen Sek.


180

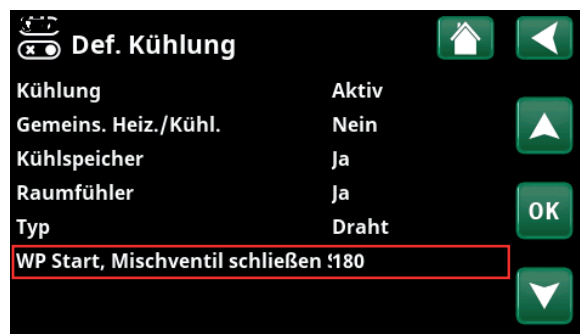

Elektrische Komponenten

Die folgenden elektrischen Komponenten sind gemäß Beispiel 6 zu installieren:

- Umwälzpumpe, aktive Kühlung - vor dem Kühlspeicher (G61)
- Umschaltventil, Heizung/aktive Kühlung - vor dem Kühlspeicher (Y61)
- Mischventil 2 (Y2)
- Heizkörperpumpe 2 (G2)
- Vorlauffühler 1 (B1)
- Rücklauffühler, aktive Kühlung (B72)
- Fühler, Kühlspeicher (B61)

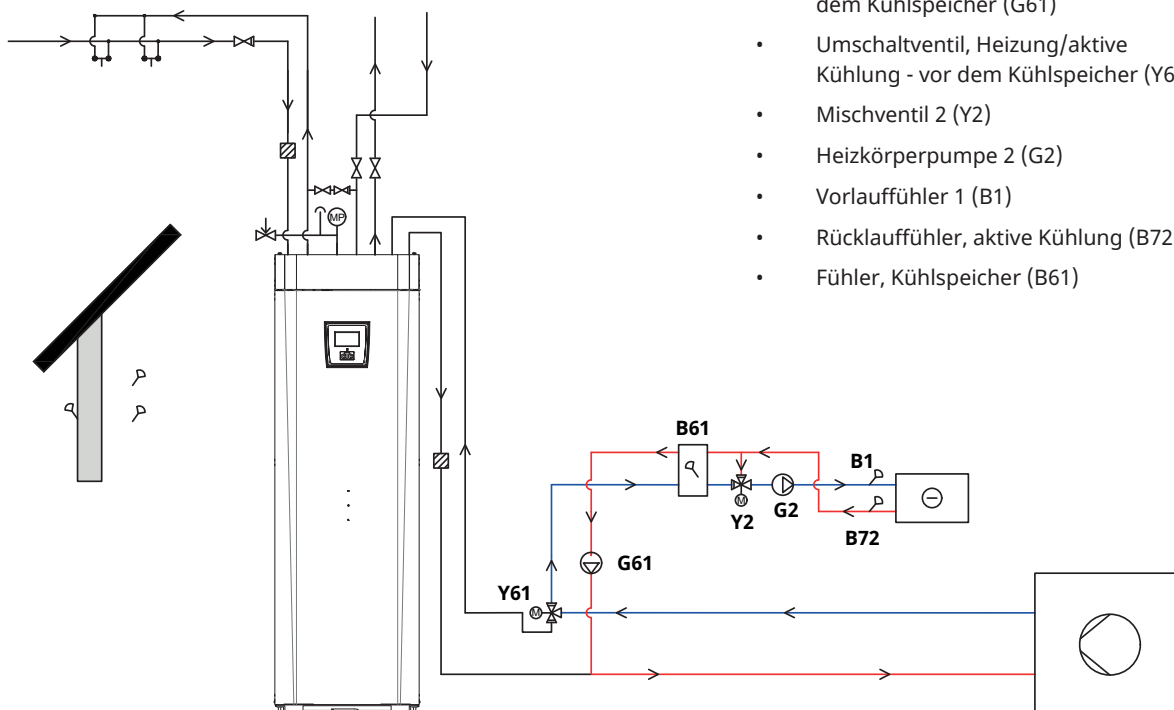

13.5.11.1 Steuerlogik Verbraucherseite

Die Steuerlogik für die Verbraucherseite wird nachstehend beschrieben. Weitere Informationen zu den relevanten Menüeinstellungen sind dem Abschnitt „Einstellungen Kühlung“ im Kapitel „Display-Einstellungen“ zu entnehmen.

Die aktive Kühlung muss im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ festgelegt werden, damit sie wie nachstehend dargestellt aktiviert werden kann.

Gemeinsame Heizung/Kühlung

Aktive Kühlung in einem gemeinsamen System ist zulässig, wenn die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Verzögerungszeit ist abgelaufen, nachdem die Wärmeerzeugung beendet wurde.
--> siehe Menüleiste „Verzögerung Heizung Aus“
- Die Außentemperatur überschreitet die (oder entspricht der) Temperatur, ab der eine Kühlung erlaubt ist.
--> siehe Menü „Kühlfreigabe durch Außentemperatur °C“

Keine gemeinsame Heizung/Kühlung

Aktive Kühlung in einem getrennten System ist zulässig, wenn die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Außentemperatur überschreitet die (oder entspricht der) Temperatur, ab der eine Kühlung erlaubt ist.
--> siehe Menü „Kühlfreigabe durch Außentemperatur °C“

Raumfühler installiert

Wenn ein Raumfühler installiert wurde, ist die aktive Kühlung zulässig, wenn die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:

- Die Raumtemperatur übersteigt (oder entspricht) den eingestellten Wert.
- Die Verzögerungszeit ist abgelaufen.
--> siehe Menü „Startverzögerung“.

Die aktive Kühlung wird gestoppt, wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert fällt (oder diesem entspricht).

Raumfühler nicht installiert

- Die Kühlung wird nach Ablauf der Verzögerungszeit aktiviert.
--> siehe Menü „Startverzögerung“.

Block Kühlung

- Die Kühlung kann vorübergehend deaktiviert werden, indem sie extern blockiert wird, ohne dass sich dies auf Verzögerungen auswirkt.
--> siehe Menü „Ext. blockiert Kühlung“.

Vorlauftemperatur

- Die minimale Vorlauftemperatur wird aus dem für die Vorlauftemperatur bei Außentemperaturen von +20 °C bzw. +40 °C eingestellten Wert berechnet.
--> siehe Menü „Vorlauf bei Außentemperatur +20 °C bzw. +40 °C“.
- Die geschätzte Differenz wird aus dem für die zulässige Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauf-temperatur des Kühlstroms bei Außentemperaturen von +20 °C bzw. +40 °C eingestellten Wert berechnet.
--> siehe Menü „Vorlauf bei Außentemperatur +20 °C bzw. +40 °C“.

Alle x Minuten wird eine neue Vorlauftemperatur auf der Grundlage der Rücklauf-temperatur berechnet.

--> siehe Menü „Berechnung Differenzverzögerung“.

Wenn der Wert niedriger als die Mindestvorlauftemperatur ist, wird er als Mindestvorlauftemperatur festgelegt.

Die Mischventilsteuerung wird auf der Grundlage der aktuellen und geschätzten Vorlauf-temperatur berechnet.

13.5.11.2 Alarmlogik Kühlung

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn:

- die Kühldurchflusstemperatur niedriger ist als der eingestellte Wert (Werkseinstellung: 18 °C) minus 0,5 °C.
Der Wert wird in der Menüleiste „Min. Kühldurchflusstemperatur“ im Menü „Erweitert/Service/Codierte Einstellungen/Kühlung“ eingestellt.

oder

- Bei einem gemeinsamen System: Die Vorlauftemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur abzüglich der eingestellten Durchflussdifferenz (Werkseinstellung: 5 °C) minus 0,5 °C.
Der Wert „Durchflussdifferenz“ wird in der Menüleiste „Max. Differenz Kühlung Zimmertemperatur“ im Menü „Erweitert/Service/Codierte Einstellungen/Kühlung“ eingestellt.

Wenn eine der Bedingungen für 10 Minuten lang erfüllt wird, schließt sich das Mischventil (Y2) für 5 Minuten. Das Mischventil kann das System insgesamt 30 Minuten lang steuern. Wenn der Fehler nach diesem Zeitraum weiterhin besteht, wird der Alarm ausgelöst und im Display des Startmenüs angezeigt.


14. Display-Einstellungen

14.1 Die Navigation auf dem Touchscreen


	Blättern und seitlich wischen	Startmenü	Erhöhung der Werte
	Einzelklick = Auswählen	Zurück	Weiter
	Doppelklick = Öffnen	Senkung der Werte	Erhöhung der Werte
			Auswählen und Speichern
			Senkung der Werte

14.2 Startmenü

Dieses Menü ist das Startmenü des Systems. Es bietet einen Überblick über die aktuellen Betriebsdaten. Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Tasten betätigt werden, kehrt das System zu diesem Menü zurück. Sie haben von diesem Menü aus Zugang zu allen anderen Menüs.

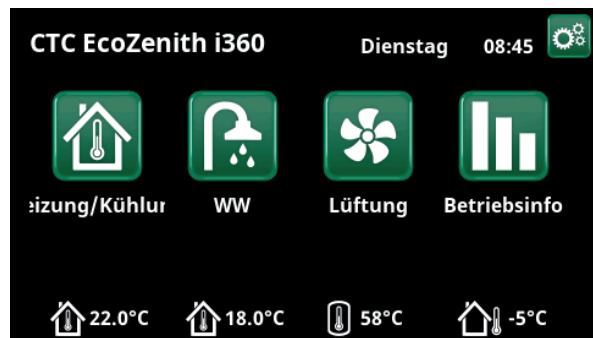

14.3 Vorgehensweise bei Alarmen

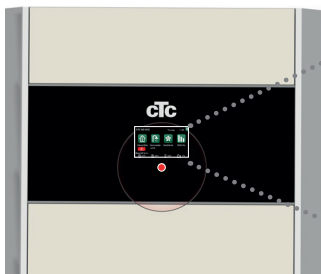


Signal	Status
Grüne LED	OK
Rote/gelbe blinkende LED	Alarm
Grüne blinkende LED	Betrieb mit aktiver Elektroheizung - Gilt nur bei Sprachauswahl „Dänisch“
Infonachricht unten	Informationsmeldung zum aktuellen Status



Siehe Fehlerbehebungstabelle am Ende des Installationshandbuchs.



Kontaktieren Sie in erster Linie Ihren Installateur.

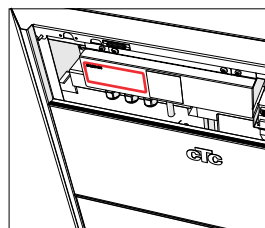

Die Seriennummer (12 Stellen) befindet sich hinter dem Magnetstreifen. Diese Nummer ist dem Installateur oder dem CTC Support im Falle einer Fehlermeldung mitzuteilen.

14.4 Heizung/Kühlung



Im Menü „HC- Heizung/Kühlung“ können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

14.4.1 SollwertEinstellung mit Raumtemperaturfühler

Die gewünschte Raumtemperatur (Sollwert) mit den Symbolen „Plus“ und „Minus“ einstellen. Im Beispiel des Menüs „HC1 Heizung/Kühlung“ ist für Heizkreis 1 das Programm „Eco“ und der „Urlaubs-Modus“ (V) aktiviert.

Im Menü „HC2 Heizung/Kühlung“ ist die Betriebsart „Kühlung“ aktiviert.

„Urlaubsmodus“ und „Nachtabsenkung“ senken die Raumtemperatur nur ab, wenn der Heizungsmodus aktiviert ist.



Tippen Sie auf Heizkreis 1 oder 2, um das Menü des betreffenden Heizkreises aufzurufen. In diesem Menü können Sie den „Urlaubsmodus“ für die Heizkreise aktivieren.



Im Menü sind die Programme „Eco“ und „Urlaubsmodus“ (V) für Heizkreis 1 aktiv. In diesem Beispiel ist für beide Programme „Eco“ und „Urlaubsmodus“ eine Absenkung des Sollwerts (23,5 °C) um 2 °C eingestellt. Dies bedeutet, dass der effektive Sollwert = 23,5 -2 -2 °C = 19,5 °C beträgt.




Im Menü ist die Funktion „Kühlung“ (Sollwert: 20,0 °C) für Heizkreis 2 aktiviert. Der „Urlaubsmodus“ (V) senkt den Sollwert nicht ab, wenn das Kühlung aktiviert ist.

14.4.2 Programm



Drücken Sie auf das Symbol „Programm“ und dann das zu aktivierende Heizprogramm.

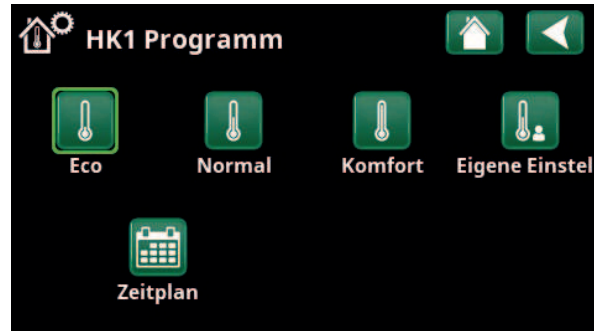

Menü „HC1 Heizung/Kühlung / HC1 Programm“, in dem das Programm „Eco“ aktiviert wurde.

Halten Sie das Symbol gedrückt, um direkt zu den Einstellungen für die jeweiligen Heizprogramme „Eco“, „Komfort“ und „Eigene Einstellungen“ zu gelangen.


Für die Programme kann auch ein Zeitplan definiert werden.

Im Kapitel „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Programm“ finden Sie Informationen darüber, wie Sie die Solltemperatur erhöhen oder verringern und Verzögerungszeiten der Programme einstellen.

14.4.3 Heiz-/Kühlkurve



Drücken Sie auf das Symbol für die Heiz-/Kühlkurve im Menü „HC1- Heizung/Kühlung“. Die Grafik der Heiz-/Kühlkurve des Heizkreises wird angezeigt.

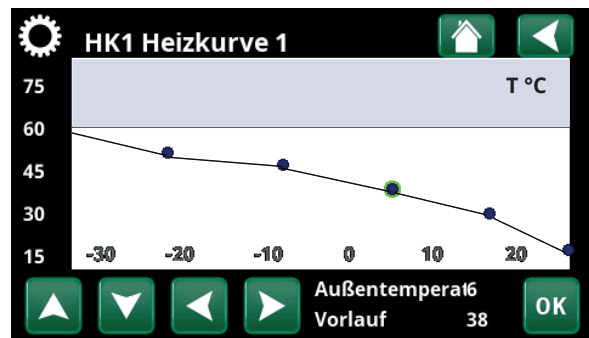

Menü „Heizung/Kühlung/HC1 Heizung/Kühlung“.


Im Kapitel „Erweitert/Installation/Heizkreis“ wird die Einstellung der Heiz-/Kühlkurve beschrieben.

Siehe auch das Kapitel „Heizkurve der Hausheizung“ für weitere Informationen zur Einstellung der Heizkurve.

14.4.4 Heizungsmodus



Drücken Sie auf das Symbol „Modus“ und wählen Sie dann den „Heizungsmodus“: „Auto“, „Ein“ oder „Aus“.

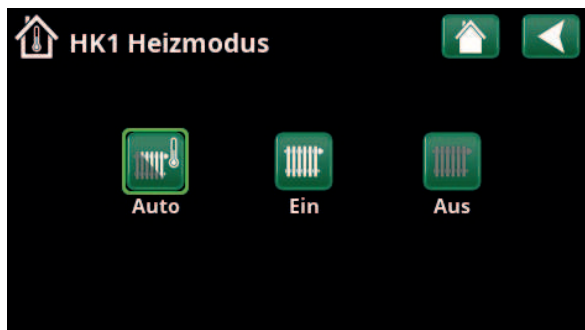


Menü „HC1 Heizung/Kühlung/HC1 Heizungsmodus“, in dem der Modus „Auto“ aktiviert wurde.

Den Heizungsmodus können Sie auch im Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizungsmodus“ auswählen.

Weitere Informationen hierzu enthält das Kapitel „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“.

14.4.5 Raumtemperatureinstellung ohne Raumfühler

Im Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis“ können Sie „Raumfühler - Nein“ wählen.

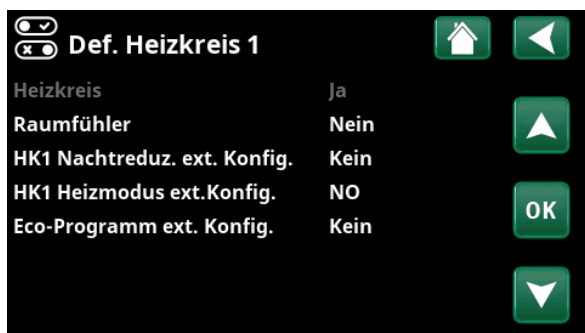

Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1“.



Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1“. Die Heizkreis hat keine Raumfühler. Der Sollwert (Vorlauftemperatur 45 °C) ist in Klammern angegeben, die aktuelle Vorlauftemperatur 42 °C ist links vom Sollwert angegeben.

Dies wird verwendet, wenn der Raumfühler schwer zu platzieren ist, wenn die Regelung der Fußbodenheizung einen eigenen Raumfühler hat oder wenn Sie einen Holzofen/Kamin verwenden. Die Alarm-LED am Raumfühler funktioniert wie gewohnt.

Wird ein Holzofen oder Kamin sporadisch benutzt, kann das Brennen dazu führen, dass der Raumfühler die Temperatur der Heizkreis absenkt und es in den Räumen in anderen Teilen des Hauses kalt werden kann. Der Raumfühler kann dann während der Befuerung vorübergehend ausgeschaltet werden und die Wärmepumpe versorgt die Heizkreislauf entsprechend der eingestellten Heizkurve mit Wärme. Die Heizkörper-Thermostate in dem Teil des Hauses, in dem ein Holzfeuer brennt, werden gedrosselt.

Wenn kein Raumfühler installiert ist, muss die Heizung wie im Kapitel „Heizungseinstellung des Hauses“ eingestellt werden.

14.4.6 Fehler des Außen- oder Raumfühlers

Bei einem Fehler des Außenfühlers wird eine Außentemperatur von -5 °C simuliert, damit das Haus nicht auskühlt.

Bei einem Fehler des Raumfühlers generiert das Gerät einen Alarm und wechselt automatisch in eine Betriebsart passend zur eingestellten Heizkurve.

14.4.7 Nachtabsenktemperatur




Nachtabsenkung bedeutet, dass die Raumtemperatur entweder über Fernsteuerung oder zu bestimmten Zeiten abgesenkt wird.

Im Menü „HK Nachtabsenkung“ werden die Zeiten für die Nachtabsenktemperatur in der Woche festgelegt.



Das Zeitplan wurde für die Nachtabsenkung so eingestellt, dass diese wochentags zwischen 22:30 und 07:00 aktiv ist, mit Ausnahme der Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag (in denen keine Nachtabsenkung aktiv ist).

Das Symbol „Nachtabsenkung“ im Menü „Heizung/Kühlung“ erscheint nur, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Zeitplan“ für den Heizkreislauf eingestellt wurde.

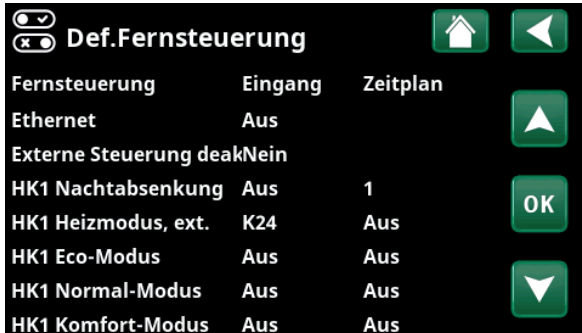

Menü: „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“.
Die Funktion „HK1 Nachtabsenkung“ ist dem Zeitplan 1 zugeordnet.

Im Kapitel „Zeitplan“ wird beschrieben, wie die Zeiten festgelegt werden.

Den Wert, um den die Temperatur in dieser Zeit abgesenkt wird, stellen Sie in einem der folgenden Menüs ein.

Raumfühler installiert:

„Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. Raumtemp. Nacht °C“.

Raumfühler nicht installiert:

„Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. VorlaufTemp Nacht °C“.

Die Anzahl der Grad, um die die Temperatur während des Zeitraums gesenkt wird, wird in einem der Menüs eingestellt:

Raumfühler installiert:

„Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. Raumtemp. Urlaub °C“.

Raumfühler nicht installiert:

„Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Reduz. Vorlauftemp Urlaub °C“.

i Sind sowohl „Nachtabsenkung“ als auch „Urlaubsabsenkung“ aktiviert, dann ersetzt die „Urlaubsabsenkung“ die „Nachtabsenkung“.

i Wenn „Urlaub“ aktiviert ist, wird die Warmwassererzeugung abgeschaltet. Was auch für die Funktion „Temp. Extra WW“ gilt.

14.4.8 Urlaub



Hier stellen Sie die Anzahl der Tage ein, an denen die Temperatur abgesenkt werden soll, z. B. wenn Sie in Urlaub fahren.

Der Urlaubszeitraum kann in Tagen eingestellt werden oder Sie können den Urlaub mit Start-/Enddatum und Uhrzeit planen.



Menü: „Heizung/Kühlung / Urlaub“.

Urlaubszeit 0...300 Tage

Klicken Sie auf das „+“-Zeichen, um die Anzahl der Tage einzustellen. Der Zeitraum wird direkt mit Datum und Uhrzeit aktiviert.

Start-/Enddatum

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit mit Hilfe der Pfeile ein.

HINWEIS! Die Anzahl der Tage wird als 0 angezeigt.

Zurücksetzen

Setzt den Urlaubszeitraum auf Null zurück.



14.5 Warmwasser

In diesem Menü werden der Warmwasser-Komfortwert und „Extra WW“ eingestellt.

Extra Warmwasser

Die Funktion „Extra WW“ wird hier aktiviert. Bei Aktivierung dieser Funktion (durch Einstellung der Stundenzahl mit der +-Taste im Menü „Warmwasser“) beginnt die Wärmepumpe sofort, Extra-Warmwasser zu erzeugen. Die Warmwassererzeugung kann auch über Fernsteuerung oder einen Zeitplan zu bestimmten Zeiten aktiviert werden.

WW-Modus

Die Werte, die Sie für diese Option festlegen, gelten für den Normalbetrieb der Wärmepumpe. Es gibt drei Modi:



Eco - Sparmodus

für geringen Warmwasserbedarf (Werkseinstellung Stoptemperatur WW-Speicher: 50 °C).



Normal

für normalen Warmwasserbedarf (Werkseinstellung Stoptemperatur WW-Speicher: 55 °C).



Komfort

für hohen Warmwasserbedarf (Werkseinstellung Stoptemperatur WW-Speicher: 58 °C).

Halten Sie die Taste gedrückt, um direkt zu den Einstellungen für die jeweiligen Warmwasserprogramme „Eco“, „Normal“ und „Komfort“ zu gelangen.

14.5.1 Extra Warmwasser

Mit diesem Menü werden Zeiträume an Wochentagen eingestellt, an denen Sie Extra Warmwasser wünschen. Der festgelegte Plan gilt in jeder Woche.

Die Stoptemperatur für Extra Warmwasser beträgt 60 °C (Werkseinstellung).


Im Kapitel „Zeitplan“ wird beschrieben, wie die Zeiten festgelegt werden.

Wenn Sie auf „Zeitplan Extra WW“ klicken, erscheint eine grafische Übersicht der Zeiten, zu denen das Zeitplan an den Wochentagen aktiv ist.



14.6 Lüftung

Weitere Informationen zur Lüftungsanlage CTC EcoVent finden Sie in der „Installations- und Wartungsanleitung“.

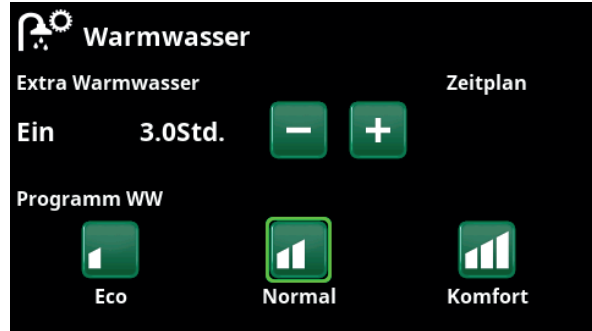


Die Funktion „Extra WW“ ist 3,5 Stunden lang aktiv.

Hinweis: Stellen Sie die Zeit etwa eine Stunde vor dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie das Warmwasser benötigen, da es einige Zeit dauert, bis das Wasser warm ist.

Tipp: Stellen Sie zunächst „Eco“ ein. Reicht das Warmwasser Ihrer Meinung nach nicht aus, stellen Sie auf „Normal“ ein, und so weiter.



Die Funktion „Extra WW“ ist wochentags von 06:30 bis 07:30 aktiv. Klicken Sie auf das DHW-Symbol, um eine Vorschau unten zu sehen.

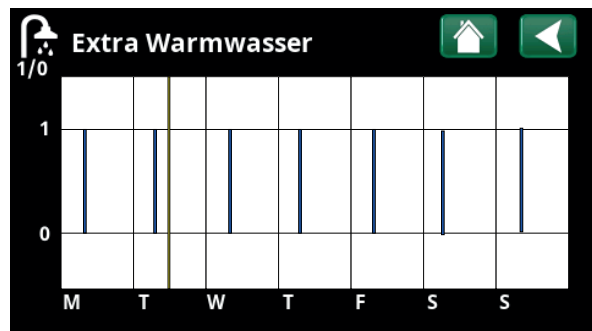

Verwenden Sie die Schaltfläche Zurück, um zwischen Einstellungen und Vorschau zu wechseln. Ein vertikaler blauer Balken zeigt an, wann „Extra WW“ aktiv ist. Eine horizontale gelbe Linie gibt die aktuelle Uhrzeit an. Die X-Achse stellt die Tage von Montag bis Sonntag dar.

14.7 Zeitplan

In einem Zeitplan können Zeiten festgelegt werden, in denen eine Funktion an bestimmten Wochentagen aktiv oder inaktiv ist.

Das System lässt es nicht zu, dass einige Funktionen zur gleichen Zeit im gleichen Zeitplan aktiv sind, wie z. B. die Funktionen „Nachtabsenkung“ und „Extra WW“, aber die meisten Funktionen können den gleichen Zeitplan nutzen.

Wenn sich mehrere Funktionen denselben Zeitplan teilen, führen Änderungen am Zeitplan einer Funktion zu denselben Änderungen bei den anderen Funktionen, die sich den Zeitplan teilen.

Ein „X“ rechts neben der Bezeichnung des Zeitplans zeigt an, dass in diesem Zeitplan auch eine andere ferngesteuerte Funktion eingestellt wurde.

Wenn Sie auf die Bezeichnung des Zeitplans klicken, erscheint eine grafische Übersicht der Zeiten, in denen das Zeitplan an Wochentagen aktiv ist.

14.7.1 Erstellen eines Zeitplans

In diesem Beispiel wurde eine Nachtabsenkung für den Heizkreis 1 (HK1) programmiert.

Ein Zeitplan wird zunächst im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ erstellt.



Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“. Die Funktion „Nachtabsenkung HK1“ ist dem Zeitplan 1 zugeordnet.

Stellen Sie ein Zeitplan (1-20) in der Spalte „Zeitplan“ der Zeile „Nachtabsenkung HK1“ mit Hilfe der Pfeiltasten ein oder klicken Sie dort, wo sich im Beispiel der Cursor befindet.


14.7.2 Einstellen eines Zeitplans

Ein Zeitplan kann für die meisten ferngesteuerten Funktionen in den Menüs unter „Erweitert/Einstellungen“ eingestellt werden.



Menü „Erweitert“.

Die Zeitpläne für „Extra Warmwasser“ und „Lüftung“ finden Sie auf der Startseite.

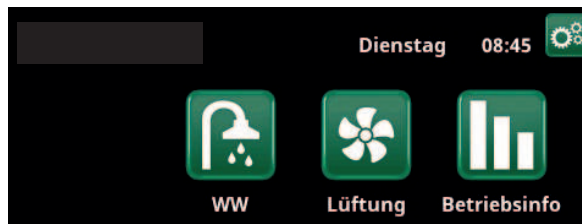

Das Hauptmenü; die Startseite des Displays.

Die Zeitpläne für „Nachtabsenkung“ und „Urlaub“ finden Sie über das Menü „Heizung/Kühlung“ auf der Startseite.



Zur Einstellung des Zeitplans das Symbol „Nachtabsenkung“ im Menü Heizkreis „Heizung/Kühlung“ anklicken.

Ein Zeitplan umfasst 30 Zeilen, und in jeder Zeile kann eine Einstellung vorgenommen werden. In einer Zeile können Sie beispielsweise das Datum und die Uhrzeit der Funktionsaktivierung festlegen, die Uhrzeit für die Deaktivierung der Funktion erfolgt in der Zeile darunter.

Im dargestellten Beispiel wurde die „Nachtabsenkung“ für den Heizkreis 1 zwischen 22:30 und 07:00 an Wochenenden mit Ausnahme der Wochenenden (Freitag- und Samstagnacht) aktiviert.



Das Zeitplan wurde für die Nachtabsenkung so eingestellt, dass diese wochentags zwischen 22:30 und 07:00 mit Ausnahme der Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag (in denen keine Nachtabsenkung aktiv ist) aktiv ist.

Die zweite Zeile wird grün dargestellt. Das bedeutet, dass diese Zeile aktuell aktiv ist.

Zeitplan Aktiv (Aktiv/Inaktiv/Rücksetzen auf Werkseinstellung)

Sie aktivieren das Zeitplan, indem Sie es in den Modus „Aktiv“ schalten. Sie können auch die Werkseinstellung wiederherstellen.

14.7.3 Bearbeiten eines Zeitplans

Zur Aktivierung des Bearbeitungsmodus gehen Sie zur ersten Zeile und drücken „OK“.

Zeit

Die Uhrzeit (Stunden und Minuten) stellen Sie mit den Pfeiltasten ein.

Tageweise

Mit den Pfeiltasten (nach oben/nach unten) markieren Sie die aktiven Tage in „fett“.


Aktion

Aus (Ein/Aus)

Dies zeigt an, ob die Zeile die Funktion aktiviert oder deaktiviert.

Für die „Nachtabsenkung“ und „SmartGrid-Zeitplan“ gilt jedoch:

- Im Zeitplan für die „Nachtabsenkung“ wird die Absenkung der Temperatur hier jedoch in °C angegeben. Wird eine Temperatur eingestellt (von -1 bis -30 °C), schaltet die Zeile automatisch auf „Ein“.

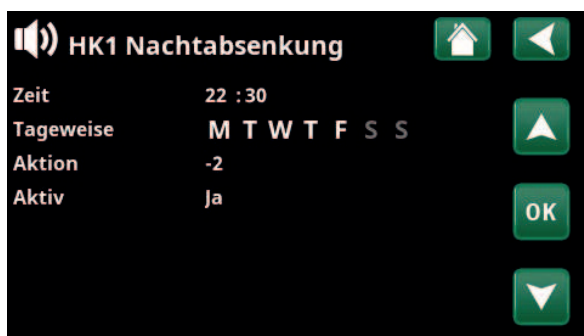

Einstellung der Nachtabsenkung (-2 °C), nachts an Wochentagen.

- Bei der Einrichtung eines „SmartGrid Zeitplan“ wird die Funktion SmartGrid (SG Blockierung, SG Niedertarif und SG Überkapazität) in der Zeile „Aktion“ eingestellt. Die Zeile schaltet automatisch auf "Ein".



Die Funktion SmartGrid „SG Niedertarif“ ist für Wochentage zwischen 22:30 und 06:00 vorgesehen. Das Menü erscheint, wenn Sie im Menü „Erweitert/Einstellungen“ das „SmartGrid Zeitplan“ anwählen.


Aktiv

Ja (Ja/Nein)


„Ja“ zeigt an, dass die Zeile aktiviert ist.



14.8 Betriebsdaten

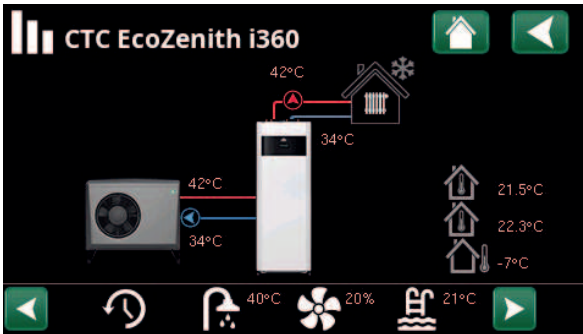

Der Bildschirm zeigt die Betriebsdaten mit angeschlossener CTC EcoAir. Wenn die Pumpen in Betrieb sind, drehen sich die Pumpensymbole auf dem Bildschirm.

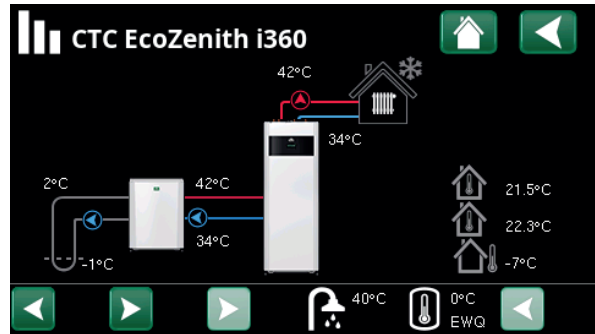

Der Bildschirm zeigt die Betriebsdaten mit angeschlossener CTC EcoPart. Wenn die Pumpen in Betrieb sind, drehen sich die Pumpensymbole auf dem Bildschirm.



Außentemperatur

Erfasste Temperatur, Außenfühler.



Innentemperatur

Anzeige der Raumtemperatur für festgelegte Heizkreise (Raumfühler 1 und 2).



Soletemperatur

Aktuelle Temperatur (2 °C) der Sole aus dem Kollektor in der Wärmepumpe und die Rücklauftemperatur (-1 °C) der Sole in den Kollektorschlauch.



Heizkreis

Die aktuelle Vorlauftemperatur (42 °C) zum Haus wird links angezeigt. Die aktuelle Rücklauftemperatur (34 °C) wird unten dargestellt.



**Wärmepumpe,
Luft/Wasser**


Die Luft/Wasser-Wärmepumpe ist angeschlossen und für den Kreislauf eingerichtet. Die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe werden rechts angezeigt.



**Wärmepumpe,
Flüssigkeit/Wasser**

Die Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpe ist angeschlossen und für den Kreislauf eingerichtet. Die Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe werden rechts angezeigt.

In der unteren Leiste des Menüs werden Symbole für eingerichtete zusätzliche Funktionen oder Untersysteme angezeigt. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten oder verwenden Sie die Bildlaufleiste, wenn nicht alle Symbole auf den Bildschirm passen.



Lüftung



Pool



Solarkollektor



Externer Kessel



Warmwasser (WW)



Verlauf



Diff.-
Thermostat-
funktion



Externe
Wärmequelle
(EWQ)



Das Zahnradsymbol ist eine Verknüpfung zu den Einstellungen für das jeweilige Teil.



14.8.1 Betriebsdaten, Steuergerät

Betrieb HK

Aktueller Lademodus, siehe Tabelle unten.

WW-Speicher °C 49, 45 (55)

Anzeige der Warmwassertemperaturen im Speicher: oberer Teil und unterer Teil. Der Wert in Klammern ist der Sollwert (Stoptemp.). Der Sollwert ist für die Oberseite des Tanks festgelegt.

WW Temp. °C 48 (50)

Anzeige der aktuellen WW-Temperatur und des Sollwerts (in Klammern) Wenn kein Warmwasser entnommen wird, wird lediglich der Sollwert angezeigt.

Kapazität 92%

Anzeige der geschätzten verbleibenden Energiemenge für WW.

Gradminuten -1000

Anzeige des Wärmeverlustes in Gradminuten.

Kühlspeicher °C 0 (--)

Anzeige der aktuellen Temperatur und des Sollwerts im Kühlspeicher.

Gradmin. Kühlung* 0

Anzeige des aktuellen Kühldefizits im Heizsystem (gemessen in Gradminuten).

Zusatzheizung kW 0.0

Anzeige der Sofortleistung von der elektrischen Heizung.


Strom L1/L2/L3 A 8.6 9.1 8.9

Gesamtstromverbrauch des Hauses in den verschiedenen Phasen L1 /L2 /L3, sofern drei Stromfühler an die ins Haus führenden Kabel angeschlossen sind. Werden die Montagevorrichtungen der Stromfühler nicht erkannt, wird lediglich die Phase mit der höchsten Last angezeigt.

Wenn die Stromaufnahme für die Hauptsicherungen zu hoch ist, senkt der Kessel automatisch die Leistung, um die Sicherungen zu schützen, z. B. wenn mehrere Haushaltsgeräte mit hohem Stromverbrauch gleichzeitig in Betrieb sind.

Wenn die Stromwandler angeschlossen sind und erkannt werden, werden drei Stromwerte angezeigt. Wenn nur eine Zahl angezeigt wird:

- schließen Sie alle drei Stromwandler an.
- wählen Sie dann das Menü „Erweitert/Service/Aktuelle Fühler prüfen“ aus.

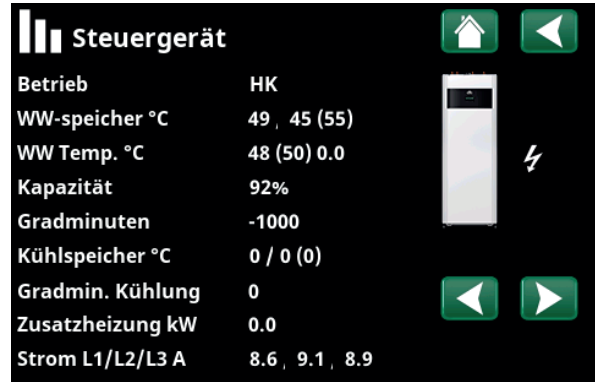

Menü Betriebsdaten/Steuergerät.

Die erste Zahl zeigt den aktuellen Betriebswert an. Der Wert in Klammern gibt den Sollwert an, den der CTC EcoZenith zu erreichen versucht.

„Gradminuten“ bezieht sich auf das Ergebnis des kumulativen Wärmeverlustes in Grad Celsius (°C) und den entsprechenden Messzeitraum in Minuten.

*Die Menüleiste wird angezeigt, wenn die aktive Kühlung definiert im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ gewählt wurde.

- Kühlung: Aktiv
- Gemeins. Heiz./Kühl.: Nein
- Kühlspeicher: Nein

Status der Steuerung	
HK	Die Wärmepumpe lädt den Heizkreis auf.
Warmwasser (WW)	Die Wärmepumpe lädt das WW-System auf.
Pool	Die Wärmepumpe lädt den Pool auf.
Kühlung	Die Wärmepumpe lädt den Kühltank auf.
Aus	Keine Wärmezeugung.
Schalter	Die Wärmepumpe schaltet die Kühlung ein/aus.



14.8.2 Betriebsdaten, Heizkreis*

Wenn Sie auf einen Heizkreis klicken, erscheinen genauere Betriebsdaten in einem neuen Fenster.

Modus **eigene Einstellung**

Anzeige des aktiven WW-Programms.

Status **Heizung**

Anzeige des Betriebszustandes der Heizkreispumpe, siehe Tabelle unten.

Vorlauf °C **42 (48)**

Anzeige der zum aktuellen Heizkreis zugeführten Temperatur sowie des Sollwertes in Klammern.

Rücklauf °C **34**

Anzeige der Temperatur des Wassers, das vom Heizkreis zurück zur Wärmepumpe fließt.

Raumtemp. °C **21 (22) (25)**

Anzeige der Raumtemperatur für den Heizkreis, wenn ein Raumfühler installiert wurde. In Klammern wird der Sollwert für den Zustand "Heizung" und "Kühlung" angezeigt.

Heizkörperpumpe **Aus**

Anzeige des Betriebszustandes der Heizkörperpumpe („Ein“ oder „Aus“).

Mischventil **Öffnet <50%**

Wird nur für Heizkreis 2 angezeigt.

Zeigt an, ob das Mischventil die Heizstrom zum Heizkreis 2 erhöht (öffnet) oder verringert (schließt) und wann das Mischventil in der Stellung „<50%“ oder „>=50%“ ist.

SmartGrid **Aus**

Hier wird der Status der SmartGrid-Funktionen für das ausgewählte Heizsystem angezeigt.



Menü: „Betriebsdaten Heizkreis“ Im Menü werden die aktuellen Temperaturen und der Status festgelegter Heizkreise angezeigt.



Das Menü zeigt detaillierte Betriebsdaten des ausgewählten Heizkreises an. Zur Anzeige festgelegter Heizkreise die Pfeiltasten anklicken oder seitlich wischen.


*Die Wärmepumpe kann bis zu 2 Heizkreise steuern.

Status Heizkreis	
Heizung	Heizung wird für den Heizkreis (HK) erzeugt.
Kühlung	Das System erzeugt passive Kühlung.
Urlaub	Die „Urlaubsabsenkung“ der Raumtemperatur ist aktiv. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Heizung/Kühlung“.
Nachtabsenkung	Die „Nachtabsenkung“ der Raumtemperatur ist aktiv. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Heizung/Kühlung“.
Aus	Keine Heiz- oder Kühlfunktion ist aktiv.



14.8.3 Betriebsdaten, Wärmepumpe (Luft-Wasser)

Status	Heizung, Ein
Status Wärmepumpe, siehe nachstehende Tabelle.	
Modell	EcoAir 712M
Zeigt der Wärmepumpenmodell an.	
Verdichter	65RPS R
Anzeige der Verdichterdrehzahl „R“ bedeutet „Reduzierter Modus“ (z. B. im „Leisen Modus“).	
Ladepumpe	Ein 68%
Statusanzeige der Ladepumpe („Ein“ oder „Aus“) sowie des Durchflusses in Prozent (0-100).	
Ventilator	Ein 80%
Statusanzeige der Ventilator („Ein“ oder „Aus“) sowie seiner Geschwindigkeit in Prozent.	
Verdichterheizer	Aus
Zeigt den Betriebszustand der Verdichterheizung an („Ein“ oder „Aus“).	
HINWEIS! Die Ladepumpe ist während der Vorwärmung des Verdichters normalerweise ausgeschaltet.	
Wenn sich die Priorität für das Ziel während der Vorwärmung des Verdichters ändert, wird eine neue Umwälzsequenz gestartet, um eine neue Starttemperatur zu bestimmen.	
Wenn die Ladepumpe bereits auf ein Ziel hinarbeitet und ein Bedarf entsteht, startet die Verdichterheizung sofort.	
Gilt nur für CTC EcoAir 700M/C100.	
WP Ein/Aus °C	35.5 / 42.3
Zeigt der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe an.	

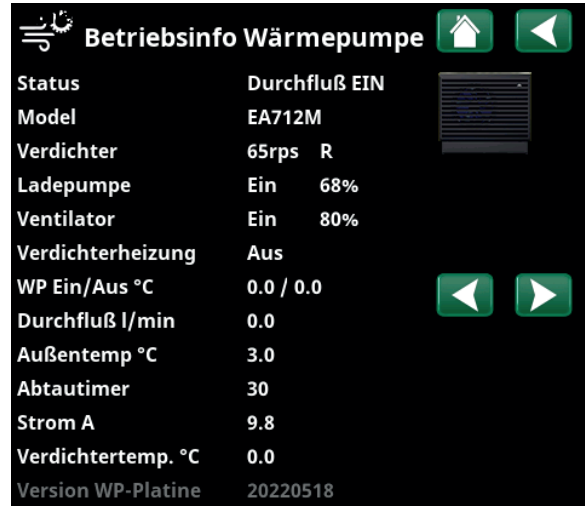

Menü: Betriebsdaten/Wärmepumpe.

Durchfluß l/min	0.0
Zeigt den Durchfluss zum/vom Wärmepumpen an.	
Außentemp °C	3.0 (-50...50)
Zeigt der Außentemperatur an.	
Abtautimer	30
Zeigt die verbleibende Zeit an, bis die Wärmepumpe in den Enteisungsmodus umschaltet. Der Enteisungsmodus setzt voraus, dass die Temperatur im Verdampfer der Wärmepumpe niedrig genug ist.	
Strom A	9.8
Der Strom des Verdichters wird angezeigt.	
Verdichtertemp °C	0.0
Zeigt die Temperatur im Verdichter an.	
Version WP-Platine	20220518
Zeigt der Software-Version der Wärmepumpe an.	

Status der Wärmepumpe	
Ein	Die Wärmepumpe befindet sich in der Position Ein.
Ein, WW	Die Wärmepumpe heizt den WW-Speicher.
Ein, Kühlung	Die Wärmepumpe erzeugt Kühlung für den Heizkreis.
Ein, Heizung	Die Wärmepumpe erzeugt Wärme für den Heizkreis.
Startverzögerung Eine Min.	Verdichter aus - Start verhindert aufgrund der Startverzögerung von einer Minute.
Aus	Die Wärmepumpe lädt den Tank nicht auf - keine Notwendigkeit.
Gesperrt im Menü	Verdichter gesperrt im Menü „Erweitert/Einstellungen/Wärmepumpe“.
Kommunikationsfehler WP	Das Steuergerät kommuniziert nicht mit der Wärmepumpe.
Aus, startbereit	Verdichter aus, aber startbereit.
Treiberblock Unterspannung	Die Betriebsspannung des Treibers ist zu niedrig.
Abtauung	Abtauen läuft - nur Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Stopp, niedrige Außentemp.	Außentemperatur niedriger als der Mindestgrenzwert - nur für Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Stopp, niedrige Außentemp	Außentemperatur höher als max. Grenzwert - nur für Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Aus, Alarm	Verdichter aus - Alarm ausgelöst.
Stopp, Tarif	Verdichter aufgrund aktiver Fernsteuerungsfunktion blockiert.
Blockiert, niedrige Sole in °C	Eingehende Soletemperatur zu niedrig, Verdichter blockiert.
Durchfluss EIN	Durchfluss in der Ladespule.



14.8.4 Betriebsdaten, Wärmepumpe (Flüssigkeit-Wasser)

Status Heizung, Ein

Status Wärmepumpe, siehe nachstehende Tabelle.

Modell EcoPart 410

Zeigt das Modell der ausgewählten Wärmepumpe an.

Verdichter 65rps R (Ein/Aus/Umdr. pro Sek)

Zeigt an, ob der Verdichter ein- oder ausgeschaltet ist. Anzeige der Verdichterdrehzahl für drehzahlgeregelte Wärmepumpen R steht für „Reduzierter Betrieb“.

Ladepumpe Ein 50%

Statusanzeige der Ladepumpe („Ein“ oder „Aus“) sowie des Durchflusses in Prozent (0-100).

Solepumpe Ein 78%

Statusanzeige der Solepumpe („Ein“ oder „Aus“) sowie der Geschwindigkeit in Prozent.

WP Ein/Aus °C 35.5 / 42.3

Zeigt der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen der Wärmepumpe an.

Sole Ein/Aus °C 2.0 / -1.0

Zeigt der Rücklauf- und Vorlauf-Soletemperaturen der Wärmepumpe an.

AC Choke °C* 45.0

Anzeige der Temperatur der AC-Drossel der Wärmepumpe.

Driver °C* 42.8

Anzeige der Wechselrichtertemperatur.

Strom A 0.0

Der Strom des Verdichters wird angezeigt.

Version WP-Platine 20200601

Zeigt der Software-Version der Wärmepumpe an.



Das Menü zeigt genauere Betriebsdaten der ausgewählten Wärmepumpe an.

**Gilt nur für installierte Wärmepumpen.*

Status der Wärmepumpe	
Ein, WW	Die Wärmepumpe heizt den WW-Speicher.
Ein, Heizung	Die Wärmepumpe erzeugt Wärme für den Heizkreis.
Startverzögerung Eine Min.	Verdichter aus - Start verhindert aufgrund der Startverzögerung von einer Minute.
Aus	Die Wärmepumpe lädt den Tank nicht auf - keine Notwendigkeit.
Gesperrt im Menü	Verdichter gesperrt im Menü „Erweitert/Einstellungen/Wärmepumpe“.
Kommunikationsfehler WP	Das Steuergerät kommuniziert nicht mit der Wärmepumpe.
Aus, startbereit	Verdichter aus, aber startbereit.
Driver Unterspann. blockieren	Zu niedrige Betriebsspannung für den Driver.
Aus, Alarm	Verdichter aus – Alarm ausgelöst.
Stopp, Tarif	Verdichter aufgrund aktiver Fernsteuerungsfunktion blockiert.
Blockiert, niedrige Sole in °C	Eingehende Soletemperatur zu niedrig, Verdichter blockiert.
Durchfluss EIN	Durchfluss in der Ladespule.



14.8.5 Betriebsdaten, Verlauf

In diesem Menü werden die kumulierten Betriebsdaten angezeigt.

Die in den Menübildern angegebenen Betriebsdaten sind nur Beispielwerte. Die angezeigten Betriebsdaten variieren je nach Sprachauswahl.

Betriebsstunden ges. h **3500**

Anzeige der Gesamtzeit, in der das Gerät eingeschaltet war.

Höchster Vorlauf °C **51**

Anzeige der höchsten Temperatur, die dem Heizkreislauf zugeführt wurde.

Energie elektr. total (kWh) **250**

Anzeige des Verbrauchs der zusätzlichen Wärmequelle.

Verdichter

Betriebszeit /24 h:m **07:26**

Anzeige der Betriebszeit in den letzten 24 Stunden.

Betriebszeit ges. **1500**

Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Verdichters in Stunden an.

Betriebsdaten, Verlauf	
Betriebsstunden ges. h	3500
Höchster Vorlauf °C	51
Energie elektr. total (kWh)	250
Verdichter	
Betriebszeit /24 h:m	07:26
Betriebszeit ges.	1500

Menü: „Betriebsdaten/Verlauf“.



14.8.6 Betriebsdaten, Warmwasser

Modus **Komfort**

Anzeige des aktiven WW-Programms.

WW-Speicher °C **45, 55 (55)**

Anzeige der aktuellen Temperatur im WW-Speicher sowie des Sollwerts (in Klammern) für den Betrieb der Wärmepumpe und bei zusätzlichen Wärmequellen.

WW Temp. °C **45 (50)**

Anzeige der WW-Temperatur und des Sollwerts (in Klammern).

Kapazität **50%**

Anzeige der geschätzten verbleibenden Energiemenge für WW.

Extra Warmwasser **Ein**


„Ein“ bedeutet, dass die Funktion „Extra Warmwasser“ aktiviert ist.

WW-Zirkulation **Aus**

„Ein“ bedeutet, dass die Funktion „Warmwasser-Kreislauf“ aktiviert ist.

SmartGrid **Aus**

Hier wird der Status der SmartGrid-Funktionen für Warmwasser angezeigt.

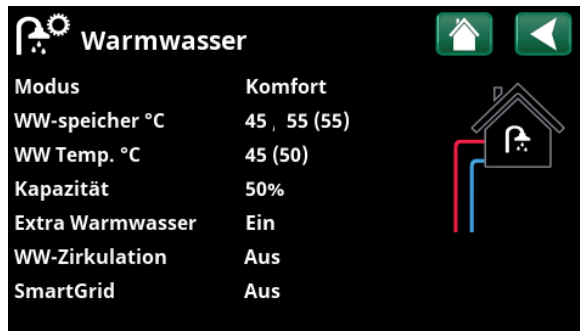

Menü „Betriebsdaten/Warmwasser“.



14.8.7 Betriebsdaten, Diff-Thermostatfunktion

Dieses Menü erscheint, wenn ein Holzkessel im Menü „Erweitert/Definieren/Diff-Thermostatfunktion“ eingerichtet wurde.

Status **Ein**


Anzeige, ob die Ladepumpe eingeschaltet ist (Ein/Aus).

Temperatur °C **51**

Temperatur im Speicher, **aus** dem er geladen wird.

Abschalttemperatur °C **43**

Temperatur im Speicher, **in** den er geladen wird.

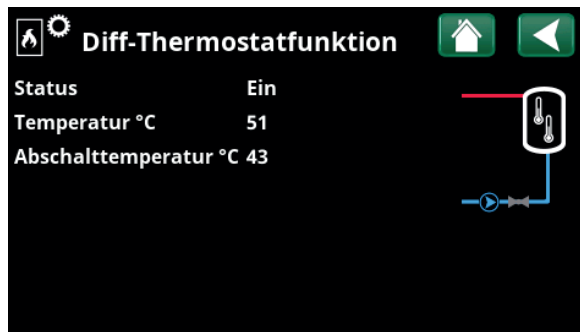

Menü: „Betriebsdaten/Diff-Thermostatfunktion“.



14.8.8 Betriebsdaten, externe Wärmequelle (EWQ)

Dieses Menü wird angezeigt, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Externe Wärmequelle (EWQ)“ eine externe Wärmequelle definiert wurde.

Status System WW

Anzeige der verschiedenen Betriebszustände des Systems; Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Betriebsdaten/Steuereinheit“.

Status Ein

Der Status der externen Wärmequelle kann Aus oder Ein sein.

Temperatur °C 47

Anzeige der aktuellen Temperatur im EWQ-Speicher.

Ladestart °C 50

Dies ist die Mindesttemperatur im Speicher der externen Wärmequelle, damit das Mischventil öffnet und Wärme in das System liefert.

SmartGrid block. Kapazität Aus

Externe Wärmequelle von SmartGrid aufgrund von „Überkapazität“ gesperrt.

Mischventil Schließt

Anzeige, ob das Mischventil des EWQ-Speichers sich öffnet oder schließt.

Anforderung WW Ja (55)

Ja bedeutet, dass warmes Wasser benötigt wird und heißes Wasser aus dem EWQ-Speicher entnommen wird. Der WW-Sollwert wird in Klammern angezeigt.

Anford. Heizkreis Nein (0)

Ja bedeutet, dass Heizenergie im Heizkreis benötigt wird und die Wärme aus dem EWQ-Speicher entnommen wird. Der Heizkreis-Sollwert wird in Klammern angezeigt.

Anford. Pool Nein (0)

Ja bedeutet, dass Heizenergie im Pool benötigt wird und die Wärme aus dem EWQ-Speicher entnommen wird. Der Pool-Sollwert wird in Klammern angezeigt.

Externe Wärmequelle	
Status System	WW
Status	Ein
Temperatur °C	47
Ladestart °C	50
SmartGrid Block. KapazAus	
Mischventil	Schließ
Anforderung WW	Ja (55)
Anford. HK	Nein (0)
Anford. Pool	Nein (0)

Menü: „Betriebsdaten/externe Wärmequelle“.



14.8.9 Betriebsdaten, Externer Kessel

Status System WW

Anzeige der verschiedenen Betriebszustände des Systems; Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Betriebsdaten/Steuergerät/Status“.

Status Stby

Der externe Kessel kann den folgenden Status haben: "Aus", "Standby", "Passiv" or "Aktiv".

Temperatur °C 43

Anzeige der Temperatur des Kessels.

Außentemp. Kesselstart °C 0

Anzeige des eingestellten Außentemperaturwerts (Menü „Erweitert/Einstellungen/Externer Kessel“), wenn der Kessel aktiv ist.

Kessel, Mischventil öffnen °C 70

Dies ist die Mindesttemperatur im Kessel, damit sich das Mischventil öffnet und Wärme in das System leitet.

Tarif, externer Kessel Aus

„Ein“ bedeutet, dass die Funktion per Fernbedienung oder über ein Zeitplan aktiviert wird.

Lesen Sie mehr im Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“.

SmartGrid Aus

Kessel ist von SmartGrid aufgrund von „Überkapazität“ blockiert.

Mischventil Schließt

Zeigt an, ob das Mischventil des Kessel erhöht (Öffnet) oder senkt (Schließt).

Anforderung WW Nein (55)


„Ja“ bedeutet, dass warmes Wasser benötigt wird und heißes Wasser aus dem Kessel entnommen wird. Der WW-Sollwert wird in Klammern angezeigt.

Anford. Heizkreis Nein (0)

„Ja“ bedeutet, dass Heizung im Heizkreis benötigt wird und die Wärme aus dem Kessel entnommen wird. Der Heizkreis-Sollwert wird in Klammern angezeigt.

Anford. Pool Nein (0)

„Ja“ bedeutet, dass Heizung im Pool benötigt wird und die Wärme aus dem Kessel entnommen wird. Der Pool-Sollwert wird in Klammern angezeigt.

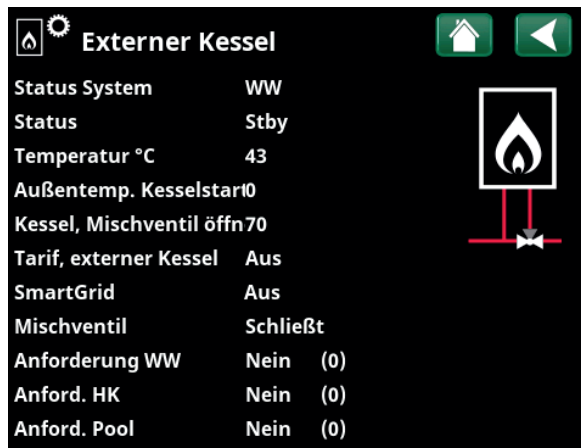

Menü „Betriebsdaten/Externer Kessel“.



14.8.10 Betriebsdaten, Strompreise

Dieses Menü wird angezeigt, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Kommunikation“ die Option „Strompreise“ definiert wurde.

Modus Strompreis **Hoch**

Gibt die aktuelle Preiskategorie („Hoch“, „Mittel“ oder „Niedrig“) an

Strompreis/kWh **7,5 SEK**

Gibt den aktuellen Strompreis in der lokalen Währung an

Klicken Sie links unten im Menübildschirm auf das Symbol „Diagramm“, um das Diagramm „Vorschau Daten“ anzuzeigen.



Menü: „Betriebsdaten/Strompreise“




Weitere Informationen und Beispiele für Intelligente Strompreiskontrolle/SmartGrid auf der Webseite: www.ctc-heating.com/Products/Download finden.



14.8.11 Extern Signal

The menu shows the functions that are active via external control. The functions can be activated with:

- myUplink
- Virtual digital in
- Modbus
- Relay
- SmartControl Fühler

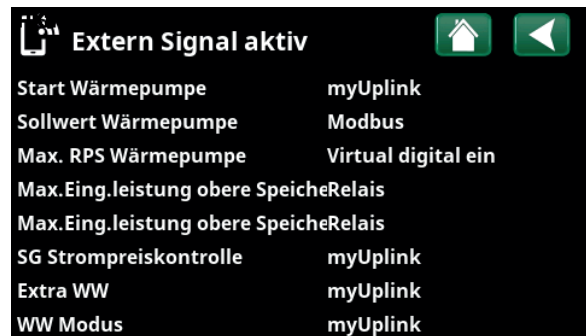

Menü: „Betriebsdaten/Extern Signal aktiv“.

15. Erweitert



Dieses Menü enthält vier Untermenüs:

- Display
- Einstellungen
- Definieren
- Service



Menü: Erweitert/Installateur.



Zum „Info System“ kommen Sie, wenn Sie die Schaltfläche „i“ unten rechts im Menü

„Erweitert“ anklicken. Hier erscheinen die Seriennummer der Anlage, die MAC-Adresse sowie die Programm- und die Bootloader-Version. Durch Klicken auf „Legale Informationen“ werden Informationen zu Lizenzen externer Lieferanten angezeigt.




Menü: Zum Menü „Erweitert/Info System“ kommen Sie, wenn Sie die Schaltfläche „i“ unten links im Menü „Erweitert“ anklicken.

Scannen Sie den QR-Code mit einem Tablet oder Smartphone. Wenn Ihr Smartphone bzw. Tablet mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist, können Sie die Anlage mit dem Touchscreen Ihres Geräts genauso steuern wie mit dem Display der Anlage.

15.1 Display




Zeit, Sprache und andere Displayeinstellungen werden in diesem Menü eingerichtet.

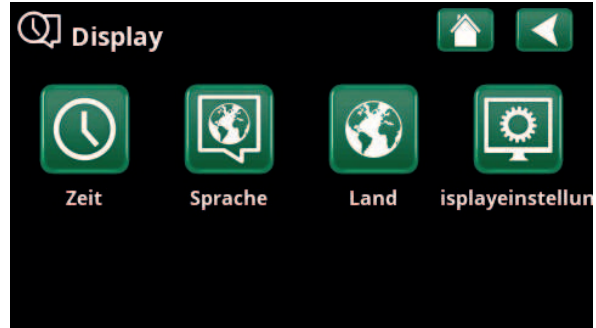

Menü: „Erweitert/Display“.

15.1.1 Zeit

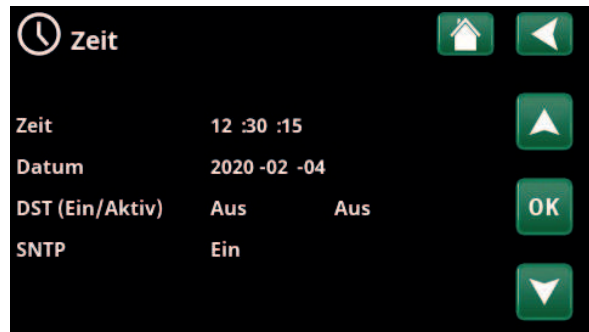

Menü: „Erweitert/Display/Zeit“.

Sie gelangen ebenfalls zu diesem Menü, wenn Sie oben rechts im Startseite auf das Datum oder die Zeit klicken.

Zeit und Datum

Klicken Sie auf das Uhrzeitsymbol. Wählen Sie mit „OK“ den ersten Wert an und stellen Sie Uhrzeit und Datum mit den Pfeiltasten ein.

DST (Ein/Aktiv)

Der linke Wert kann eingestellt werden. Bei „Ein“ ist die Uhrzeit auf die Sommerzeit umgestellt.

Der rechte Wert ist fest und zeigt den aktuellen Status an (z. B. „Aus“ während der Winterzeit). Der Display muss bei der Einstellung der Werte nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden; dies erfolgt beim nächsten Start.

SNTP

Bei der Menüoption „Ein“ wird die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet abgerufen (wenn eine Verbindung besteht). Weitere Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Menü „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/Internet“.

15.1.2 Sprache



Zur Sprachauswahl klicken Sie auf die entsprechende Fahne. Die gewählte Sprache wird durch eine grüne Umrandung



Menü: „Erweitert/Display/Sprache“.

gekennzeichnet.

Mehr Sprachen finden Sie, wenn Sie herunterscrollen oder die Pfeiltaste nach unten drücken.

15.1.3 Land



Klicken Sie im Menü „Erweitert/Display“ auf das Symbol „Land“, um die verfügbaren Länder und Regionen anzuzeigen. Das aktuell eingestellte Land (grün hervorgehoben) hängt von der ausgewählten Sprache ab.



Menü: „Erweitert/Display/Land“.

„English“ ist als Sprache voreingestellt. Das bedeutet, dass „GB United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland“ die Standard-Ländereinstellung ist.

Wählen Sie das Land aus, in dem die Anlage installiert ist. Je nach ausgewähltem Land können die produktspezifischen Werkseinstellungen variieren.

„Land“ muss auch ausgewählt werden, um bei Strompreissteuerung über die App myUplink korrekte Strompreise zu erhalten.

15.1.4 Displayeinstellung



Menü: „Erweitert/Display/Displayeinstellung“.

Displayschoner 120 (Aus, 1...360)

Geben Sie den Zeitraum in Minuten ein, nach dessen Ablauf der Display in den Stromsparmodus schaltet, wenn er nicht berührt wird. Der Zeitraum wird in Schritten von 10 Minuten eingestellt.

Hintergrundlicht 80 % (10...90)

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.

Klickton Ja (Ja/Nein)

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastentöne.

Alarmton Ja (Ja/Nein)

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Alarmtöne.

Zeitzone, GMT +/- +1 (-12...14)

Einstellen der Zeitzone (bezogen auf WEZ).

Code Verriegelung 0000

„OK“ drücken und mit den Pfeiltasten einen vierstelligen Sperrcode einrichten. Nach der Einrichtung wird der Sperrcode mit vier Sternen angezeigt. Die Aufforderung zur Eingabe des Codes erscheint bei Neustart des Displays.

Hinweis: Notieren Sie für sich den Sperrcode zur späteren Verwendung, wenn Sie ihn zum ersten Mal eingeben.

Außerdem kann die Seriennummer des Displays (12 Ziffern) eingegeben werden, um den Display zu entsperren (geben Sie „0000“ + Seriennummer ein); siehe Kapitel „Erweitert/Info System“.

Durch Klicken auf die Anlagenbezeichnung oben rechts im Startmenü kann der Display blockiert werden; es erscheint dann die Aufforderung, den Sperrcode einzugeben.

Die Löschung eines Sperrcodes erfolgt in diesem Menü durch Eingabe von „0000“ anstelle des eingerichteten Sperrcodes.

Schriftgröße Standard (Klein/Standard/Groß)

Hier können Sie die Schriftgröße der Anzeige ändern.

Markierungsfarbe 0 (0/1/2)

Hiermit ändern Sie die Hintergrundfarbe des Cursors, um ihn unter den jeweiligen Lichtverhältnissen leichter zu erkennen.



15.2 Einstellungen


Hier kann unter anderem der Heiz- und Kühlbedarf des Hauses eingestellt werden. Die Grundeinstellung für das Heizen muss gut an Ihr Haus angepasst werden. Bei falsch eingestellten Werten kann es in Ihrem Haus nicht warm genug, oder der Energieverbrauch beim Heizen ist unnötig hoch.




Definieren Sie zuerst die gewünschten Funktionen, siehe „Erweitert/Definieren“. Einstellungen werden nur für aktivierte Funktionen angezeigt.

15.2.1 Einstellungen, Heizkreis*


Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Eintrag „Heizkreis“ und dann den Heizkreis, den Sie einstellen möchten.

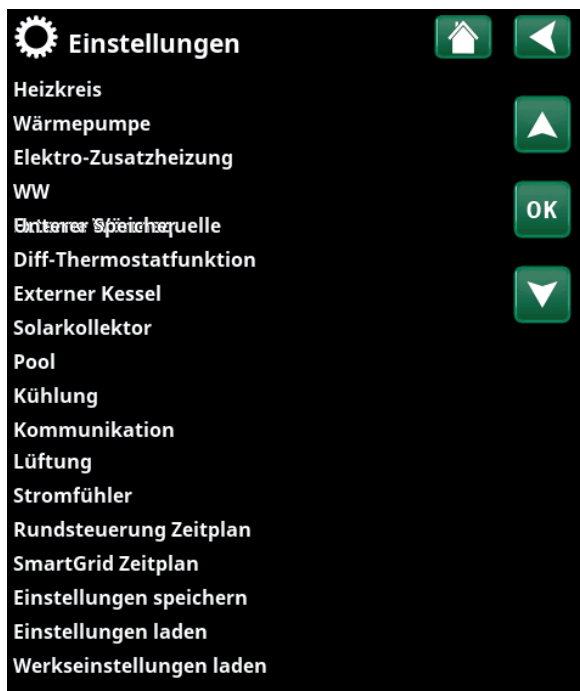

Menü: „Erweitert/Einstellungen“.

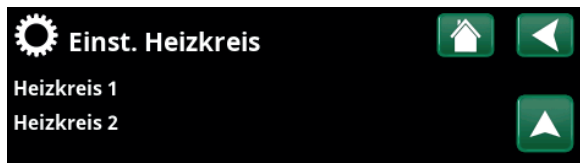

Teil des Menüs „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“.

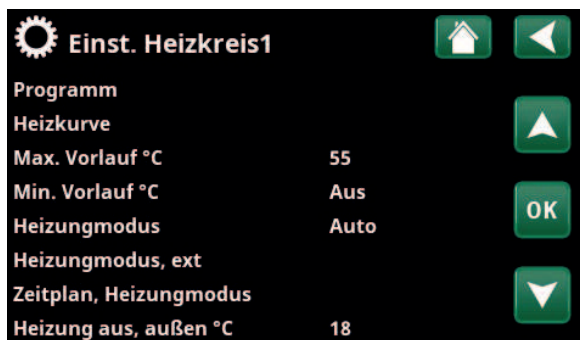

Teil des Menüs „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“.

*Die Wärmepumpe kann bis zu zwei Heizkreise steuern.

Programm

Drücken Sie auf „OK“ in der „Programm“ Menüleiste, um Einstellungen für die Heizprogramme „Eco“, „Komfort“ und „Eigene Einstellungen“ vorzunehmen. Das gewählte Programm ist mit einem „X“ gekennzeichnet.

Um ein Heizprogramm zu aktivieren oder ein Zeitplan einzustellen, drücken Sie die „Programm“-Schaltfläche im „Heizung/Kühlung“-Menü, siehe das Kapitel „Display-Einstellungen“.



Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Programm“.



Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Programm/Eco“.

• Vorlauftemperatur-Änderung °C -5 (-20...-1)

Die Menüleiste wird angezeigt, wenn kein Raumtemperaturfühler für den Heizkreis definiert ist. Die Einstellung „-5“ (Werkseinstellung für Programm „Eco“) bedeutet, dass der Sollwert des Vorlaufs um 5 °C verringert wird, wenn das Programm aktiv ist.

• Änderung Raumtemperatur °C -2.0 (-5.0...-0.1)

Die Menüleiste wird angezeigt, wenn ein Raumtemperaturfühler für den Heizkreis definiert ist. Die Einstellung „-2“ (Werkseinstellung für Programm „Eco“) bedeutet, dass der Raumtemperatur-Sollwert um 2 °C verringert wird, wenn das Programm aktiv ist.

• Ausschaltverzögerung, Min. Nein (Nein/10...600)

Die Ausschaltverzögerung nennt die Zeitdauer in Minuten, nachdem das Heizprogramm „Eco“, „Komfort“ oder „Eigene Einstellungen“ aktiviert wurde, wenn sich der Heizungsmodus auf das Programm „Normalbetrieb“ zurückstellt.

Bei Wahl des Programms „Eigene Einstellungen“ nach dem Programm „Normal“ wird das Programm „Eigene Einstellungen“ erst nach der Ausschaltverzögerung angewendet. Die Ausschaltverzögerung wird bei jedem Drücken der Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeiltaste in 10-Minuten-Schritten justiert.

„Nein“ bedeutet, dass das ausgewählte Programm aktiviert bleibt, bis ein anderes Heizprogramm aktiviert wird.

• SmartGrid Blockierung* Aus (Aus/Ein)

Die Menüleiste wird bei der Einstellung des Heizprogramms „Eco“ oder „Eigene Einstellungen“ angezeigt.

„Ein“ bedeutet, dass das Heizprogramm aktiviert ist, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiv ist.

• SmartGrid Niedertarif* Aus (Aus/Ein)

Die Menüleiste wird bei der Einstellung des Heizprogramms „Komfort“ oder „Eigene Einstellungen“ angezeigt.

„Ein“ bedeutet, dass die Temperatur entsprechend der Einstellung für „SmartGrid Niedertarif °C“ erhöht wird, wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist.

• SmartGrid Überkapazität* Aus (Aus/Ein)

Die Menüleiste wird bei der Einstellung des Heizprogramms „Komfort“ oder „Eigene Einstellungen“ angezeigt.

„Ein“ bedeutet, dass die Temperatur entsprechend der Einstellung für „SmartGrid Überkapazität °C“ erhöht wird, wenn „SmartGrid Überkapazität“ aktiviert ist.

• Reset Programm

Das aktuelle Programm wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


**Die SmartGrid-Funktionen werden im Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“ eingestellt.*

Heizkurve

Die Heizkurve definiert die Vorlauftemperatur (und damit die Raumtemperatur) im Heizkreis bei den verschiedenen Außentemperaturen.

Weitere Informationen zur Einstellung der Heizkurve enthält das Kapitel „Heizungseinstellung des Hauses“.


Die Wahlmöglichkeiten sind „Einst. Heizkurve“, „Feinabstimmung“, „Aktive Messkurve“, „Kopiere von ...“ und „Reset Kurve“.

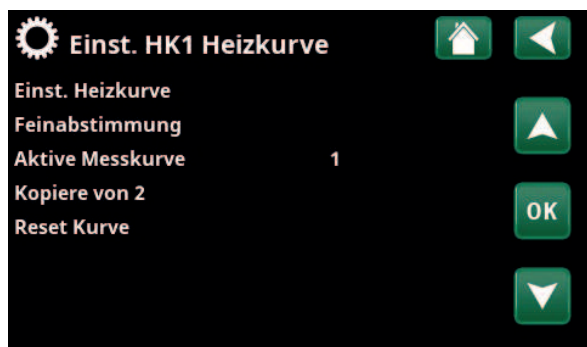

Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve“.

• Einst. Heizkurve

Die dickere Linie ist die ab Werk eingestellte Kurve und die dünnere Linie ist die aktive Heizkurve, die zurückgesetzt werden soll.

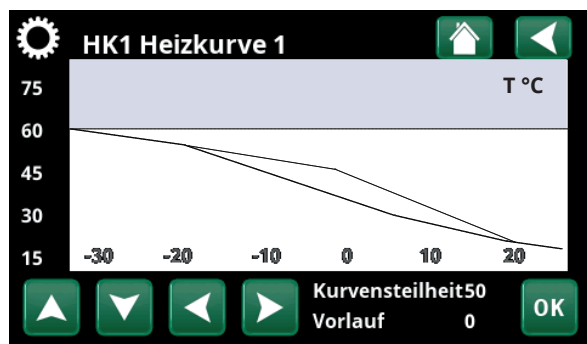


Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve“.

Hier können Sie das Diagramm anpassen, indem Sie die Kurvensteilheit und Kurvenanpassung mit den Schaltflächen unter dem Diagramm justieren. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, haben Auswirkung auf das gesamte Diagramm, während unter „Feinabstimmung“ vorgenommene Änderungen nur jeweils einzeln übernommen werden. Die Kurvensteilheit wird mit der Nach-links- und Nach-rechts-Pfeiltaste und die Kurvenanpassung mit der Nach-oben- und Nach-unten-Pfeiltaste justiert. Bestätigen Sie mit „OK“.

• Feinabstimmung

Die Grafik für die aktive Heizkurve für das Heizkreis wird angezeigt.

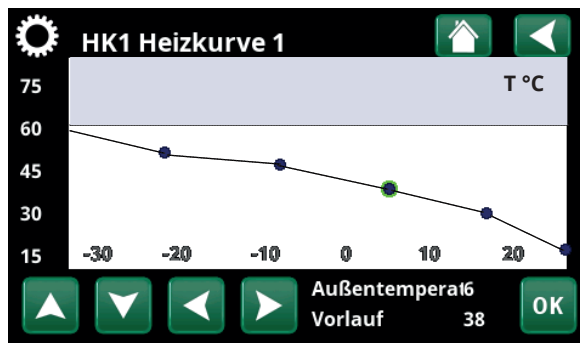

Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1/Heizkurve/Feinabstimmung“.

Die Heizkurve kann in 5 Punkten auf dem Diagramm justiert werden. Tippen Sie auf einen Punkt (er wird dann grün), um dessen Position auf der x-Achse (Außentemperatur) und Y-Achse (Vorlauftemperatur) zu ändern. Verwenden Sie die Nach-oben/Nach-unten/Nach-links/Nach-rechts-Schaltflächen unter dem Diagramm oder tippen Sie mit dem Finger auf den Punkt und verschieben Sie ihn.

Unter dem Diagramm werden die Außentemperatur und die Vorlauftemperaturen für den ausgewählten Punkt angezeigt.

Die Heizkurve kann auch im „Heizung/Kühlung“ Menü justiert werden, siehe das Kapitel „Display-Einstellungen“.

• Aktive Messkurve 1 (1/2)

Diese Menüleiste zeigt die gewählte Heizkurve und es ist möglich, zwischen zwei unterschiedlichen Heizkurven pro Heizkreis zu wählen.

• Kopiere von 1 (2)

Die Funktion „Kopiere von...“ ist praktisch, wenn Sie zwei unterschiedliche Heizkurvendiagramme erstellt haben, jedoch für ein Diagramm dasselbe Erscheinungsbild wie für das andere Diagramm wünschen, um dann Änderungen vorzunehmen.

Beispiel: Wenn Heizkurve 1 als „aktive Kurve“ gewählt wurde, erhält die Heizkurve 1 dasselbe Erscheinungsbild wie die Heizkurve 2, indem Sie die Zeile „Kopiere von 2“ wählen und auf „OK“ drücken. Die Menüleiste kann nicht gewählt werden (und ist ausgegraut), wenn die Heizkurven 1 und 2 dieselben Werte enthalten (die Diagramme sind identisch).

• Reset Kurve

Setzt die aktive Heizkurve auf die werkseitig eingestellte Kurve zurück.

Max. Vorlauf °C 55 (30...70)

Zulässige Höchsttemperatur für den jeweiligen Heizkreis.

Min. Vorlauf °C Aus (Aus/15...65)

Zulässige Mindesttemperatur für den jeweiligen Heizkreis.

Heizungsmodus Auto (Auto/Ein/Aus)

Die Umschaltung zwischen Heizsaison und Sommerbetrieb kann automatisch erfolgen (Auto); aber der Heizungsmodus kann auch auf „Ein“ bzw. „Aus“ gestellt werden.

Sie können den Heizmodus auch auf der Startseite durch Drücken der „Modus“-Schaltfläche im Heizen/Kühlen-Menü wählen.

- **Auto** = automatisches Ein- und Ausschalten der Heizsaison.
- **Ein** = Heizsaison Dauerbetrieb, die Heizkörperpumpe wälzt andauernd um.
- **Aus** = keine Heizung, die Heizkörperpumpe läuft nicht (umgeschaltet).

Heizungsmodus, ext. - (Auto/Ein/Aus)

Der in diesem Menü ausgewählte Heizungsmodus kann extern aktiviert und deaktiviert werden.

Diese Menüleiste wird für den aktuellen Heizkreis angezeigt, wenn für die Funktion eine Fernsteuerung oder ein Zeitplan eingerichtet wurde.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Zeitplan, Heizungsmodus

Diese Menüleiste wird angezeigt, wenn für „Heizungsmodus, ext.“ im Menü „Fernsteuerung“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“, Kapitel "Erweitert/Definieren", Kapitel zur Einrichtung der Fernsteuerung.

Heizung aus, außen °C 18 (2...30)

Heizung aus, Zeit (min) 120 (30...1440)

Heizung ein, Zeit (min) 120 (30...1440)

Die Menüleisten können nur eingerichtet werden, wenn im Menü „Heizungsmodus“ oben „Auto“ angewählt ist. Wenn nicht, sind die Menüleisten blockiert (ausgegraut).

Wenn die Außentemperatur den im Menü „Heizung aus, außen °C“ eingestellten Wert innerhalb des im Menü „Heizung aus, Zeit (min)“ angegebenen Zeitraums überschreitet (oder gleich diesem Wert ist), wird die Wärmeerzeugung für das Gebäude abgeschaltet.

Das heißt: Die Heizkörperpumpe schaltet sich aus, und das Mischventil bleibt geschlossen. Die Heizkörperpumpe wird täglich kurz eingeschaltet, damit sie sich nicht festsetzt. Sobald Heizbedarf besteht, läuft das System automatisch wieder an.

Sobald die Außentemperatur unter den Grenzwert sinkt und die Heizung wieder benötigt wird, ist die Wärmeerzeugung für das Gebäude wieder zulässig, und zwar immer dann, wenn die Temperatur unter den im Menü „Heizung aus, außen °C“ eingestellten Wert innerhalb des im Menü „Heizung ein, Zeit (min)“ angegebenen Zeitraums fällt (oder gleich diesem Wert ist).

Einst. Heizkreis1		🏠	⬅️
Programm			
Heizkurve		⬆️	
Max. Vorlauf °C	55		
Min. Vorlauf °C	Aus		
Heizungsmodus	Auto	OK	
Heizungsmodus, ext			⬇️
Zeitplan, Heizungsmodus			
Heizung aus, außen °C	18		
Heizung aus, Zeit (min)	120		
Heizung ein, Zeit (min)	120		
Nachtabenkung bis zu °C	5		
Reduz. Raumtemp. Nacht	-2		
Reduz. Raumtemp. Urlaub	-2		
Reduz. VorlaufTemp Nacht	-3		
Reduz. VorlaufTemp Urlaub	-3		
Raumtemp. regeln (min.)	Aus		
Niedrige Raumtemp. °C	5		
SmartGrid Niedertarif °C	Aus		
SmartGrid Überkap. °C	Aus		
SmartGrid Blockierung	Aus		
Max-Zeit Heizung	20		
Ladepumpe %	60		
Modus	Aus		
Temp C°	25		

Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“.

Nachtabsenkung bis zu °C **5 (-40...40)**

Wenn die Außentemperatur unter diesen Wert fällt, wird die Nachtabsenkung abgeschaltet, weil der Energieverbrauch zu hoch wird und es zu lange dauert, die Temperatur zu erhöhen.

Dieses Menü setzt die Fernsteuerung der Nachtabsenkung außer Kraft.

Reduz. Raumtemp. Nacht **-2 (0...-40)****Reduz. Raumtemp. Urlaub** **-2 (0...-40)**

Dieses Menü erscheint, wenn Raumfühler für den entsprechenden Heizkreis installiert wurden. Hier wird eingestellt, um wieviel Grad die Raumtemperatur bei ferngesteuerter Nachtabsenkung und in der Urlaubszeit abgesenkt wird. Die Nachtabsenkung kann auch für bestimmte Zeiträume eingestellt werden. In diesem Fall wird die Temperaturabsenkung im Zeitplan eingegeben.

Reduz. Vorlauftemp. Nacht **-3 (0...-40)****Reduz. Vorlauftemp. Urlaub** **-3 (0...-40)**

Diese Menüs erscheinen, wenn keine Raumfühler für den entsprechenden Heizkreis installiert wurden. Hier wird eingestellt, um wieviel Grad die Vorlauftemperatur für den Heizkreis bei ferngesteuerter Nachtabsenkung und in der Urlaubszeit abgesenkt wird. Die Nachtabsenkung kann auch für bestimmte Zeiträume eingestellt werden. In diesem Fall wird die Temperaturabsenkung im Zeitplan eingegeben.

Raumtemp. regeln (min.) **Aus (30...600)**

In den gewählten Zeitintervallen misst das System die aktuelle Raumtemperatur und regelt diese, um den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Das Zeitintervall wird für jedes Gebäude individuell eingestellt, abhängig von der Isolierung und der Wärmeübertragung (gut isoliert = längeres Intervall, schlecht isoliert = kürzeres Intervall).

Niedrige Raumtemp. °C **5 (-40...40)**

Wenn die Raumtemperatur (bezogen auf den Sollwert) zu niedrig ist, erscheint die Meldung „Störung, niedrige Raumtemperatur“. Diese Menüleiste erscheint, wenn der Raumfühler angeschlossen und eingerichtet ist.

SmartGrid Niedertarif °C **Aus (Aus/1...5)**

Einstellung zur Erhöhung der Raumtemperatur über SmartGrid, wenn der Strompreis in der Kategorie „Niedertarif“ liegt.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Fernsteuerung/SmartGrid A/B“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

SmartGrid Überkapazität °C **Aus (Aus/1...5)**

Einstellung zur Erhöhung der Raumtemperatur über SmartGrid, wenn der Strompreis in der Kategorie „Überkapazität“ liegt. Diese Funktion wird nicht für die Strompreiskontrolle verwendet.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B mit einer Fernsteuerung eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Fernsteuerung/SmartGrid A/B“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

i Falls Raumfühler installiert wurden, erscheint das Menü „Reduzierte Raumtemperatur...“. Ohne Raumfühler erscheint das Menü „Reduzierte Vorlauftemperatur...“.

Beispiel

Als Faustregel gilt, dass eine Reduzierung der Vorlauftemperatur um 3 bis 4 °C einer Senkung von etwa 1 °C bei Raumtemperatur in einem normalen System entspricht.

SmartGrid Blockierung **Aus (Aus/Ein)**

„Ein“ bedeutet, dass der Heizkreis über SmartGrid gesperrt wird, wenn der Strompreis in der Kategorie „Hoch“ liegt. Wenn die Außentemperatur unter den im Menü „Nachtabsenkung bis zu °C“ festgelegten Wert sinkt, wird diese Funktion nicht aktiviert.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B mit einer Fernsteuerung eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Fernsteuerung/SmartGrid A/B“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Max-Zeit Heizung 20 (10...120)

Dies ist die maximale Ladezeit der Wärmepumpe für die Einspeisung in den Heizkreis, wenn Wärme zugleich im WW-Speicher benötigt wird.

Ladepumpe % 60 (Aus/25...100)

Einstellung für die Drehzahl (%) der Ladepumpe (G11), wenn der Heizkreis geladen wird.

Estrichprogramm Aus (Aus/1/2/3)

Gilt für Heizkreis 1. Estrichprogramm für neu errichtete Gebäude Diese Funktion begrenzt die Berechnung der Vorlauftemperatur (Sollwert) für „Heizungseinstellung des Hauses“ auf das nachfolgende Programm.

Modus 1 - Estrichprogramm 8 Tage lang

1. Der Sollwert des Heizkörpersystems wird 4 Tage lang auf 25°C gesetzt.
2. Der Sollwert in „Temp °C“ gilt an den Tagen 5-8.
- Ab Tag 9 wird der Wert automatisch gemäß den „Heizungseinstellung des Hauses“ berechnet.

Modus 2 - Estrichprogramm 10 Tage lang + stufenweise Erhöhung/Absenkung

1. Zunächst eine stufenweise Erhöhung: Der Sollwert des Heizkörpersystems wird auf 25°C gesetzt. Dann wird der Sollwert jeden Tag um 5°C erhöht, bis er dem Wert „Temp °C“ entspricht. Beim letzten Schritt kann die Absenkung weniger als 5 °C betragen.
2. Estrichprogramm für 10 Tage.
3. Stufenweise Absenkung: Nach der stufenweisen Erhöhung und gleichbleibender Temperatur über den Zeitraum von 10 Tagen wird der Temperatursollwert jeden Tag um 5 °C gesenkt, bis ein Wert von 25°C erreicht ist. Beim letzten Schritt kann die Absenkung weniger als 5 °C betragen.

(Nach der stufenweisen Absenkung und einer Temperatur von 25 °C über den Zeitraum von 1 Tag wird der Wert automatisch gemäß den „Heizungseinstellung des Hauses“ berechnet“).

Modus 3

Dieser Modus beginnt mit Modus 1, wechselt anschließend in Modus 2 und schließt mit den „Heizungseinstellung des Hauses“ ab.


Temp °C 25 (25...55)

Wie oben erläutert, wird hier die Temperatur für die Modi 1/2/3 eingestellt.


Modus Aus (Aus/Ein)

Diese Menüleiste erscheint für Heizkreis 2-*, wenn im obigen Menü „Estrichprogramm“ ein Modus (1-3) angewählt wurde.


„Ein“ bedeutet, dass der für Heizkreis 1 ausgewählte Modus des Estrichprogramms auch für den angewählten Heizkreis* ausgeführt wird.

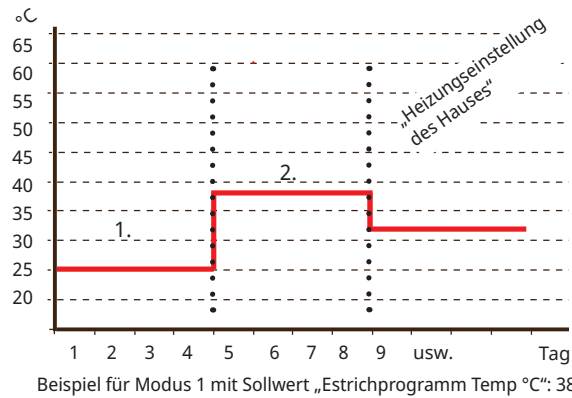

Beispiel für Modus 1 mit Sollwert „Estrichprogramm Temp °C“: 38.

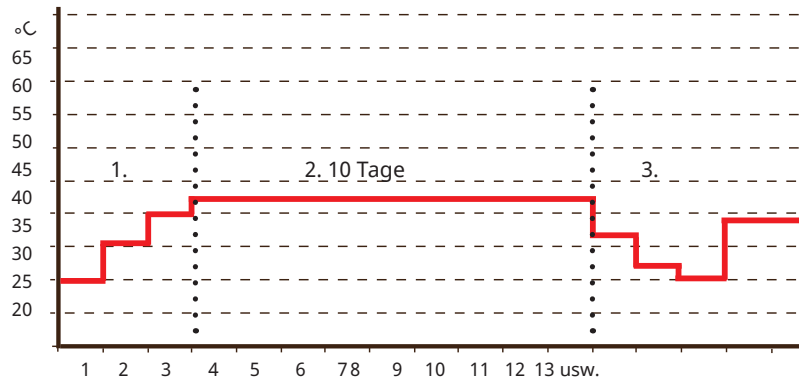


Beispiel für Modus 2 mit Sollwert „Estrichprogramm Temp. °C“: 37.

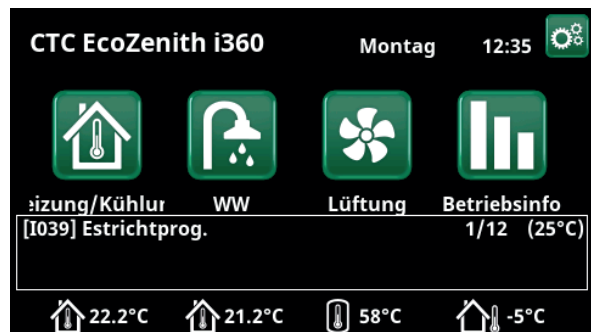

Beispiel: Estrichprogramm Temperatur, Tag 1 von 12 mit aktuellem Sollwert von 25 °C.

15.2.2 Einstellungen, Wärmepumpe

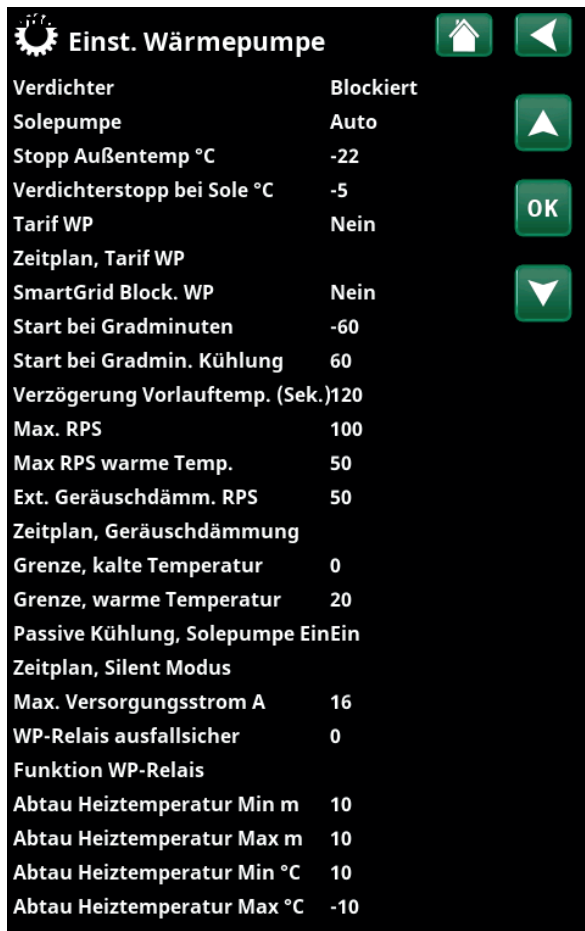

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Wärmepumpe“.

Verdichter **Blockiert (Erlaubt/Blockiert)**

Die Wärmepumpe wird mit einem gesperrten Verdichter geliefert. „Erlaubt“ bedeutet, dass der Verdichter anlaufen darf.

Solepumpe **Auto (Auto/10 Tage/Ein)**

Nach Abschluss der Installation können Sie die Solepumpe 10 Tage lang dauerhaft laufen lassen, um das System zu entlüften. Die Solepumpe wechselt dann in den Modus „Auto“. „Ein“ bedeutet, dass die Solepumpe dauerhaft läuft.

Gilt nur für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Stopp Außentemp. °C **-22 (-22...10)**

Dieses Menü bezieht sich auf Einstellmöglichkeiten für Außentemperaturen, bei denen der Verdichter nicht mehr arbeiten darf. Die Wärmepumpe startet, wenn die Temperatur 2 °C über dem Einstellwert liegt. Gilt nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Komp. Stopp bei Soletemp °C **-5 (-15...10)**

In diesem Menü wird die Soletemperatur festgelegt, bei der der Verdichter abgeschaltet wird. Gilt nur für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Tarif WP **Nein (Nein/Ja)**

„Ja“ bedeutet, dass die Funktion über Fernsteuerung aktiviert werden kann.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Zeitplan, Tarif WP

Diese Menüleiste wird angezeigt, wenn für „Tarif WP“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

SmartGrid block. WP **Nein (Nein/Ja)**

„Ja“ bedeutet, dass die Wärmepumpe gesperrt wird, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

Weitere Informationen siehe „Fernsteuerung/SmartGrid“, Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Start bei Gradminuten **-60 (-900...-30)**

Diese Einstellung definiert die Gradminuten, bei denen die Wärmepumpe anlaufen soll wenn Heizungsbedarf besteht.

Die Gradminuten können um bis zu 200 Gradminuten nach unten angepasst werden, um die Anzahl der Starts/Stopps zu reduzieren und den Verdichterstart zu verzögern, wenn die Wärmeproduktion zu hoch ist.

Start bei Gradmin. Kühlung **60 (30...900)**

Diese Einstellung definiert die Gradminuten, bei denen die Wärmepumpe anlaufen soll wenn Kühlungsbedarf besteht.


Verzögerung Vorlauftemp. (sek.) **120 (30...300)**

Hohe Einspeisungstemperatur nach der Versorgung mit Warmwasser. Im vorgegebenen Zeitraum wird die Vorlauftemperatur ignoriert.

Max RPS **100 (50...120)**

Zulässige Maximaldrehzahl des Verdichters unter „winterlichen Bedingungen“. Festlegung der Maximaldrehzahl des Verdichters (R2) bei Außentemperatur T2.

Gilt nur für modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen.

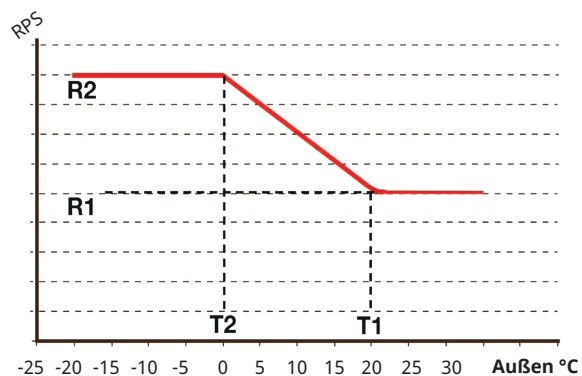

Aus dem Diagramm geht hervor, wie die Verdichterdrehzahl in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Liegt die Außentemperatur unter T2, wird die Verdichterdrehzahl auf R2 geregelt. Bei einer Außentemperatur von über T1 wird die Verdichterdrehzahl auf R1 geregelt.

Diese Temperatur- und Geschwindigkeitsgrenzwerte werden in den Menüs links eingestellt.

Max. RPS warme Temp. 50 (50...100)

Zulässige Maximaldrehzahl des Verdichters unter „sommerlichen Bedingungen“. Festlegung der Höchstdrehzahl des Verdichters (R1) bei Außentemperatur T1.
Gilt nur für modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Ext. Geräuschdämm. RPS 50 (20...120)

Festlegung der für die Fernsteuerung geltenden Verdichterdrehzahl.
Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Zeitplan, Geräuschdämmung

In diesem Menü wird ein Zeitplan mit begrenzter Verdichterdrehzahl erstellt, um den Lärmpegel zu mindern.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zeitplan“.

Grenze, kalte Temperatur 0 (0...-15)

Liegt die Außentemperatur bei diesem Wert (T2) oder darunter, wird die Verdichterdrehzahl auf R2 geschaltet.

Grenze, warme Temperatur 20 (0...20)

Liegt die Außentemperatur bei diesem Wert (T1) oder darüber, wird die Verdichterdrehzahl auf R1 geschaltet. Anlaufen und Anhalten der Wärmepumpe beim aktuellen Wert sowie beim Sollwert.
Gilt nur für modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Passive Kühlung, Solepumpe Ein Ein (Ein/Aus)

„Ein“ einstellen, wenn die Solepumpe für die passive Kühlung eingesetzt werden soll.
Gilt nur für Flüssigkeit/Wasser-Wärmepumpen.

Zeitplan, Silent Modus

Ein Zeitplan kann erstellt werden, beispielsweise zur Reduzierung des Lärmpegels in der Nacht, bei dem Verdichter- und Gebläsedrehzahl begrenzt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zeitplan“.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoAir 600M/700M/C100.

Max. Versorgungsstrom A 16***

Einstellung des maximal zulässigen Hauptstroms für die Wärmepumpe.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoAir 700M/C100.

***Werkseitige Einstellung:

EA712M/EA708M, 1x230V:	16A
EA712M/EA708M, 3x400V:	13A
EA720M, 3x400V:	20A
EA C106, 1x230V:	10A
EA C108, 1x230V:	12,5A
EA C108, 3x400V:	5A
EA C112, 1x230V:	16A
EA C112, 3x400V:	6A
EA C116, 1x230V:	22A
EA C116, 3x400V:	9A

WP-Relais ausfallsicher 0 (0...7)

Einstellung des ausfallsicheren Modus (Bit 0–7). Derzeit sind Bit 0 und Bit 1 folgendermaßen implementiert:

- Bit 1: Das Relais schließt sich (Signal am Ausgang „Externer Ausgang 1/C7“ auf der Wärmepumpenplatine) bei einem

Kommunikationsfehler zwischen dem Display und der Wärmepumpe.

- Bit 0: Das Relais schließt sich nicht bei einem Kommunikationsfehler zwischen dem Display und der Wärmepumpe.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoAir 700M.

Funktion WP-Relais (Alarm WP/Alle Alarme/Kompr. Ein)

Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Alarm WP:** Bei einer Störung an der Wärmepumpe schließt sich das Relais (Signal am Ausgang „Externer Ausgang 1/C7“ auf der Wärmepumpenplatine).
- **Alle Alarme:** Das Relais schließt sich für alle Störungen im System.
- **Kompr. Ein:** Das Relais schließt sich, wenn der Verdichter läuft.

Gilt nur für die Ausführung CTC EcoAir 700M.

Werkseitige Einstellung: Kein Wert festgelegt.

Abtau Heiztemperatur Min. m 10 (0...360)

Stellen Sie die Mindest-Heizdauer „Min m“ (Minuten) der Heizspirale in der Kondensatwanne passend zur Außentemperatur T1 ein.

Abtau Heiztemperatur Max. m 10 (0...360)


Stellen Sie die maximale Heizdauer „Max m“ (Minuten) der Heizspirale in der Kondensatwanne passend zur Außentemperatur T2 ein.

Abtau Heiztemperatur Min. °C 10 (-40...40)

Wenn die Außentemperatur gleich dem Wert T1 oder höher ist, wird die Heizdauer auf den Wert heruntergeregt, der im Menü „Abtau-Heiztemp. Min. m“ eingestellt ist.

Abtau Heiztemperatur Max. °C -10 (-40...40)

Wenn die Außentemperatur gleich dem Wert T2 oder niedriger ist, wird die Heizdauer auf den Wert hochgeregt, der im Menü „Abtau-Heiztemp. Max. m“ eingestellt ist.

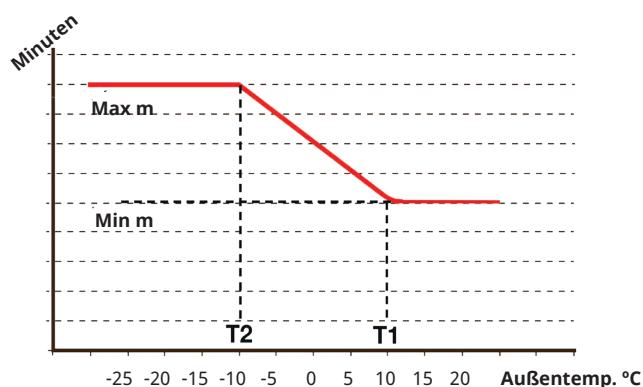

Das Diagramm zeigt, dass die Heizdauer der Heizspirale in der Kondensatwanne entsprechend der Außentemperatur geregelt wird. Wenn die Außentemperatur weniger als T2 beträgt, wird die Heizdauer bis zum Höchstwert „Max. m“ erhöht. Wenn die Außentemperatur mehr als T2 beträgt, wird die Heizdauer bis zum Mindestwert „Min m“ verringert.

Diese Temperaturen und Zeiten werden im Menü „Abtau-Heiztemp...“ auf der linken Seite eingestellt.

15.2.3 Einstellungen Elektro-Zusatzheizung

Max KW EI Nachheizung 9.1 (0.0...9.1)

Hier wählen Sie die Leistung aus, die die elektrische Heizung zur Verfügung stellen darf.

Der Einstellbereich kann je nach Wärmepumpenmodell variieren.

Der Einstellbereich variiert, siehe „Elektrische Daten“ im Kapitel „Technische Daten“. Für die Sprachauswahl Deutsch und Französisch wird die maximale elektrische Leistung ab Werk auf 0,0 kW eingestellt.

Max KW EI Nachheiz WW 9.1 (0.0...9.1)

Hier wird die Leistung ausgewählt, die der elektrische Heizkörper für die Warmwasserladung liefern darf.

Der Einstellbereich variiert, siehe „Elektrische Daten“ im Kapitel „Technische Daten“. Für die Länder Deutschland und Frankreich ist die maximale elektrische Leistung werkseitig auf 0.0 kW eingestellt.

Start bei Gradminuten -500 (-900...-30)

In diesem Menü wird festgelegt, bei welchem Gradminuten-Wert das Elektroheizgerät (0-10 V) zugeschaltet werden soll.

Diff Stufen, Gradminuten -50 (-300...-20)

In diesem Menü wird die Differenz in Gradminuten zwischen Start und Stopp des Elektroheizgeräts festgelegt. Wenn das Elektroheizgerät bei -500 Gradminuten zugeschaltet werden soll, wird er bei -450 Gradminuten wieder abgeschaltet (da die Differenz auf -50 eingestellt ist).

Hauptsicherung A 20 (10...90)

Hier wird die Größe der Hauptsicherung des Hauses eingestellt. In Verbindung mit installierten Stromfühler werden die Sicherungen beim Betrieb von Geräten geschützt, die vorübergehende Leistungsspitzen verursachen, z. B. Herd, Backofen, Motorvorwärmer usw., wobei das Gerät die angeschlossene Leistungsaufnahme vorübergehend reduziert.

Umrechn.faktor Stromfühler 1 (1...10)

Dieses Menü wird verwendet, um den Umrechnungsfaktor zu spezifizieren, den der aktuelle Fühler verwenden soll. Diese Einstellung ist nur dann vorzunehmen, wenn der Stromfühler-Anschluss für höhere Stromstärken eingerichtet wurde.


Beispiel: Eingestellter Faktor 2 => 16 A werden zu 32 A.

Tarif EL Nein (Nein/Ja)

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Tarif EL“ eingerichtet wurde.

„Ja“ bedeutet, dass die Funktion über die Fernsteuerung aktiviert werden kann.

Lesen Sie mehr im Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung/Tarif EL“.

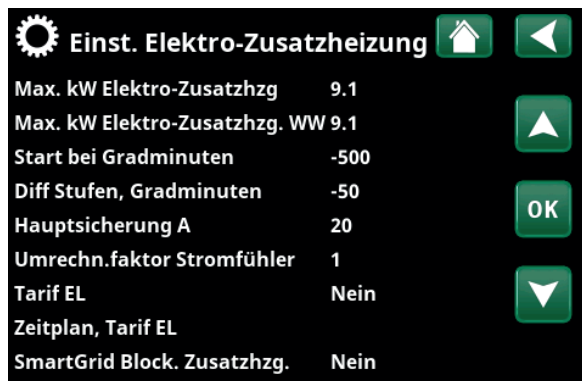

Menü: „Erweitert/Einstellungen/ Elektro-Zusatzheizung“.

Zeitplan, Tarif EL

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ eine Zeitplan für „Tarif EL“ eingerichtet wurde.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

SmartGrid Block. Zusatzheizung Nein (Ja/Nein)

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

„Ja“ bedeutet, dass die Zusatzheizung gesperrt wird, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

Lesen Sie mehr im Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“.

15.2.4 Einstellungen, WW-Speicher

Die nachstehenden Menüs erscheinen, wenn der „WW“ im Menü „Erweitert/Definieren/WW“ eingerichtet wurde. Fühler B5 misst die Temperatur im Warmwasserspeicher.

Programm WW

Verfügbare Optionen sind „Eco“, „Normal“ und „Komfort“.

Zum Öffnen der Einstellungen für das gewählte WW-Programm drücken Sie „OK“. Die unten angegebenen Werkseinstellungen gelten für „Normal“. Im Kapitel „Parameterliste“ finden Sie die Werkseinstellungen für „Eco“ und „Komfort“.

• Ladestart % **Nein (Nein/50...90)**

Wert „Ladestart: 60 %“ bedeutet, dass mit der Warmwasserladung begonnen werden kann, wenn die Menge an Warmwasserenergie 60 % oder weniger beträgt.

„Nein“ bedeutet, dass der geschätzte Vorrat an Warmwasserenergie keinen Einfluss auf den Beginn der Warmwasserladung hat.

• Ladestopp, oben/unten °C **55 (20...65)**

Die Warmwasserladung ist abgeschlossen, sobald beide Fühler den eingestellten Wert erreichen.

• Ladestart, untere °C **40 (15...60)**

Mit der Warmwasserladung wird begonnen, wenn die Temperatur unter die eingestellte Temperatur fällt.

• WW Temp. °C **50 (38...65)**

WW-Ausgangstemp.

• Zusatzhgz. bei Außentemp. °C **Nein (-40...40)**

Für die Warmwasserladung ist eine Zusatzheizung zulässig, wenn die Außentemperatur der Solltemperatur entspricht oder diese unterschreitet.

„Nein“ bedeutet, dass unabhängig von der Solltemperatur keine Zusatzheizung verwendet werden kann.

• Reset Programm

Das aktuelle Warmwasserprogramm wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Start/Stopp diff. oben °C **5 (3...7)**

In diesem Menü wird die negative Hysterese eingestellt, bevor die Wärmepumpe mit der Ladung des Warmwasserspeichers beginnt, sobald der Sollwert erreicht wurde.

Beispiel: Bei einer Abschalttemperatur von 55 °C und einer in diesem Menü auf 5 °C eingestellten Hysterese nimmt die Wärmepumpe die erneute Ladung mit Warmwasser wieder auf, sobald die Temperatur im Speicher auf 50 °C abgesunken ist.



Max-Zeit Warmw. (min.) **30 (10...150)**

Hier wird die maximale Zeitdauer eingestellt, innerhalb derer die Wärmepumpe den Warmwasserspeicher heizt.

Gilt nur für die Wärmepumpen CTC EcoAir 400 und CTC EcoPart 400.



Menü: „Erweitert/Einstellungen/WW-Speicher“.

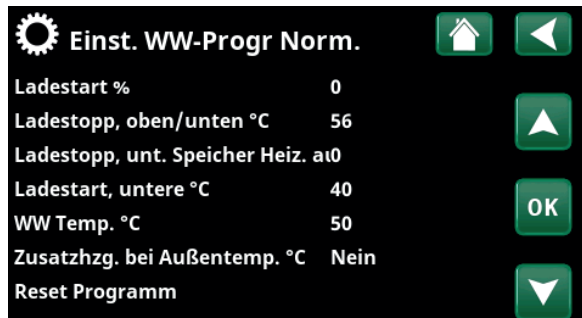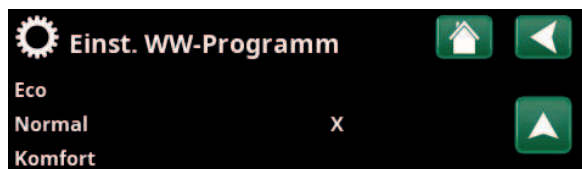

Menü: „Erweitert/Einstellungen/WW/WW-Programm“.

Ladepumpe % 50 (20...100)

Hier wird die Drehzahl der Ladepumpe eingestellt.

SmartGrid Blockierung °C Aus (Aus/-1...-50)

Der Sollwert für den WW-Speicher wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung/ SmartGrid A/B“, Kapitel „Erweitert/Definieren“.

SmartGrid Niedertarif °C Aus (Aus/1...30)

Der Sollwert für den WW-Speicher wird um den in diesem Menü festgelegten Wert erhöht, wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B im Fernsteuerungsmenü eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung/ SmartGrid A/B“, Kapitel „Erweitert/Definieren“.

SmartGrid Überkap. °C Aus (Aus/1...30)

Der Sollwert für den WW-Speicher wird um den in diesem Menü festgelegten Wert erhöht, wenn „SmartGrid Überkapazität“ aktiviert ist.

Damit dieses Menü erscheint, müssen SmartGrid A und SmartGrid B mit einer Fernsteuerung eingerichtet werden.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung/ SmartGrid A/B“, Kapitel „Erweitert/Definieren“.

SmartGrid Überkap. block. WP Nein (Nein/Ja)

„Ja“ bedeutet, dass der mit der Wärmepumpe verbundene WW-Speicher gesperrt wird, wenn „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist.

Min. RPS WW-Ladung 50 (50...100)

Niedrigste Verdichterdrehzahl während der Warmwasserladung. Wenn die Wärmepumpe vom Einspeisen des Heizsystems zur Warmwasserproduktion umschaltet, gilt diese RPS für das Warmwasser.

Betriebszeit WW-Zirk. (Min.) 4 (1...90)

In diesem Zeitraum sollte die Warmwasserzirkulation in jedem Intervall aktiviert sein. Die Anzeige erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/WW“ die „WW-Zirkulation“ eingerichtet wurde.

Periodenzeit WW-Zirk. (Min.) 15 (5...90)

Zeitraum zwischen den Intervallen der Warmwasserzirkulation. Die Anzeige erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/WW“ der „WW-Umlauf“ eingerichtet wurde.

WW-Zirkulation Zeitplan

In diesem Menü werden die Zeiten an Wochentagen angegeben, an denen die WW-Umwälzpumpe laufen soll. Die Menüleiste erscheint, wenn:

- „WW-Umlauf“ im Menü „Erweitert/Definieren/WW“ eingerichtet wurde.
- ein „Zeitplan“ für die „WW-Zirkulation“ im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ erstellt wurde.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

Zusatzheizung WW Auto (Ja/Nein/Auto)

„Nein“ bedeutet, dass kein Elektro-Zusatz und kein externer Heizkessel zur Erzeugung von Warmwasser eingesetzt werden.

„Auto“ bedeutet, dass Warmwasser in erster Linie von einer Wärmepumpe erzeugt wird. Wenn die Ladedauer überschritten wird und die Wärmepumpe die Abschalttemperatur nicht erreicht, kann im nächsten Warmwasser-Heizzyklus eine zusätzliche Beheizung erfolgen.

„Ja“ bedeutet, dass ein Elektro-Zusatz oder ein externer Heizkessel zur Erzeugung von Warmwasser eingesetzt werden kann.

Siehe auch „Elektr. Heizpatrone/Max. Elektr. Heiz. WW kW“ und „Externer Kessel/Prio WW-Speicher“.

Zeit ExtraWW Fernsteuerung 0.0 (0.0...10.0)

Hier wird die Zeitdauer (Stunden) festgelegt, in der zusätzliches Warmwasser für den WW-Speicher erzeugt wird. Die Funktion „Extra Warmwasser“ wird über die Fernsteuerung aktiviert.

Die Menüleiste erscheint, wenn:

- für die Funktion im Menü „Erweitert/Definieren/WW-Speicher“ der Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/ Normal geschlossen (NC)) festgelegt wurde.
- ein „Eingang“ für „Zusatz-WW“ im Menü „Erweitert/Definieren/WW-Speicher“ eingerichtet wurde.

HC2 Mischventil zu 120 (Aus, 1...300)

Zeit in Sekunden, bis das Mischventil 50 % erreicht. Damit sollen Strömungsprobleme beim Laden von WW verhindert werden.

Dieses Menü wird angezeigt, wenn Heizkreis 2 definiert ist.

15.2.5 Einstellungen, Externe Wärmequelle (EWQ)

Ladung Start °C 70

Dies ist die Mindesttemperatur im Speicher der externen Wärmequelle (B47), damit das Mischventil öffnet und Wärme in das System abgibt.

Stopp Diff. °C 5

Temperaturdifferenz vor der Abschaltung des Ladevorgangs durch die zusätzliche Wärmequelle.

SmartGrid block. Kapazität Nein (Nein/Ja)

Elektrobetrieb priorisiert. Das Mischventil am EWQ-Speicher wird geschlossen, um Wärmeenergie zu sammeln.

Lesen Sie mehr im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung/SmartGrid“.

15.2.6 Einstellungen, Diff. Thermostatfunktion

Diese Funktion muss zuerst festgelegt werden, bevor die zugehörigen Einstellungen vorgenommen werden können. Diff Thermostatfunktion wird verwendet, um den Systemtank von einer anderen Wärmequelle aufzuladen.

Einschaltdifferenz °C 7 (3...30)

Festlegung jener Temperaturdifferenz, bei welcher die Einspeisung über die Wärmequelle eingeleitet wird. Die Einspeisung wird eingeleitet, sobald die Temperatur der Wärmequelle um den Sollwert höher ist als die Speichertemperatur.

Abschaltdifferenz °C 3 (2...20)

Hier wird der Temperaturunterschied festgelegt, bei dem die Einspeisung über die Wärmequelle beendet werden soll. Sobald der Temperaturunterschied zwischen Produkt und Speicher unter den Sollwert abfällt, wird die Einspeisung gestoppt.

Ladetemperatur °C 60 (10...80)

Hier wird die zulässige Höchsttemperatur im unteren Speicher eingestellt. Bei Überschreitung der eingestellten Temperatur wird die Einspeisung angehalten.

Blockierung Diff-Thermostat Nein (Nein/Ja)


„Ja“ bedeutet, dass die Funktion über die Fernsteuerung aktiviert werden kann.

Zeitplan, Blockier Diff.Thhermostat

Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan, Blockier Diff.Thhermostat“.



Menü: „Erweitert/Einstellungen/Externe Wärmequelle“.

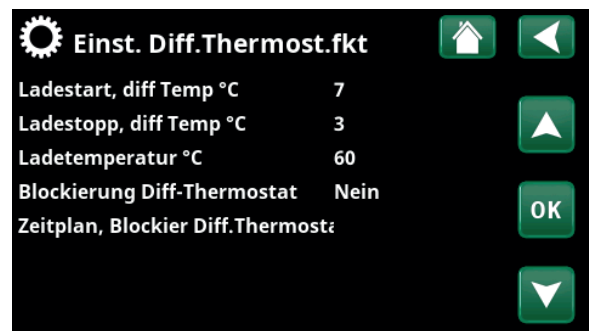

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Diff. Thermostatfunktion“.

Einem hohen Durchfluss an der Pumpe (G46) sicherstellen, um einen geringen Temperaturunterschied von 5-10 °C über den EWQ-Behälter während der Befüllung zu erreichen.

15.2.7 Einstellungen, Externer Kessel

Externer Kessel-Modus **Auto (Auto/Ein/Aus)**

Modus zum Regeln des externen Heizkessels.

- **Auto** = bedarfsgesteuerte Regelung entsprechend gewählter Einstellungen.
- **Ein** = kontinuierlich aktiv.
- **Aus** = Modus, in dem der externe Heizkessel nicht startet, weil beispielsweise keine Wärmequelle zur Verfügung steht.

Außentemp. Kesselstart **0 (-30...30)**

Externer Heizkessel startet bei dieser Außentemperatur durch Aktivieren von E1.

Verzögerung, Stopp ext. Kessel **0 (0...1440)**

Wird ein externer Kessel nicht mehr benötigt, kann dessen Abschaltung verzögert werden. Hierdurch werden zu kurze Betriebszeiten des externen Heizkessels vermieden (Korrosionsgefahr). Der Kessel wird warm gehalten für die eingestellte Zeit, jeweils 10 Minuten.

Kessel, Mischventil öffnen °C **70 (20...90)**

Dies ist die Mindesttemperatur, die im Speicher des externen Heizkessels (B9) erforderlich ist, damit das Mischventil öffnet und Wärme in das System abgibt. Dient z. B. zur Vermeidung von Kondensation in Ölbrennern.

Stopp Diff. °C **5 (1...15)**

Temperaturunterschied bis zur gewünschten Speichertemperatur, bevor sich das Mischventil öffnen darf.

Hysterese für „Kessel, Öffnung Mischventil °C“. Nach Öffnen des Mischventils kann die Temperatur um diesen Wert sinken, bevor das Mischventil geschlossen wird.

Start Kessel, Gradminuten **-300 (-900...-30)**

Damit sich das Mischventil öffnen und Wärme ans System abgeben kann, ist ein Gradminutendefizit notwendig, das hier angegeben wird.

Stopp Kessel, diff. Gradminut **-100 (-300...-20)**

In diesem Menü wird die Differenz in Gradminuten zwischen Start und Stopp des externen Heizkessels festgelegt. Wenn der Kessel bei -300 Gradminuten zugeschaltet werden soll, wird er bei -200 Gradminuten wieder abgeschaltet (da die Differenz auf -100 eingestellt ist).

Priorität Speicher **(Niedrig/Hoch)**

Regelung, ob der externe Heizkessel bei der Warmwasserproduktion Vorrang hat, bevor elektrische Energie zugeschossen wird.

- **Niedrig** – Der Elektro-Zusatz hat Vorrang vor dem externen Heizkessel.
- **Hoch** – Der externe Heizkessel hat Vorrang vor dem Elektro-Zusatz.

SmartGrid block. Kessel **Nein (Nein/Ja)**

Regelung, ob der externe Heizkessel von den Einstellungen der Smart-Grid-Funktion blockiert wird.

The screenshot shows the 'Einst. Externer Kessel' menu with the following settings:

Externer Kessel-Modus	Auto
Außentemp. Kesselstart	0
Verzögerung Stopp ext. Kessel	0
Kessel, Mischventil öffnen °C	70
Stopp diff °C	5
Start Kessel, Gradminuten	-300
Stopp Kessel diff. Gradminut	-100
Priorität Speicher	Niedrig
SmartGrid Block. Kessel	Nein
Tarif, externer Kessel	Nein
Ext. Kessel Diff. °C	3
Externer Kessel Zeitplan	

Menü „Erweitert/Einstellungen/Externer Kessel“.

Tarif, externer Kessel **Nein (Ja/Nein)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Tarif, externer Kessel“ eingerichtet wurde und in diesem Menü („Einstellungen/Externer Kessel“) „Externer Kessel-Modus“ ausgewählt haben.

„Ja“ bedeutet, dass die Funktion über die Fernsteuerung aktiviert werden kann.

Lesen Sie mehr im Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung/Tarif EL“.

Ext. Kessel Diff. °C **3 (Aus, 1...15)**

Der Ausgleichs-Sollwert des externen Heizkessels ist die Temperaturerhöhung, die über den Sollwert für den „Vorlauf im HK1“, das WW oder den Pool eingestellt wird. Dies zusätzlich zum Ausgleich für den Grad-Minuten-Verlust.

Externer Kessel, Zeitplan

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ eine Zeitplan für „Tarif EL“ eingerichtet wurde.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

15.2.8 Einstellungen, Kühlung

Raumtemp. Kühlung °C 25.0 (18.0...30.0)

Hier wird die gewünschte Raumtemperatur für die Kühlung eingestellt.

Kühlung Zu ab Außentemp. °C* Aus (0...39/Aus)

Einstellung der Außentemperatur, ab der die Kühlung zulässig ist.

Verzögerung Aktivierung* 10 (1...600/Aus)

Diese Verzögerung bezieht sich auf die Zeit (Minuten), bevor die Produktion von Kühlung zulässig ist, wenn Kühlbedarf besteht.

Verzögerung Heizung Aus* 10 (0...600/Aus)

Diese Verzögerung bezieht sich auf die Zeit (Minuten) von dem Zeitpunkt, an dem die Wärmeerzeugung beendet wurde, bis die Kühlung erlaubt ist.

Startverzögerung* 180 (5...240)

Das Menü bestimmt die Verzögerungszeit (Minuten) ab dem Zeitpunkt, zu dem die Kühlung gesperrt wurde (siehe Menüleisten „Ext. blockiert Kühlung“ und „Zeitplan, block. Kühlung“), bis die Kühlung wieder erlaubt ist.

Verzögerung Diff.berechnung* 10 (1...600/Aus)

Einstellung, wie oft (Minuten) ein neuer Wert für die primäre Durchflusstemperatur basierend auf der gemessenen Rücklauftemperatur des Kühlflusses berechnet wird.

Kühlkurve

Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel unter „Kühlkurve“.

Max. Vorlauf °C 20 (2...40)

Die maximale Temperatur des Kühlvorlaufs, der zum jeweiligen Heizkreislauf geleitet werden darf.

Min. Vorlauf °C 18 (2...40)

Die minimale Temperatur des Kühlvorlaufs, der in den jeweiligen Heizkreislauf geleitet werden darf.

Min. Flow Temp Kühlung °C 18 (2...30)

Die minimale Temperatur des Kühlvorlaufs, der in den jeweiligen Heizkreislauf geleitet werden darf.

Bei dieser Einstellung wird der Wert, der in der Menüleiste „Min. Vorlauf °C“ eingestellt ist, überschrieben.

Zum Einstellen des Menüs muss ein 4-stelliger Code (4002) eingegeben werden.

Max. Diff. Raumtemp. Kühlung °C 5 (0...20)

Geben Sie an, um wie viel Grad die Vorlauftemperatur des Kühlvorlaufs von der Raumtemperatur abweichen darf.

Zum Einstellen des Menüs muss ein 4-stelliger Code (4002) eingegeben werden.

Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +20 °C* 2 (1...10)

Einstellung, wie viele Grad Differenz zwischen dem Vorlauf und der Rücklauftemperatur des Kühlflusses bei einer Außentemperatur von 20 °C zulässig ist.

Einst. Kühlung		🏠	⬅️
Raumtemp. Kühlung °C	25.0		
Kühlung Zu ab Außentemp. °C	Aus	⬆️	
Verzögerung Aktivierung	10		
Verzögerung Heizung Aus	10		
Startverzögerung	180		OK
Verzögerung Diff.berechnung	10		
Kühlkurve			⬇️
Max. Vorlauf °C	20		
Min. Vorlauf °C	18		
Min Flow Temp Kühlung °C	18		
Max. Diff. Raumtemp. Kühlung °5			
Vorlauf Diff bei Außentemp. +20°2			
Vorlauf Diff bei Außentemp. +40°2			
Speicher max. °C	30		
Speicher min. °C	5		
Max Zeit Kühlung (Min)	20		
Ladepumpe %	50		
SmartGrid Niedertarif °C	Aus		
SmartGrid Überkap. °C	Aus		
Ext blockiert Kühlung	Ja		
Zeitplan, Block. Kühlung			

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kühlung“.

- Für die Menüeinstellung „Min. Flow Temp Kühlung“ und „Max. Diff. Raumtemp. Kühlung“ muss ein 4-stelliger Code (4002) eingegeben werden.

Beim Absenken der Temperatur ist die Gefahr der Kondensatbildung in Betracht zu ziehen.

Wenn ein Taupunktwärter für das System vorhanden ist, sind an verschiedenen Punkten im System wesentlich niedrigere Temperaturen zulässig. **WARNUNG!** Die Bildung von Kondensation in der Hausstruktur kann zu Feuchtigkeitsschäden durch Schimmel führen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten an einen Fachberater.

*Diese Menüleiste wird nur angezeigt, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ eine aktive Kühlung definiert wurde.

Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +40 °C* **2 (1...10)**

Einstellung, wie viele Grad Differenz zwischen dem Vorlauf und der Rücklauf Temperatur des Kühlflusses bei einer Außentemperatur von 40 °C zulässig ist.

Speicher Max. °C **30 (10...50)**

In diesem Menü wird die maximal zulässige Temperatur im Speicher bei aktiver Kühlanforderung festgelegt.

Speicher Min. °C **5 (5...50)**

In diesem Menü wird die minimal zulässige Temperatur im Speicher bei aktiver Kühlanforderung festgelegt.

Ladepumpe % **50 (20...100)**

Hier wird die Drehzahl der Ladepumpe eingestellt.

Die Menüleiste wird angezeigt, wenn Sie in der Menüleiste „Gemeinsames Heizen/Kühlen“ im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ „Ja mit G11“ gewählt haben.

Max Zeit Kühlung (Min.) **20 (1...150)**

Eingabe der Höchstdauer, die von der Wärmepumpe für die Kühlung beansprucht werden darf, wenn ein anderer Bedarf besteht.

SmartGrid Niedertarif °C **Aus (Aus, 1...5)**

Der Sollwert für die Raumtemperatur wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist.

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ SmartGrid eingerichtet wurden.

Weitere Informationen siehe „Fernsteuerung/SmartGrid“, Kapitel „Erweitert/Definieren“.

SmartGrid Überkapazität °C **Aus (Aus, 1...5)**

Der Sollwert für die Raumtemperatur wird um den in diesem Menü festgelegten Wert verringert, wenn „SmartGrid Überkapazität“ aktiviert ist.

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ SmartGrid eingerichtet wurden.

Weitere Informationen siehe „Fernsteuerung/SmartGrid“, Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Ext. blockiert Kühlung **Nein (Ja/Nein)**

Die Blockierung der Kühlung kann über die Fernsteuerung erfolgen. Diese Funktion kann beispielsweise zum Abschalten der Kühlung mit Hilfe eines Feuchtigkeitsfühlers verwendet werden, wenn Kondensationsgefahr besteht.

Diese Menüleiste erscheint, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind:

- Für die Funktion „Block Kühlung“ wurde eine Fernsteuerungseingabe festgelegt.
- Als normale Betriebsart (Normal Open (NO) oder Normally Closed (NC)) für das externe Steuersignal wurde in der Menüleiste „Ext. blockiert Kühlung“ im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ festgelegt.

Lesen Sie mehr im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Zeitplan, block. Kühlung

In diesem Menü werden die Zeiten an den Wochentagen festgelegt, zu denen die passive Kühlung gesperrt wird. Dieser Plan gilt in jeder Woche.

Diese Menüleiste erscheint, wenn für „Block Kühlung“ ein Zeitplan erstellt wurde, (im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“).

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

**Diese Menüleiste wird nur angezeigt, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ eine aktive Kühlung festgelegt wurde.*

Kühlkurve

Die Kühlkurve definiert die Vorlauftemperatur (und damit die Raumtemperatur) im Heizkreis bei den verschiedenen Außentemperaturen.

Die Wahlmöglichkeiten sind „Einst. Kühlkurve“, „Feinabstimmung“, „Aktive Messkurve“, „Kopiere von ...“ und „Reset Kurve“.



Menü „Erweitert/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Einst. Kühlkurve“.


• Einstellungen, Kühlkurve



Menü „Erweitert/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Einst. Kühlkurve“.

Hier können Sie das Diagramm anpassen, indem Sie die Kurvensteilheit und Kurvenanpassung mit den Schaltflächen unter dem Diagramm justieren. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, haben Auswirkung auf das gesamte Diagramm, während unter „Feinabstimmung“ vorgenommene Änderungen nur jeweils einzeln übernommen werden. Die Kurvensteilheit wird mit der Nach-links- und Nach-rechts-Pfeiltaste und die Kurvenanpassung mit der Nach-oben- und Nach-unten-Pfeiltaste justiert. Bestätigen Sie mit „OK“.

• Feinabstimmung

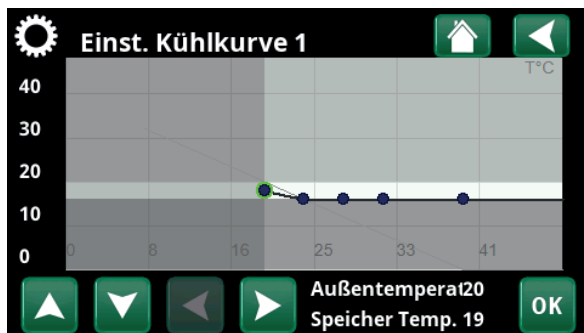

Menü „Erweitert/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Feinabstimmung“.

Es wird das Diagramm der für den Heizkreis aktiven Kühlkurve angezeigt. Die Kühlkurve kann in 5 Punkten auf dem Diagramm justiert werden. Tippen Sie auf einen Punkt (er wird dann grün), um dessen Position

auf der x-Achse (Außentemperatur) und Y-Achse (Vorlauftemperatur) zu ändern. Verwenden Sie die Nach-oben/Nach-unten/Nach-links/Nach-rechts-Schaltflächen unter dem Diagramm oder tippen Sie mit dem Finger auf den Punkt und verschieben Sie ihn.

Unter dem Diagramm werden die Außentemperatur und die Vorlauftemperaturen für den ausgewählten Punkt angezeigt.

Die Kühlkurve kann auch im „Heizung/Kühlung“ Menü justiert werden, siehe das Kapitel „Display-Einstellungen“.

• Aktive Messkurve 1 (1/2)

Diese Menüleiste zeigt die gewählte Kühlkurve und es ist möglich, zwischen zwei unterschiedlichen Kühlkurven pro Heizkreis zu wählen.

• Kopiere von 1 (2)


Die Funktion „Kopiere von...“ ist praktisch, wenn Sie zwei unterschiedliche Kühlkurvendiagramme erstellt haben, jedoch für ein Diagramm dasselbe Erscheinungsbild wie für das andere Diagramm wünschen, um dann Änderungen vorzunehmen.

Beispiel: Wenn Kühlkurve 1 als „aktive Kurve“ gewählt wurde, erhält die Kühlkurve 1 dasselbe Erscheinungsbild wie die Kühlkurve 2, indem Sie die Zeile „Kopiere von 2“ wählen und auf „OK“ drücken. Die Menüleiste kann nicht gewählt werden (und ist ausgegraut), wenn die Kühlkurven 1 und 2 dieselben Werte enthalten (die Diagramme sind identisch).

• Reset Kurve

Setzt die aktive Kühlkurve auf die werkseitig eingestellte Kurve zurück.

Beispiel Kühlkurve

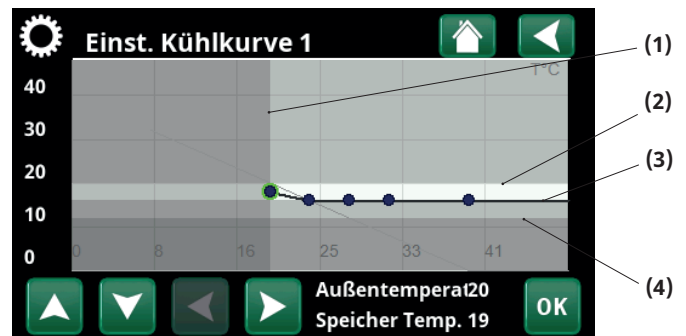


Menü „Erweitert/Einstellungen/Kühlung/Kühlkurve/Feinabstimmung“.

Menü "Einst. Kühlkurve"	Einstellung	"Beispiel Kühlkurve"
(1) Kühlung Zu ab Außentemp. °C	20	
(2) Max. Vorlauf °C	20	
(3) Min. Vorlauf °C	18	
(4) Min. Flow Temp Kühlung °C (Codierte Einstellungen)	16	

i Die angegebenen Minimal- und Maximalwerte des Kühlvorlaufs definieren den Betriebsbereich der Anlage (das helle Feld zwischen den grauen Bereichen im Untermenü „Einst. Kühlkurve“).


15.2.9 Einstellungen, Kommunikation

Hier können Einstellungen für die Gerätesteuerung über ein Steuersystem vorgenommen werden.

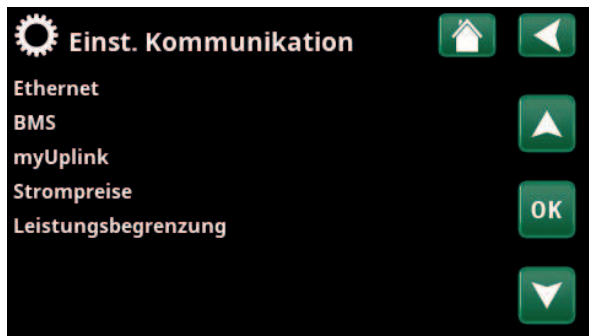

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation“.

15.2.9.1 Einstellungen, Ethernet

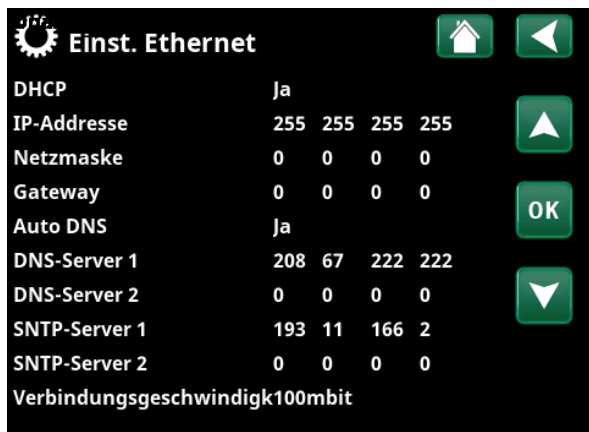

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/Internet“.

DHCP Ja (Ja/Nein)

„Ja“ ermöglicht die automatische Verbindung mit dem Netzwerk.

Bei „Nein“ müssen benutzerdefinierte Router-einstellungen (IP-Adresse, Netmask und Gateway) sowie DNS-Einstellungen vorgenommen werden.

Auto DNS Ja (Ja/Nein)


Bei „Ja“ gelten die Standardeinstellungen der DNS-Server. Bei „Nein“ müssen benutzerdefinierte DNS-Einstellungen vorgenommen werden.

SNTP-Server


Option für benutzerdefinierte Einstellungen der SNTP-Server.

Verbindungsgeschwindigkeit 100mbit

Hier wird die Verbindungsgeschwindigkeit eingegeben. Die werkseitig eingestellte Verbindungsgeschwindigkeit beträgt 100 mbit/s.

 Weitere Informationen zur Installation des Ethernet-Kabels finden Sie im Kapitel „Installation, Kommunikation“.

15.2.9.2 Einstellungen, BMS

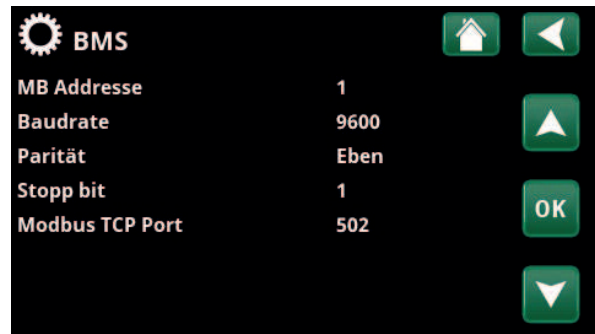

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/BMS“.

MB-Adresse 1 (1...255)

Einstellbar: 1-255.

Baudrate 9600 (9600/19200)

Mögliche Einstellungen: „9600“ oder „19200“.

Parität gerade (gerade/ungerade/keine)

Mögliche Einstellungen: „gerade“, „ungerade“ oder „keine“.

Stopp-Bit 1 (1/2)

Mögliche Einstellungen: 1 oder 2.

Modbus TCP-Port 502 (1...32767)

Diese Menüleiste erscheint, wenn in der Zeile „Ethernet“ des Menüs „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ die Option „Modbus TCP“ festgelegt wurde.

15.2.9.3 Einstellungen, myUplink

In diesem Menü erfolgt die Koppelung mit der myUplink-App.



Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/myUplink“.

Den Verbindungsstring mit „Erhalte Verbindungszeichenfolge“ aufrufen und mit „OK“ bestätigen. Die Menüleiste kann angeklickt werden, wenn der Bildschirm mit dem Server verbunden ist. In der App: Den QR-Code scannen oder Werte für „Seriell“ und „Verbindungszeichenfolge“ eingeben.

Die Menüpunkte „Benutzer entfernen“ und/oder „Servicepartner entfernen“ wählen, um diese Konten vom System zu trennen. Mit OK bestätigen.

15.2.9.4 Einstellungen, Strompreise

Stellen Sie sicher, dass „myUplink“ im Menü „Def. Kommunikation“ ausgewählt ist.

Wählen Sie im Menü „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation“ die Option „Strompreise“ aus, um zur Option „Einst. Strompreise“ zu gelangen.




Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/Strompreise“, wobei „Erweitert/Definieren/Kommunikation/myUplink: Ja“ ausgewählt ist

Preiskontrolle Ein/Aus

Wählen Sie „Ein“, um die weiteren Elemente des Displaymenüs „Einst. Strompreise“ anzuzeigen.

Regionen SE01/SE02/SE03/SE04

Wählen Sie in der Zeile „Regionen“ die Option „OK“. Wenn für das ausgewählte Land „Regionen“ definiert sind (siehe Menü „Erweitert/Display/Land“), werden hier die Preisregionen für das Land angezeigt. Andernfalls wird „Keine Regionen möglich“ angezeigt. In diesem Beispiel werden schwedische Preisregionen angezeigt.

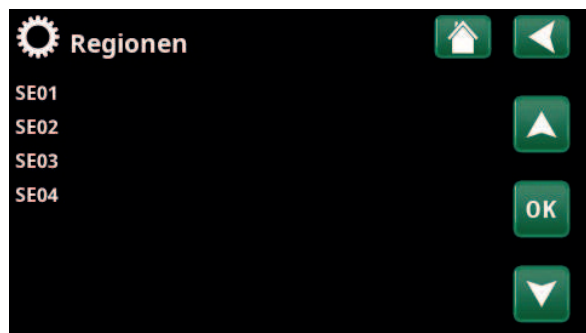

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/Strompreise/Regionen“, wobei „Erweitert/Definieren/Kommunikation/myUplink:Ja“ ausgewählt ist

Dynamisch Ja/Nein

„Ja“ bedeutet, dass die Strompreise nach Preisalgorithmen berechnet werden, die die Preiskategorien definieren („Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“).

Grenzwert hoch

Legen Sie den Grenzwert fest, ab dem der Strompreis als „Hoch“ definiert wird (im Beispiel ist der Grenzwert 3,50 SEK). Dieser kann zusammen mit der dynamischen Preisberechnung verwendet werden, um eine andere „hohe“ Preisspanne als die dynamisch berechnete Preisspanne zu definieren.

Bei als „Hoch“ definierten Preisen wird die Funktion „SmartGrid Blockierung“ aktiviert.

Grenzwert niedrig

Legen Sie den Grenzwert fest, unter dem der Strompreis als „Niedrig“ definiert wird (im Beispiel ist der Grenzwert 1,50 SEK). Dieser kann zusammen mit der dynamischen Preisberechnung verwendet werden, um eine andere „niedrige“ Preisspanne als die dynamisch berechnete Preisspanne zu definieren.

Bei als „Niedrig“ definierten Preisen wird die Funktion „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert.

i Weitere Informationen und Beispiele für Intelligente Strompreiskontrolle/SmartGrid auf der Webseite: www.ctc-heating.com/Products/Download finden.

Standard

Wählen Sie die Preiskategorie aus, die angewendet werden soll, wenn keine Preise abgerufen werden können.

Hoch/Mittel/Niedrig

Tage in Berechnung


1...10

Wählen Sie die Anzahl der Tage aus, die für die dynamische Berechnung des Strompreises verwendet wird. Da die dynamische Berechnung auf dem Durchschnittspreis pro Tag basiert, führt eine höhere Anzahl von Tagen zu einem stabileren und zuverlässigeren Wert.

Vorschau Daten

Klicken Sie in der Zeile „Vorschau Daten“ auf „OK“, um ein Diagramm der für den ausgewählten Zeitraum berechneten Strompreise anzuzeigen („Tage in Berechnung“).

Sie können das Diagramm auch anzeigen, indem Sie im Hauptmenü „Betrieb“ auf das Symbol „Strompreise“ klicken (siehe Abschnitt „Betrieb“).

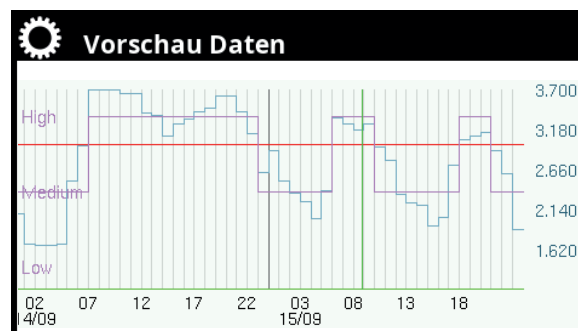

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/Strompreise/Vorschau Daten“

Offset % 0 (0...100)

Geben Sie im Menü „Erweitert/Service/Codierte Einstellungen/Code“ den Code „4003“ ein, um das Menüelement „Offset %“ anzuzeigen.



Menü: „Erweitert/Service/Codierte Einstellungen/Code“

„Offset“ ist die Grenze zwischen der als „Hoch“ und „Mittel“ definierten Preisspanne. Der Wert basiert auf dem Durchschnittspreis der für die Berechnung verwendeten Anzahl von Tagen.

Wenn der Offset geändert wird, wird die Kurve verschoben, wobei die Form erhalten bleibt. Verwenden Sie „Kurvensteilheit“, um die Kurve zu ändern.

Breite % 50 (0...200)


Geben Sie im Menü „Erweitert/Service/Codierte Einstellungen/Code“ den Code „4003“ ein, um das Menüelement „Breite %“ anzuzeigen.

„Breite“ ist die vertikale Preisspanne, innerhalb der der Strompreis als „Mittel“ gilt.

15.2.9.5 Einstellungen, Leistungsbegrenzung

Die Leistungsbegrenzung kann beispielsweise verwendet werden, wenn der Betreiber des Stromnetzes die Kontrolle über die Stromnetzlast benötigt. Die Funktion kann die Betriebsleistung des Verdichters und des Heizpatrons begrenzen.

Drücken Sie im Menü „Erweitert/Definieren/Kommunikation/Leistungsbegrenzung“ in der Menüleiste „Leistungsbegrenzung“ auf „OK“.

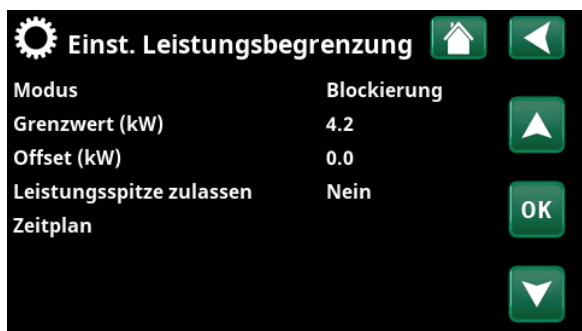

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Kommunikation/Leistungsbegrenzung“.

! CTC EcoLogic L/M und CTC EcoPart i600M müssen die Programmversion 2025-02-06 oder höher aufweisen.

Modus Blockierung (Blockierung/Begrenzung/Aus)

Wählen Sie „Blockierung“, wenn sowohl der Start der Wärmepumpe als auch der Start der Zusatzheizung blockiert werden sollen.

Wählen Sie die Option „Begrenzung“, wenn die Betriebsleistung des Heizkreises begrenzt werden soll. Stellen Sie anschließend den Grenzwert und den Offset ein.

Grenzwert (kW) 4.2 (1.0...100.0)

Wählen Sie den Maximalwert der Betriebsleistung, der vom Heizkreis nicht überschritten werden darf.

Offset (kW) 0.2 (0.0...10.0)

Abzug vom Grenzwert zusätzlich zur Betriebsleistung des Verdichters und des Heizpatrons.

Leistungsspitze zulassen Ja (Ja/Nein)

Geben Sie im Menü „Erweitert/Service/Codierte Einstellungen/Code“ den Code „4003“ ein, um das Menüelement „Leistungsspitze zulassen“ anzuzeigen.

Wählen Sie „Ja“ aus, wenn die Wärmepumpe während der Inbetriebsetzung für eine kurze Zeit den eingestellten Grenzwert überschreiten darf.

Gilt nur für modulierende Wärmepumpen.

Zeitplan Aus/Ein/Werkseinst. laden

Im Zeitplan werden die Zeiträume festgelegt, in denen die Leistungsbegrenzung an Wochentagen aktiv bzw. inaktiv sein soll. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zeitplan“.


15.2.10 Einstellungen, Lüftung

Hier werden die Einstellungen für das Lüftungsprodukt CTC EcoVent vorgenommen.

Weitere Informationen finden Sie in der „Installations- und Wartungsanleitung von CTC EcoVent“.

15.2.11 Einstellungen, Stromfühler


Die Menüleiste wird angezeigt, wenn „Stromfühler“ im Menü „Erweitert/Definieren/ Stromfühler “ definiert wurde.

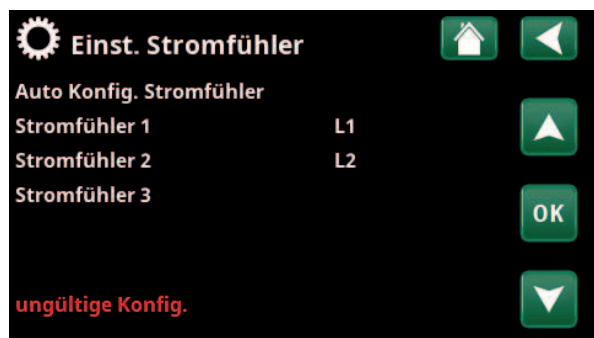

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Stromfühler“.

Geben Sie im Menü die Phasen (L1, L2 und L3) an, mit denen die Stromfühler verbunden wurden.

Unten links auf dem Display wird „Ungültige Konfiguration“ angezeigt, bis L1, L2 und L3 mit den drei Stromfählern im Menü gekoppelt wurden.

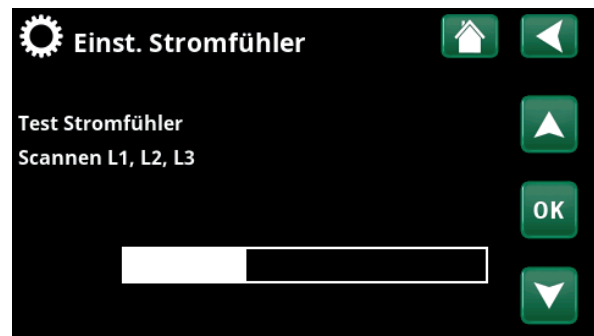

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Stromfühler/Auto-konfig. Stromfühler“.

Beim Aktivieren der Funktion „Auto-Konfiguration Stromfühler“ ist es wichtig, dass Sie alle Geräte im Haus ausgeschaltet haben, die viel Strom verbrauchen.

15.2.12 Einstellungen, Rundsteuerung, Zeitplan

Die Rundsteuerung kann von einem Energieversorger angeschlossen werden, damit Geräte mit hohem Stromverbrauch kurzzeitig vom Netz getrennt werden können. Bei aktivierter Rundsteuerung sind der Verdichter und die elektrische Leistung gesperrt.

Diese Menüleiste erscheint, wenn für die „Rundsteuerung“ ein Zeitplan erstellt wurde.



Menü: „Erweitert/Einstellungen/Rundsteuerung“.


Wenn der entsprechende Fernsteuerungseingang aktiviert wurde, kann die „Rundsteuerung“ auch ferngesteuert werden.

Weitere Informationen zur Festlegung der Planung finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“ zur Einrichtung der Fernsteuerung.

15.2.13 Einstellungen, SmartGrid Zeitplan

In diesem Menü werden die Zeiten an den Wochentagen festgelegt, zu denen „SmartGrid“ aktiviert werden soll. Dieser Plan gilt in jeder Woche.

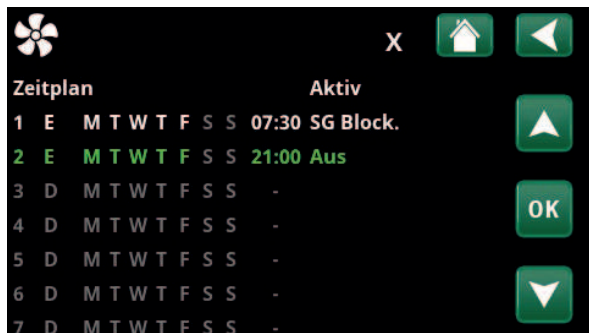

Menü: „Erweitert/Einstellungen SmartGrid Zeitplan“.

Mit „SmartGrid“ kann eine Funktion blockiert („SG Blockierung“) oder ein Temperaturanstieg zu Zeiten realisiert werden, in denen der Energiepreis niedrig ist („SG Niedertarif“) oder („SG Überkapazität“).

Im Modus „SG Normal“ können Sie die SmartGrid-Einstellungen an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Uhrzeiten auf einfache Weise ändern.

Die Menüleiste „SmartGrid Zeitplan“ erscheint, wenn in der Zeile „SmartGrid A“ ein Zeitplan erstellt wurde.

Weitere Informationen finden Sie hier:

- Kapitel „Zeitplan“.
- Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ zur Einrichtung von SmartGrid.

15.2.14 Einstellungen speichern

Benutzerdefinierte Einstellungen können in der „Bank“ 1-3 und auf einem USB-Speichergerät gesichert werden. Die Zeile „USB“ ist ausgegraut, bis ein USB-Laufwerk installiert wurde. Die Zeilen zeigen Datum und Uhrzeit der gespeicherten Einstellungen an.

Zum Bestätigen drücken Sie „OK“.

15.2.15 Einstellungen laden

Die gespeicherten Einstellungen können aufgerufen werden.

Mit OK bestätigen.



Menü: „Erweitert/Einstellungen/Meine Einstellungen laden“.

15.2.16 Werkseinstellungen laden


Das Produkt wird mit werksseitig eingestellten Werten geliefert. In „Bank“ 1-3 gespeicherte Einstellungen werden gelöscht, sobald die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind. Die angewählte Sprache wird wiederhergestellt.

Zum Bestätigen drücken Sie „OK“.

15.3 Definieren



In den Menüs „Definieren“ werden die Komponenten und Subsysteme des Systems aufgeführt.

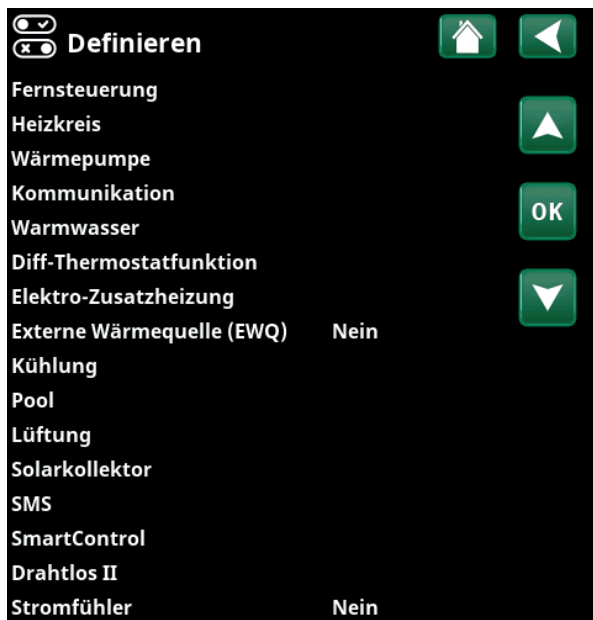

Menü: „Erweitert/Definieren“.

15.3.1 Definieren, Fernsteuerung



Ausschnitt aus dem Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ werden alle Fernsteuerungsfunktionen beschrieben, wie sie eingestellt und wie sie verwendet werden.

Die Fernbedienungseingänge können aktiviert werden, indem eine der folgenden drei Optionen in der Spalte „Eingang“ angegeben wird:

- Eine Reihenklemme K22-K23 der Relaisplatine (A2) ist eingeschaltet oder die Reihenklemme K24-K25 ist geschlossen. Zwei 230-V-Eingänge und zwei Niederspannungsanschlüsse sind vorhanden.

Bezeichnung	Position Reihenklemme	Anschlussart
K22	A14 & A25	230V
K23	A24 & A25	230V
K24	G33 & G34	Kleinspannung (<12V)
K25	G73 & G74	Kleinspannung (<12V)

In der Tabelle sind die Fernsteuerungs-Eingänge K22-K25 auf der Relaisplatine angegeben.

- Zubehör der Serie CTC SmartControl, bestehend aus drahtlosen Fühler und Steuereinheiten, die Signale für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxidgehalt steuern.
- Zubehör der Serie CTC Drahtlos Raumfühler II, bestehend aus Raumeinheit und einer Basiseinheit, die Signale für die Temperatur steuern.
- BMS-Steuerung, bei der Steuersignale über die BMS-Schnittstelle übertragen werden.

Wenn eine Funktion an Wochentagen wiederholt aktiviert werden soll, können Sie festlegen, wann diese in einem Zeitplan aktiv bzw. inaktiv sein soll.

15.3.1.1 Einrichten der Fernsteuerung, Beispiel

1. „Eingang“ festlegen

Zunächst wird den fernzusteuern den Funktionen jeweils ein Eingang zugewiesen.

Im Beispiel wird die Reihenklemme K24 als Eingang für „HK1 Heizmodus, ext.“ festgelegt.



Menü: „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“.


2. Funktion einrichten.

(Normal offen (NO))/Normal geschlossen (NC))

Legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal fest: NO oder NC. Für den aktuellen Heizkreis wird diese Einstellung im Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis“ vorgenommen.

Der festgelegte Eingang kann beispielsweise mit einem Umschalter verbunden werden.

Wenn die Schaltfläche bei Verwendung ein Steuersignal auf dem Eingang (Kreis schließt) erzeugt, ist dieser als NO definiert. Beim Schließen des Kreises und Erzeugen eines Steuersignals wird der Heizmodus, der in der Zeile „HK1 Heizmodus, ext. Konfig.“ angewählt wurde, im Menü „Einstellungen“ des Heizkreises aktiviert.

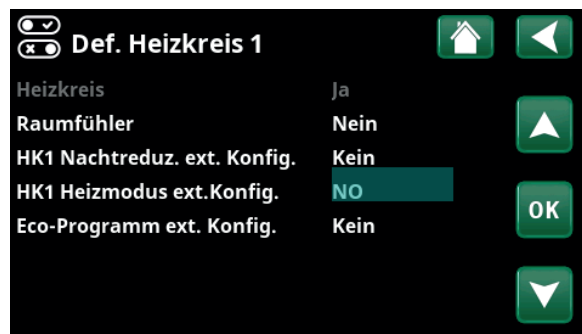

Menü: „Erweitert/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1“.

3. Einstellen des Heizmodus

Im Beispiel wird die ferngesteuerte Funktion „Heizung, Ext. Modus“ in der Zeile „Heizmodus, ext.“ auf „Aus“ gesetzt. Diese Einstellung erfolgt im Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“.

In diesem Beispiel ist der normale Heizmodus aktiv („Ein“).

Bei geschlossenem Eingang K24 (im Beispiel erzeugt die Multifunktionstaste ein Steuersignal) schaltet der Heizmodus um (von „Ein“ auf „Aus“).

Die Heizung ist ausgeschaltet, bis sie wieder startet (Normalmodus „Ein“), indem die Reihenklemme K24 geöffnet wird (kein Signal auf der Reihenklemme).



Menü: „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis/Heizkreis 1“. Fernsteuerung „Aus“ wird bei Schließung der Reihenklemme K24 aktiviert.

Heizbetrieb „Ein“ = Reihenklemme geöffnet.

Heizbetrieb „Aus“ = Reihenklemme geschlossen (in diesem Beispiel).

15.3.1.2 Funktionen der Fernsteuerung

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ werden Eingänge für fernzusteuende Funktionen festgelegt:

- Eingänge K22, K23, K24, K25.
- Drahtloses Zubehör der Baureihe SmartControl/ Drahtlos II (Kanal 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, ... bis 7B).
- BMS Digitaleingang 0-7. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 255 an. Damit die Einstellung dauerhaft gilt, müssen Sie den Wert binnen einer halben Stunde erneut eingeben.

Ethernet (Modbus TCP/Aus)

Informationen zu den Einstellungen des Anschlusses Modbus TCP-Port finden Sie im Abschnitt „Kommunikation“ im Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.

Externe Steuerung deaktivieren (Ja/Nein)

Informationen zu den Einstellungen des Anschlusses Modbus TCP-Port finden Sie im Abschnitt „Kommunikation“ im Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.

HK1- Nachtabsenkung

Mit der „Nachtabsenkung“ kann beispielsweise die Innentemperatur in der Nacht oder während der Arbeitszeit abgesenkt werden.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis“:

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) fest.

Das Zeitplan wird im Menü „Heizung/Kühlung“ erstellt. Weitere Informationen siehe Abschnitt „Nachtabsenkungstemperatur“ im Kapitel „Heizung/ Kühlung“.

HK1- Heizung ext. Modus

Die Umschaltung zwischen Heizsaison und Sommersaison kann bei einer bestimmten Außentemperatur (Auto) erfolgen; die Heizung kann jedoch auch dauerhaft ein- oder ausgeschaltet sein.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis“:

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) fest.


Im Menü „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“

- legen Sie in der Zeile „Heizung ext. Modus“ den Modus der Fernsteuerung („Ein“, „Aus“ oder „Auto“) fest.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan, Heizungsmodus“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Heizkreis“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“. Lesen Sie dazu auch das Kapitel „Heizungseinstellung des Hauses“.



Ausschnitt aus dem Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“. Hier werden „Eingang“ und „Zeitplan“ festgelegt.

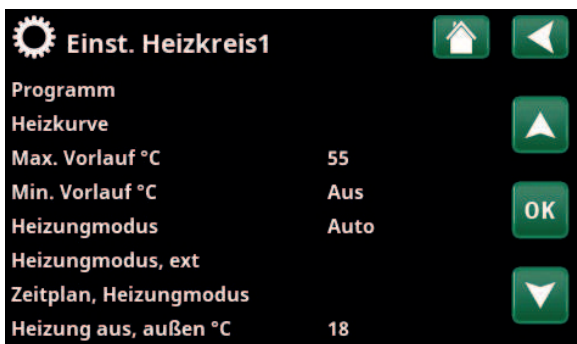

Menü: „Erweitert/Definieren/Heizkreis“. In der Menüleiste „Heizungsmodus, ext“ wird die Fernsteuerung für den Heizkreis festgelegt. Zugriff auf das Zeitplan erhalten Sie über die Menüleiste „Zeitplan, Heizungsmodus“.

HK1- Programm Eco/Normal/Komfort/Eigene Einstellung ext. Konfig.

Die Programmfunktionen „Eco“, „Normalbetrieb“ „Komfort“ und „Eigene Einstellungen“ können dazu verwendet werden, die Raumtemperatur für eine gewisse Zeitdauer zu ändern.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis“

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) fest.

Das Zeitplan wird im Menü „Heizung/Kühlung/ Programm“ eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Heizprogramm“ des Kapitels „Heizung/Kühlung“.

Extra Warmwasser

Bei Aktivierung startet die Bereitung von zusätzlichem Warmwasser. Nach der Deaktivierung wird 30 Minuten lang weiter zusätzliches Warmwasser bereitet. Die Einstellung der „Abschalttemperatur“ für zusätzliches Warmwasser erfolgt im Menü „Erweitert/Einstellungen/ WW-Speicher/Programm WW“.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/WW“

- legen Sie in der Zeile „Extra WW“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) oder Normal geschlossen (NC)) fest.

Wenn die Bereitung von zusätzlichem Warmwasser sofort beginnen soll, dann kann dies ebenfalls im Menü „Warmwasser“ eingestellt werden. Auch das Zeitplan für zusätzliches Warmwasser erfolgt in diesem Menü.


Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Extra WW“ im Kapitel „Warmwasser“.



Ausschnitt aus dem Menü „Erweitert/Definieren/Heizkreis“. In den Menüleisten „Programm Eco / Normal / Komfort / Eigene Einstellungen ...“ wird der Normalbetriebs-Modus durch das externe Steuersignal („Schließer (NO)“ oder „Öffner (NC)“) angezeigt.



Menü: „Erweitert/Definieren/WW“. In der Menüleiste „Extra WW“ wird der Normalmodus für das externe Steuersignal festgelegt („Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“).

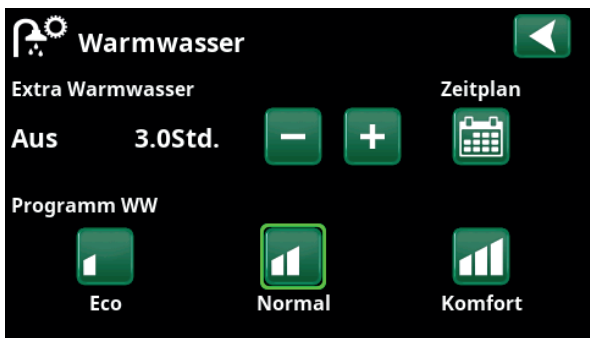

Einstellung von „Extra Warmwasser“ im Menü „Warmwasser“.

Block. Kühlung

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“

- wird in der Zeile „Block. Kühlung, ext. Konfig.“ der Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) / Normal geschlossen (NC)) festgelegt.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen/Kühlung“

- setzen Sie in der Zeile „Ext. blockiert Kühlung“ die Fernsteuerung“ auf „Ja“.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan, block. Kühlung“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Kühlung“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.



In der Menüleiste „Block. Kühlung, ext. Konfig.“ wird der Normalmodus für das externe Steuersignal festgelegt („Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“).

Blockierung Pool

Mit dieser Funktion wird die Poolheizung blockiert.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.


Im Menü „Erweitert/Definieren/Pool“

- legen Sie den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) / Normal geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen/Pool“

- setzen Sie in der Zeile „Blockieren Pool“ die „Fernsteuerung“ auf „Ein“.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan, Block. Pool“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Pool“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.

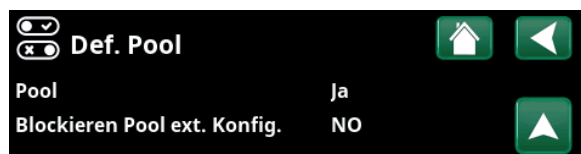

Menü: „Erweitert/Definieren/Pool“

Im Menü „Erweitert/Definieren/Pool“ wird der Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) / Normal geschlossen (NC)) festgelegt.

Tarif EL

Mit dieser Funktion wird die Elektrozusatzheizung zu Zeiten blockiert, wenn der Stromtarif hoch ist.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen/Zusatzheizungen“

- setzen Sie in der Reihe „Tarif EL“ die „Fernsteuerung“ auf „Ja“.
- Zugriff auf die Programmierung erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan, Tarif EL“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Zusatzheizungen/Tarif EL“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.



Menü: „Erweitert/Einstellungen/Pool“

Aktivieren Sie diese Funktion über ein externes Steuersignal oder ein Zeitplan.

Rundsteuerung

Die Umlaufanlage kann von einem Energieversorger angeschlossen werden, damit Geräte mit hohem Stromverbrauch kurzzeitig vom Netz getrennt werden können. Bei aktiviertem Umlauf sind der Verdichter und die elektrische Leistung gesperrt.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen“

- erhalten Sie über die Zeile „Rundsteuerung Zeitplan“ Zugriff auf die Programmierung.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Rundsteuerung Zeitplan“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.



Ausschnitt aus dem Menü „Erweitert/Einstellungen“. Einstellung des Zeitplans für die „Rundsteuerung“.

Warmwasser-Zirkulation

Diese Funktion ermöglicht die Warmwasserzirkulation in den Rohren zwischen den Wasserhähnen und dem Warmwasserspeicher, damit die entsprechende Wassertemperatur beim Öffnen der Hähne sichergestellt ist.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.


Im Menü „Erweitert/Definieren/WW“

- legen Sie in der Zeile „WW-Zirkulation ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) / Normal geschlossen (NC) fest.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen/WW“

- erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan, WW-Zirkulation“ Zugriff auf die Programmierung.

Weitere Informationen siehe Abschnitt „WW“ im Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.

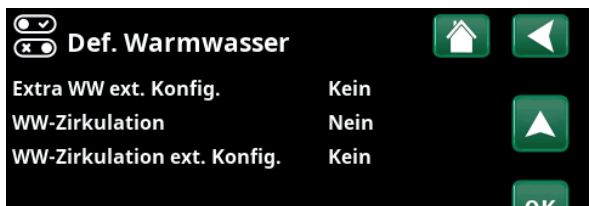

Menü: „Erweitert/Definieren/WW“. Legen Sie für das externe Steuersignal einen Normalmodus (Normal offen (NO) oder Normal geschlossen (NC) fest.

Strömungswächter


Der Strömungswächter sendet eine Störmeldung an die Wärmepumpe.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Strömungswächter“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC) fest.



Ausschnitt aus dem Menü „Erweitert/Einstellungen/WW“. Erstellen Sie ein Zeitplans „WW-Zirkulation“.



Menü: „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“. Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) / Normal geschlossen (NC)).

SmartGrid A / SmartGrid B

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuende Funktion an.

Es gibt drei SmartGrid-Funktionen:

- SmartGrid Niedertarif
- SmartGrid Überkapazität
- SmartGrid Blockierung

Beispiel für „SmartGrid Niedertarif“ bei Poolheizung

In diesem Beispiel wurden die Reihenklennen K22 bzw. K23 „SmartGrid A“ und „SmartGrid B“ zugewiesen. Darüber hinaus wird SmartGrid A das „Zeitplan 1“ zugewiesen.

Entsprechend den Einstellungen im Menü „Einst. Pool“ wird der Pool-Sollwert um 5 °C erhöht, wenn der Strompreis niedrig ist (sofern die Funktion „SmartGrid Niedertarif“ aktiviert ist). Wenn der Strompreis hoch ist, wird der Sollwert um 10 °C gesenkt (sofern die Funktion „SmartGrid Blockierung“ aktiviert ist).

Die SmartGrid-Funktionen können je nach Systemkonfiguration bzw. Wärmepumpenmodell für den Heizkreis einschließlich der Heizprogramme Eco/Komfort/ Benutzer-Modus, Wärmepumpe, Zusatzheizung, Kühlung, Swimmingpool, DHW-Behälter, Pufferspeicher und Oberer* und Unterer* Behälter eingestellt werden.

Heizkreis 1-*

- SmartGrid Blockierung (Aus/Ein)
- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...5 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...5 °C)

Heizungsprogramm

-Komfort:

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/Ein)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/Ein)

-Eigene Einstellungen:

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/Ein)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/Ein)
- SmartGrid Blockierung (Aus/Ein)

-Eco:

- SmartGrid Blockierung (Aus/Ein)

Wärmepumpe*

- SmartGrid block. WP (Ja/Nein)

Zusätzliche Wärme/Elektrische Heizung

- SmartGrid block. EL (Ja/Nein)
- SmartGrid block. Mischventil (Ja/Nein)

Kühlung

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...5 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...5 °C)



Menü: „Erweitert/Einstellungen/Pool“.

Die Pooltemperatur steigt um 5 °C, wenn SmartGrid Niedertarif aktiviert ist.



Menü: „Erweitert/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1/Programm/Komfort“.

Pool

- SmartGrid Blockierung °C (Aus/-1...-50 °C)
- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...50 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...50 °C)

WW-Speicher/ Unterer Speicher / Oberer Speicher

- SmartGrid Blockierung °C (Aus/-1...-50 °C)
- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...30 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...30 °C)

Pufferspeicher

- SmartGrid Niedertarif °C (Aus/1...30 °C)
- SmartGrid Überkapazität °C (Aus/1...30 °C)

SmartGrid-Funktionen werden durch Aktivierung der SmartGrid-Eingänge zugeschaltet; siehe dazu die Tabelle rechts.

Wie im Beispiel dargestellt wird SmartGrid „SG Niedertarif“ zugeschaltet, indem Reihenklemme K23 an die Stromversorgung angeschlossen wird und Reihenklemme K22 nicht verändert wird.

Die Zunahme der Pooltemperatur bei Aktivierung von „SG Niedertarif“ wird im Menü „Einstellungen Pool“ eingestellt, siehe Beispiel.

Für eine Aktivierung von SmartGrid in Intervallen kann man auch ein Zeitplan erstellen. Weitere Informationen zum Festlegen von Zeitplänen finden Sie im Abschnitt „Zeitplan“.

K22 (SG A)	K23 (SG B)	Funktion
offen	offen	Normal
offen	geschlossen	Niedertarif
geschlossen	geschlossen	Überkapazität
geschlossen	offen	Blockierung



Das Zeitplan startet an den angegebenen Tagen um 22:30.

Tarif WP

Mit dieser Funktion wird die Wärmepumpe zu Zeiten blockiert, in denen der Stromtarif hoch ist.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuernde Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Tarif WP ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen/Wärmepumpe“

- stellen Sie „Tarif, WP“ auf „Ein“.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wärmepumpe“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.



Menü: „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“.
Für „Tarif WW ext. konfigur.“ wird Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) / Normal geschlossen (NC)) festgelegt.

Leistungsbegrenzung

Die Leistungsbegrenzung kann beispielsweise verwendet werden, wenn der Betreiber des Stromnetzes die Kontrolle über die Stromnetzlast benötigt. Die Funktion kann die Betriebsleistung des Verdichters und des Heizpatrons begrenzen.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuernde Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Kommunikation“

- legen Sie in der Zeile „Leistungsbegrenzung ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO) / Normal geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen/Leistungsbegrenzung“

- erhalten Sie über die Zeile „Zeitplan“ Zugriff auf die Programmierung.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Leistungsbegrenzung“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.

WP Geräuschdämmung

Mit dieser Funktion kann die Verdichterdrehzahl gedrosselt und damit der Schallpegel reduziert werden.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuernde Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Geräuschdämm. ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) fest.

Im Menü „Erweitert/Einstellungen/Wärmepumpe“

- in der Zeile „Ext. Geräuschdämm. RPS“ legen Sie die für die Fernsteuerung geltenden Verdichterdrehzahl fest.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wärmepumpe“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.

WP Silent Modus

Mit dieser Funktion kann die Verdichter- und Gebläsedrehzahl gedrosselt und damit der Schallpegel reduziert werden.

Gilt nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuernde Funktion an.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“

- legen Sie in der Zeile „Silent Modus ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) fest.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wärmepumpe“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.

Diff.-Thermostatfunktion

Mit dieser Funktion kann die Diff-Thermostat-Funktion blockiert werden.

Im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“

- geben Sie einen „Eingang“ für die fernzusteuernde Funktion an.


Im Menü „Erweitert/Definieren/Diff.-Thermostatfunktion“

- legen Sie in der Zeile „Blockierung Diff-Th. ext. Konfig.“ den Normalmodus für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) fest.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Diff-Thermostatfunktion“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.



Menü: „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“. Für „Geräuschdämm. ext. Konfig.“ wird der Modus „Normal“ für das externe Steuersignal (Normal offen (NO)/Normal geschlossen (NC)) festgelegt.

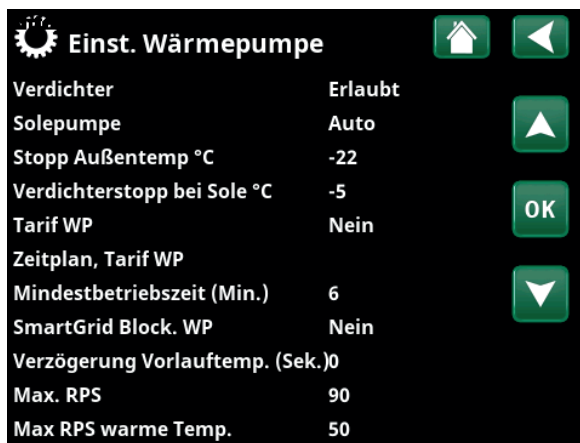

Menü: „Erweitert/Einstellungen/Wärmepumpe“. Stellen Sie die für die Fernsteuerung geltende Verdichterdrehzahl in der Zeile „Ext. Geräuschdämm. RPS“ ein.


15.3.2 Definieren, Heizkreis

Heizkreis 1-

Ja (Ja/Nein)

Heizkreis 1 (HK1) ist voreingestellt.

In den Reihen unter Heizkreis 1 werden die anderen einstellbaren Heizkreise (im Beispiel HK1-2) aufgeführt.

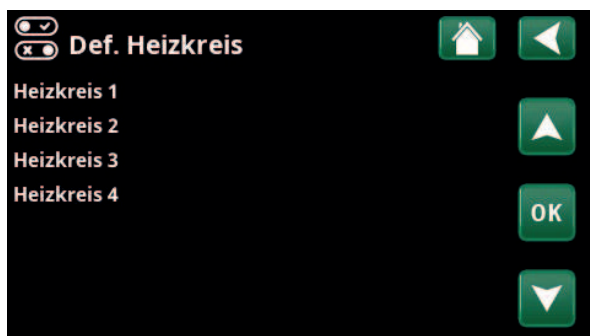

Menü: „Erweitert/Definieren/Heizkreis“.

Wählen Sie einen Heizkreis aus und drücken Sie „OK“, um auf die Einstellungen zuzugreifen.



Menü: „Erweitert/Definieren/Heizkreis/Heizkreis 1“.
Drahtloser Raumfühler II ausgewählt

Raumfühler Ja (Ja/Nein/Anzeigen)

Wenn die Option „Ja“ ausgewählt wird, dass die Raumfühler an den Heizkreis angeschlossen werden sollen.

Wenn die Option „Anzeigen“ ausgewählt ist, wird die Raumtemperatur angezeigt, aber der Raumfühler wird nicht für die Steuerung verwendet.

Typ Kabel/Drahtlos/Drahtlos II/SmartControl

Stellen Sie hier ein, ob der Raumfühler des Heizkreises mit einem Kabel angeschlossen wird oder drahtlos funktioniert.

- **Kabel**
Kabelgebundener Raumfühler.
- **Drahtlos**
Wählen Sie „Drahtlos“ zum Verbinden der drahtlosen CTC-Raumfühler mit dem Heizkreis. Informationen zum Anschluss dieser Fühler finden Sie im Handbuch „CTC Drahtloser Raumfühler“.
- **Drahtlos II**
Wählen Sie „Drahtlos II“ zum Verbinden der drahtlosen CTC-Raumfühler II mit dem Heizkreis. Informationen zum Anschluss dieser Fühler finden Sie im Handbuch „CTC Drahtloser Raumfühler II“.
- **SmartControl**
CTC SmartControl ist eine eigene Baureihe mit drahtlosem Zubehör. Ist „SmartControl“ angewählt, muss der Verbindungskanal in der Zeile darunter ausgewählt werden. CTC SmartControl-Zubehör wird über das Menü „Erweitert/Definieren/SmartControl“ mit dem System verbunden. Lesen Sie dazu das Handbuch des CTC SmartControl-Zubehörs.

HK1- Nachtreduz. ext. Konfig. Keine (Keine/NO/NC)

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele zur Festlegung des Normalbetriebs siehe Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“.

HK1- Heizmodus, ext. Konfig. Keine (Keine/NO/NC)

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele zur Festlegung des Normalbetriebs siehe Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“.

Programm * ext. Konfig. Keine (Keine/NO/NC)

*Eco/Normal/Komfort/Eigeneinstellung

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele zur Festlegung des Normalbetriebs siehe Kapitel „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“.

15.3.3 Definieren, Wärmepumpe

Wärmepumpe **Aus (Ein/Aus)**

Wählen Sie aus, ob die Wärmepumpe ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Strömungswächter **Keine (keine/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Strömungswächter“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Strömungswächter“ eingerichtet wurde.

Geräuschdämm. ext. Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „WP Geräuschreduzierung“ eingerichtet wurde.

Tarif WP ext. Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „WP Tarif“ eingerichtet wurde.

Silent Modus ext. Konfig.* **Keine (keine/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Silent Modus“ eingerichtet wurde.



Menü: „Erweitert/Definieren/Wärmepumpe“.

15.3.4 Definieren, Kommunikation

myUplink **Nein (Ja/Nein)**

Mit Ja stellen Sie über die App myUplink eine Verbindung zur Wärmepumpe her.

Web **Nein (Ja/Nein)**

Mit „Ja“ stellen Sie eine Verbindung mit dem lokalen Webserver her. Internetrouter und Firewall sind erforderlich.

Strompreise **myUplink/myUplink ext./BMS/Nein**


Wählen Sie „myUplink“ aus, wenn Sie die Wärmepumpe mit der mobilen App myUplink für die Strompreiskontrolle verbinden möchten.

Wählen Sie „myUplink ext.“ aus, um eine Verbindung über myUplink mit einer externen App für die Preiskontrolle herzustellen. Diese Option ist derzeit nicht verfügbar.

Wählen Sie „BMS“, um die Verbindung über die Hausverwaltung herzustellen.

Leistungsbegrenzung ext. Konfig. **Keine (Keine/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Leistungsbegrenzung“ eingerichtet wurde.

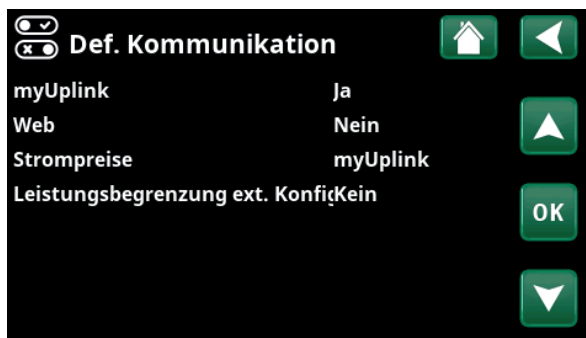

Menü: „Erweitert/Definieren/Kommunikation“.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Installation, Kommunikation“ dieses Handbuchs.

*Gilt nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen.

15.3.5 Definieren, Warmwasser (WW)

Extra WW ext. Konfiguration **Keine (keine/NC/NO)**

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Warmwasser-Zirkulation **Nein (Ja/Nein/WW)**

„Ja“ Die WW-Umwälzung mit Umwälzpumpe G40 ist festgelegt worden. Diese Funktionsoption setzt eine Erweiterungsplatine (A3, Zubehör) voraus, damit der WW-Umlauf vom Produkt überwacht werden kann.

Die Option „WW“ mit externer WW-Umwälzpumpe wird nicht über das Produkt gesteuert. Benötigt keine Erweiterungsplatine (A3).

WW-Zirkulation ext. Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.



Menü: „Erweitert/Definieren/Warmwasser“ .

15.3.6 Definieren, Diff.-Thermostatfunktion

Diff.-Thermostatfunktion **Nein/Ja**

Die Diff.-Thermostatfunktion kommt zum Einsatz, wenn der CTC EcoZenith über einen wasserführenden Kaminofen oder eine andere Warmwasserquelle eingespeist werden soll.


Diese Funktion kann jedoch nicht mit der selben Funktion in einem Solarheizkreis (wenn z. B. ein CTC EcoTank mit einem CTC EcoZenith i360 verbunden ist) kombiniert werden. Der Grund hierfür ist, dass beide Funktionen die selben Ausgänge und Fühler benutzen.

Blockierung Diff-Th. ext. Konfig. **Nein (NC/NO/Nein)**

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

Alle Informationen zur Temp.-Differenzfunktion des Thermostats werden unter „Betriebsdaten“ angezeigt.

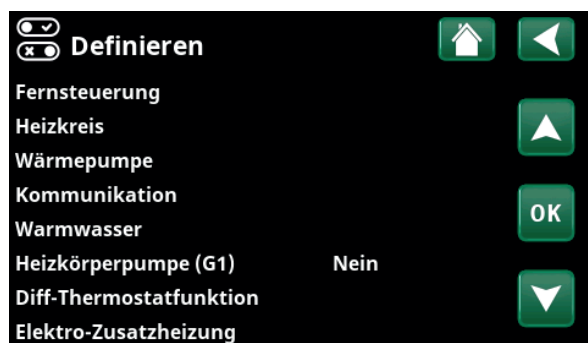

Menü: „Erweitert/Definieren“ .


15.3.7 Definieren, El-Zusatzheizung

Tarif EL ext. Konfig. **Nein (NO/NC/Nein)**

Die Funktion kann die elektrische Heizung in Zeiten hoher Stromtarife über ein externes Signal sperren.

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt.

Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.

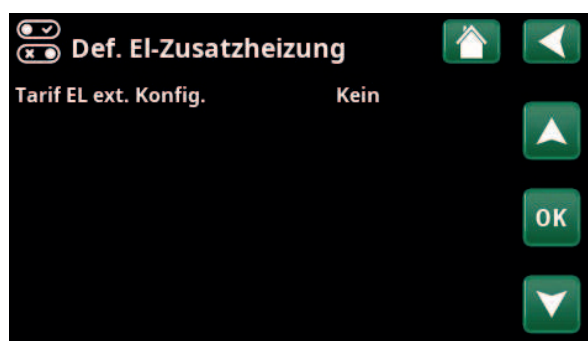

Menü: „Erweitert/Definieren/El-Zusatzheizung“ .

15.3.8 Definieren, Externe Wärmequelle (EWQ)

Externe Wärmequelle/Diff.-Thermostat kann zusammen mit Aktiver Kühlung oder Externer Kessel festgelegt werden, da die Funktionen dieselben Ein- und Ausgänge auf der Relaisbaugruppe nutzen.

Externe Wärmequelle (EWQ) **Nein (Nein/Ja)**

Hier wird angegeben, ob eine „Externe Wärmequelle“ angeschlossen werden soll (Ja).

15.3.9 Definieren, Externer Kessel

Externer Kessel kann entweder zusammen mit „Externe Wärmequelle/Diff.-Thermostat oder zusammen mit „Aktive Kühlung“ festgelegt werden, da die Funktionen dieselben Ein- und Ausgänge auf der Relaisbaugruppe nutzen.

Externer Kessel **Ja (Nein/Ja)**

Hier angeben, ob „Externer Kessel“ verwendet werden soll.

Anschluss Platine **A2 (A2/A3)**


Angeben, ob der externe Kessel an die Relaisbaugruppe A2 oder die Erweiterungsplatine A3 angeschlossen ist.

Die Menüleiste wird nur angezeigt, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ eine passive Kühlung festgelegt wurde.

Kontr. extern **NC (NO/NC/Kein)**

Festlegung der normalen Betriebsart „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal bei Fernsteuerung der Funktion.

Diese Menüleiste erscheint nur, wenn der Eingang „Tarif, externer Kessel“ im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ festgelegt wurde.

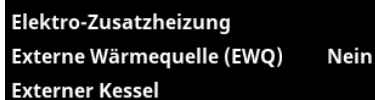

Elektro-Zusatzheizung
Externe Wärmequelle (EWQ) **Nein**
Externer Kessel

Menü: „Erweitert/Definieren/Externe Wärmequelle“.



Def. Externer Kessel
Externer Kessel **Ja**
Anschluss Platine **A2**
Kontr. extern **NC**
OK

Menü: „Erweitert/Definieren/Externer Kessel“.

Raumfühler **Nein (Ja/Nein/Anzeigen)**

Wenn die Option „Ja“ ausgewählt wird, dass die Raumfühler an den Heizkreis angeschlossen werden sollen.

Wenn die Option „Anzeigen“ ausgewählt ist, wird die Raumtemperatur angezeigt, aber der Raumfühler wird nicht für die Steuerung verwendet.

Typ **Kabel/Drahtlos/Drahtlos II/SmartControl**

Stellen Sie hier ein, ob der Raumfühler des Heizkreises mit einem Kabel angeschlossen wird oder drahtlos funktioniert.

- **Kabel**
Kabelgebundener Raumfühler.
- **Drahtlos**
Wählen Sie „Drahtlos“ zum Verbinden der drahtlosen CTC-Raumfühler mit dem Heizkreis. Informationen zum Anschluss dieser Fühler finden Sie im Handbuch „CTC Drahtloser Raumfühler“.
- **Drahtlos II**
Wählen Sie „Drahtlos II“ zum Verbinden der drahtlosen CTC-Raumfühler II mit dem Heizkreis. Informationen zum Anschluss dieser Fühler finden Sie im Handbuch „CTC Drahtloser Raumfühler II“.
- **SmartControl**
CTC SmartControl ist eine eigene Baureihe mit drahtlosem Zubehör. Ist „SmartControl“ angewählt, muss der Verbindungskanal in der Zeile darunter ausgewählt werden. CTC SmartControl-Zubehör wird über das Menü „Erweitert/Definieren/SmartControl“ mit dem System verbunden. Lesen Sie dazu das Handbuch des CTC SmartControl-Zubehörs.

Block. Kühlung, ext. Konfig. **Keine (keine/NC/NO)**

Diese Menüleiste erscheint, wenn im Menü „Erweitert/Definieren/Fernsteuerung“ ein „Eingang“ der Fernsteuerung für „Block Kühlung“ eingerichtet wurde. Die Funktion kann zur Ausschaltung der Kühlung mit Hilfe eines Feuchtigkeitsfühlers verwendet werden, wenn Kondensationsgefahr besteht.

In diesem Menü wird bei Fernsteuerung der Funktion der Modus „Normal offen (NO)“ oder „Normal geschlossen (NC)“ für das externe Steuersignal festgelegt. Beispiele für Einstellungen des Normalbetriebs finden Sie im Abschnitt „Def. Fernsteuerung“ im Kapitel „Erweitert/Definieren“.


WP Startverzögerung (Sek.) **180 (0...240)**

Wird angezeigt, wenn der Kühlmittelbehälter in der Anlage definiert ist. Sobald die Wärmepumpe anläuft, schließt das Mischventil Y2 (Sekunden).



Ein Raumfühler muss immer in dem Teil des Gebäudes verwendet werden, der durch passive Kühlung gekühlt werden soll, da der Raumfühler die Kühlleistung bestimmt/regelt.

15.3.11 Definieren, SMS

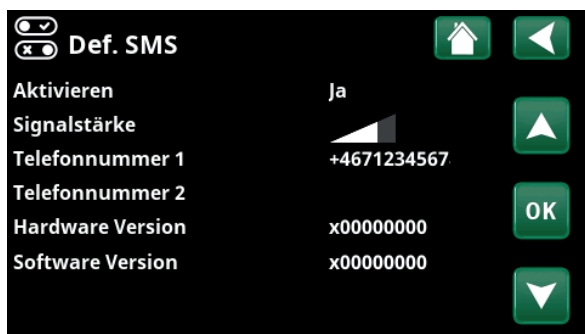

Menü: „Erweitert/Definieren/SMS“.

Aktivieren Nein (Ja/Nein)

Bei „Ja“ werden die folgenden Menüs angezeigt:

Signalstärke

Hier wird die Empfangssignalstärke angezeigt.

Telefonnummer 1

Hier erscheint die erste aktivierte Telefonnummer.

Telefonnummer 2

Hier erscheint die zweite aktivierte Telefonnummer.

Hardware-Version

Hier wird die Hardware-Version des SMS-Zubehörs angezeigt.


Software-Version

Hier wird die Software-Version des SMS-Zubehörs angezeigt.

Hinweis: Weitere Informationen hierzu finden Sie im „Installations- und Wartungshandbuch“ für CTC SMS.

15.3.12 Definieren, SmartControl

CTC SmartControl ist eine Serie separate drahtlosen Zubehörs.

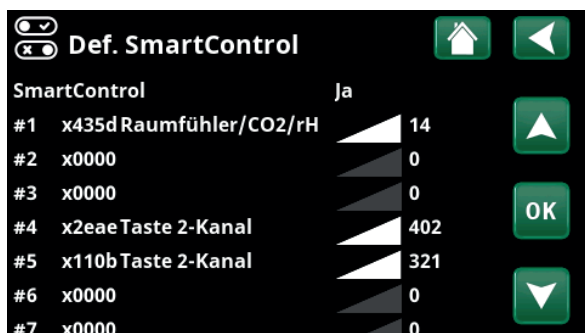

Menü: „Erweitert/Definieren/SmartControl“.

SmartControl Nein (Ja/Nein)

Bei „Ja“ kann CTC SmartControl-Zubehör an den Heizkreis angeschlossen werden. Mehr zum Anschließen finden Sie im Handbuch des CTC SmartControl-Zubehörs.

15.3.13 Definieren, Drahtlos II

CTC Drahtlos Raumfühler II ist eine Serie separate drahtlosen Zubehörs.



Menü: „Erweitert/Definieren/Drahtlos II“.

Drahtlos II Nein (Ja/Nein)

Bei „Ja“ kann CTC Drahtlos Raumfühler II-Zubehör an den Heizkreis angeschlossen werden. Mehr zum Anschließen finden Sie im Handbuch des CTC Drahtlos Raumfühler II-Zubehörs.

15.3.14 Definieren, Stromfühler

Stromfühler Nein (Ja/Nein)

Bei „Ja“ können Stromfühler an das System angeschlossen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Stromfühler“, Kapitel „Erweitert/Einstellungen“.



15.4 Service



Hinweis: Dieses Menü ist ausschließlich für Fachleute bestimmt.



Menü: „Erweitert/Service“.

15.4.1 Funktionstest

In diesem Menü kann der Fachmann Anschluss und Funktion verschiedener Komponenten des Heizkreises testen. Ist dieses Menü aktiviert, werden alle Steuerfunktionen unterbrochen. Nur die Druckfühler und der Überhitzungsschutz der Elektroheizung schützen vor unsachgemäßem Betrieb. Nach 10 Minuten Inaktivität oder bei Schließen des Menüs „Funktionstest“ läuft die Wärmepumpe wieder im Normalbetrieb. Sobald das Menü geöffnet wird, schalten sich alle automatischen Funktionen ab und Tests können durchgeführt werden.



Nach dem Verlassen des Menüs nimmt die Wärmepumpe ihren Normalbetrieb wieder auf.



Menü: „Erweitert/Service/Funktionstest“.

15.4.1.1 Heizkreis

Wurden mehrere Heizkreise installiert, werden diese hier angezeigt.

Heizkörperpumpe (1-) **Aus (Ein/Aus)**

Ein-/Ausschaltung der entsprechenden Heizkörperpumpe.

Mischventil (1-)

Öffnet und schließt das jeweilige Mischventil.

LED Raumfühler **Aus (Ein/Aus)**

Die Alarmfunktion des Raumfühlers kann von hier aus gesteuert werden. Ist diese Funktion aktiviert, leuchtet die rote LED des jeweiligen Raumfühlers dauerhaft.

Umschaltventil aktive Kühlung (Y61) **Aus (Ein/Aus)**

Das Kühlventil Y61 wird ein- oder ausgeschaltet, wenn „Aktive Kühlung“ im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ festgelegt wurde.

Kühlung, Bedarfsrelais **Aus (Ein/Aus)**

Das Kühlventil Y62 wird ein- oder ausgeschaltet, wenn „Aktive Kühlung“ im Menü „Erweitert/Definieren/Kühlung“ festgelegt wurde.



Menü: „Erweitert/Service/Funktionstest/Heizkreis“.

15.4.1.2 Wärmepumpe

WP Verdichter Aus (Ein/Aus)

Wenn die Funktion des Verdichters getestet wird, arbeiten auch die Sole- und Ladepumpe, so dass der Verdichter seine Druckschalter nicht auslösen kann.

WP Solep./Ventilator Aus (Aus/Ein)

Funktionstest der Solepumpe bzw. des Ventilators (Luft/Wasser-Wärmepumpe).

WP Ladepumpe Aus (Aus/0...100)

Funktionstest Ladepumpe 0 bis 100%.

Manuelles Abtauen Aus (Aus/Ein)

Beim Test der Funktion „Manuelles Abtauen“ wird in der Luft/Wasser-Wärmepumpe ein Abtauzyklus durchgeführt. Nach dem Start kann die Abtauung nicht mehr gestoppt werden und das Abtauprogramm wird vollständig durchgeführt.

Verdichterheizer Aus (Aus/Ein)

Funktionstest der Verdichterheizung.

Heizband Kondensatwanne Aus (Aus/Ein)

Funktionstest der Kondensatwannen- Heizung.

Heizung Kabel Aus (Aus/Ein)

Funktionstest des Heizkabels.

4-Wege-Ventil (Y11) Aus (Aus/Ein)

Funktionstest des 4-Wege-Ventils (Y11), an der Luft/Wasser-Wärmepumpe.

Exp.ventil /2 % 0 (0...100)

Funktionstest des Expansionsventils. Diese Menüleiste erscheint in Abhängigkeit vom Modell der Wärmepumpe.

15.4.1.3 Ventile

Ein Funktionstest wird an unten aufgeführten Ventilen durchgeführt:

3-Wege-Ventil HK/WW

15.4.1.4 El-Zusatzhgz.

Test der elektrischen Heizungen pro Phase und Schritt (Ein/Aus).

Elektro-Zusatzheizung L1A Aus (Aus/Ein)

Elektro-Zusatzheizung L1B Aus (Aus/Ein)

Elektro-Zusatzheizung L2A Aus (Aus/Ein)

Elektro-Zusatzheizung L2B Aus (Aus/Ein)


Elektro-Zusatzheizung L3A Aus (Aus/Ein)

Elektro-Zusatzheizung L3B Aus (Aus/Ein)


Elektro-Zusatzheizung A13 Aus (Aus/Ein)



Menü: „Erweitert/Service/Funktionstest/Wärmepumpe“.

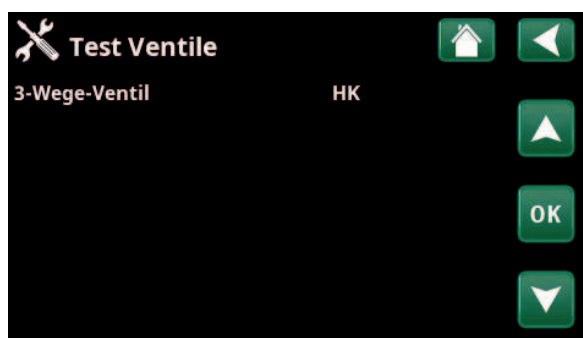

Menü: „Erweitert/Service/Funktionstest/Ventile“.

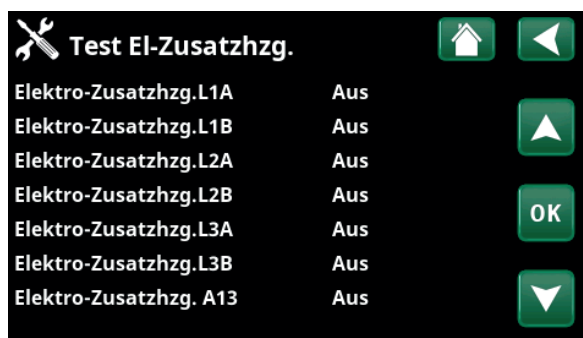

Menü: „Erweitert/Service/Funktionstest/Elektro-Einsatz“.

15.4.1.5 Extern (Diff-Thermostat/Externe Wärmequelle/Externer Kessel)

Pumpe (G46) Aus (Ein/Aus)

Funktionstest der Ladepumpe für externe Wärmequelle.

Mischventil (Y41) Schließen (- /Schließen/Öffnen)

Funktionstest Mischventil für EWQ.

Mischventil (Y42) Schließen (- /Schließen/Öffnen)

Funktionstest des Mischventil für externe Wärmequelle.

Externer Kessel Aus (Ein/Aus)

Funktionstest des externen Heizkessels.

Temperaturen

EWQ-Speicher °C (B47) 0 °C

Anzeige des Temperaturwerts des Fühlers im EWQ-Speicher.

Diff. Thermostat °C (B46) 0 °C

Anzeige des Temperaturwerts des Fühlers für den Diff-Thermostat-Speicher.

Ext. Kessel °C (B9) 0 °C

Anzeige des Temperaturwerts des Fühlers im externen Heizkessel.

15.4.1.6 WW

WW-pumpe (G5) 0 % (0...100)

Funktionstest der Brauchwasserpumpe für Heißwasser.

Zirkulationspumpe (G40) Aus (Ein/Aus)

Test der Warmwasser-Umwälzpumpe.

Fühler

WW Temp. °C (B25) 0 °C

Zeigt die aktuelle Warmwassertemperatur an.

Durchflussfühler (B102) Aus (Ein/Aus)

Zeigt eine Strömung im WW-Rohr an.



Menü „Erweitert/Service/Funktionstest/Externer Test“.



Menü „Erweitert/Service/Funktionstest/WW“.

15.4.2 Störspeicher

Im Störspeicher werden bis zu 500 Störungsmeldungen gleichzeitig angezeigt.

Eine innerhalb einer Stunde wiederkehrende Störungsmeldung wird ignoriert, um den Speicher nicht unnötig zu füllen.



Menü: „Erweitert/Service/Alarmprotokoll“.

Klicken Sie für weitere Informationen zu einer Störmeldung auf die entsprechende Zeile.


Bei einer „Fühlerstörung“ wird auf dem Bildschirm unten der Fühlerwert angegeben, ab dem die Störung ausgelöst wurde, damit der Fehler behoben werden kann.

Bei Störungen der Wärmepumpe können Werte von Druckfühlern (HD, ND), Temperatur (SH=Superheizung) und Strom (I) angezeigt werden.

- !** Hinweis: Bei der Option „Werkseinstellung codiert“ darf sich nur ein offiziell befugter Servicetechniker anmelden. Werden die Werte ohne Genehmigung geändert, kann dies zu schwerwiegenden Betriebsproblemen und Störungen führen, die das Produkt beeinträchtigen. Des Weiteren verfällt in diesen Fällen der Gewährleistungsanspruch.

15.4.3 Export Alarm löschen

Für den Export von Störmeldungen im Störspeicher auf ein USB-Speichergerät. Ein Speichersatz kann eine oder mehrere Störmeldungen sowie bestimmte Werte vor und nach deren Auslösung umfassen.

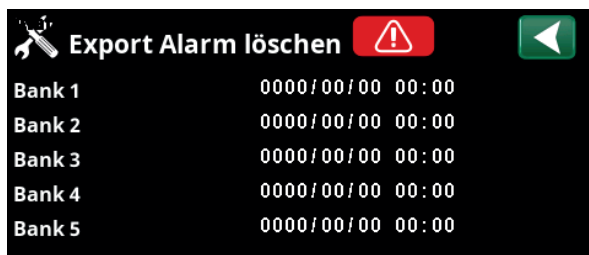

Menü: „Erweitert/Service/Alarmlöschung“.

15.4.4 Codierte Einstellungen

In diesem Menü werden die Betriebs- und Alarmgrenzwerte des Herstellers eingestellt. Die Grenzwerte können nur nach Eingabe eines vierstelligen Codes geändert werden. Sie können jedoch auch ohne Codeeingabe sehen, welche Optionen das Menü umfasst.



Menü: „Erweitert/Service/Codierte Einstellungen“.

15.4.5 Schnellstart Verdichter


Diese Verzögerung sorgt normalerweise dafür, dass der Verdichter erst 10 Minuten nach der Verdichterabschaltung wieder anläuft. Die Verzögerung wird auch bei Stromausfall oder bei Inbetriebnahme aktiviert. Mit dieser Funktion wird der Vorgang beschleunigt. Bei den Systemtypen 1 bis 3 wird der Gradminuten-Verlust auf den Aktivierungswert aller Wärmepumpen eingestellt.

15.4.6 Schnellstart Verdichterheizer

Diese Funktion startet die Vorheizung des Verdichters, wodurch der Startvorgang des Verdichters beschleunigt wird.

Gilt nur in Kombination mit CTC EcoAir 700M.

15.4.7 Softwareupdate

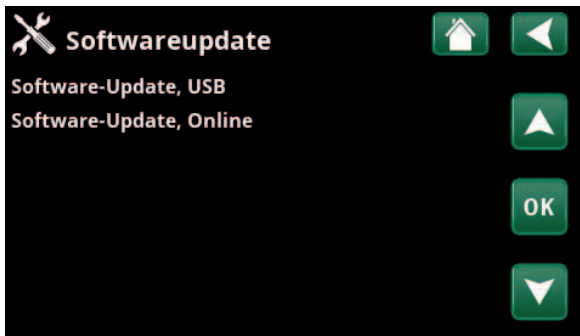

Menü: „Erweitert/Service/Softwareupdate“.

Die Anzeigesoftware wird über USB-Laufwerk oder online aktualisiert. Die Zeilen sind ausgegraut, wenn kein USB-Laufwerk installiert ist oder das Anzeigerät nicht mit dem Internet verbunden ist.

Bestätigen Sie das Hochladen mit „OK“.

Die Einstellungen bleiben bei der Aktualisierung erhalten, aber die alten Werte werden durch die neuen Werkseinstellungen überschrieben.

i Das Produkt muss in myUplink registriert sein, damit neue Software-Updates zum Download verfügbar sind.

! Hinweis: Während der Aktualisierung darf die Stromversorgung der Anlage keinesfalls unterbrochen werden.

! Hinweis: Unterbrechen Sie die Stromversorgung und starten Sie das Produkt nach dem Software-Update immer neu. Nach dem Neustart kann es einige Minuten dauern, bis der Bildschirm wieder funktioniert.

15.4.8 Protokoll auf USB

Diese Option ist ausschließlich für Servicetechniker vorgesehen. Sie dient zum Speichern von protokollierten Werten auf einem USB-Speicherstick.

15.4.9 Neuinstallation

Mit diesem Befehl wird die Installationssequenz neu gestartet. Bestätigen Sie zunächst die Neuinstallation, dann können Sie auf den Installationsassistenten zugreifen. Lesen Sie die Kapitel „Installationsanleitung“ und „Erstinbetriebnahme“.

16. Parameterliste CTC EcoZenith i360

Bezeichnung	Werks-einstellung	Mindestwert	Höchstwert	Option		Einstellung im Verlauf der Installation
Heizkreis						
Programm Eco	-					
Raumtemperatur-Änderung °C	-2.0	-5.0	-0.1			
Ausschaltverzögerung, Min.	30	10	600			
Programm Komfort	-					
Raumtemperatur-Änderung °C	2.0	0.1	5.0			
Ausschaltverzögerung, Min.	30	10	600			
Max. Vorlauf °C	55	30	70			
Min. Vorlauf °C	Aus	15	65			
Heizungsmodus	Auto			Auto Ein	Aus	
Heizungsmodus, ext.	-			Auto Ein	Aus	
Heizung aus, außen °C	18	2	30			
Heizung aus, Zeit (Min.)	120	30	1440			
Heizung ein, Zeit (Min.)	120	30	1440			
Nachtabsenkung bis zu °C	5	-40	40			
Reduz. Raumtemp. Nacht	-2	-40	0			
Reduz. Raumtemp. Urlaub	-2	-40	0			
Reduz. Vorlauftemp. Nacht	-3	-40	0			
Reduz. Vorlauftemp. Urlaub	-3	-40	0			
Raumtemp. regeln (min.)	Aus	30	600			
Niedrige Raumtemp. °C	5	-40	40			
SmartGrid Niedertarif °C	Aus	1	5			
SmartGrid Überkapazität °C	Aus	1	5			
SmartGrid Blockierung	Aus			Ein		
Max. Zeit Heizung	20	10	120			
Ladepumpe %	60	25	100			
Estrichprogramm	Aus	1	3			
Temp °C	25	25	55			
Wärmepumpe						
Verdichter	Blockiert			Zulässig		
Solepumpe (CTC EcoPart)	Auto			10T	Ein	
Stopp Außentemp. °C (CTC EcoAir)	-22	-22	10			
Komp. Stopp bei Soletemp °C	-5	-15	10			
Tarif WP	Nein			Ja		
SmartGrid block. WP	Nein			Ja		
Start bei Gradminuten	-60	-900	-30			
Start bei Gradmin. Kühlung	60	30	900			
Verzögerung Vorlauftemp. (sek.)	120	30	300			
Max RPS	100	50	120 (80)			
Max. RPS warme Temp.	50	50	100			
Ext. Geräuschdämm. RPS	50	20	120			
Grenze, kalte Temperatur	0	-15	0			
Grenze, warme Temperatur	20	0	20			
Passive Kühlung, Solepumpe Ein	Ein			Ein	Aus	

Bezeichnung	Werks- einstellung	Mindestwert	Höchstwert	Option	Einstellung im Verlauf der Installation
Max. Versorgungsstrom A	13/16/20***				
WP-Relais ausfallsicher	0	0	7		
Funktion WP-Relais	-				
Abtau Heiztemperatur Min. m	10	0	360		
Abtau Heiztemperatur Max. m	10	0	360		
Abtau Heiztemperatur Min. °C	10	-40	40		
Abtau Heiztemperatur Max. °C	-10	-40	40		
Elektro-Zusatzheizung					
Max KW EI Nachheizung	9,1*	0	11,9/9/10*		
Max KW EI Nachheiz WW	9,1*	0	11,9/9/10*		
Start bei Gradminuten	-500	-900	-30		
DiffSchritt Gradminuten	-50	-300	-20		
Hauptsicherung A	20	10	90		
Umrechn.faktor Stromfühler	1	1	10		
Tarif EL	Nein			Ja	
SmartGrid block. Zusatzhgz.	Nein			Ja	
Warmwasser (WW-Speicher)					
Programm WW	Normal/ Eco/ Komfort				
Ladestart %	Nein/ Nein/ Nein				
Ladestopp, oben/unten °C	55/50/58				
Ladestart, untere °C	40/40/53				
WW Temp. °C	50/45/45				
Zusatzhgz. bei Außentemp. °C	Nej/Nej/Nej				
Start-/Stopp Diff. oben °C	5	3	7		
Max-Zeit Warmw. (min.)	30	10	150		
Ladepumpe %	50	20	100		
SmartGrid Blockierung °C	Aus	-50	-1		
SmartGrid Niedertarif °C	Aus	1	30		
SmartGrid Überkapazität °C	Aus	1	30		
SmartGrid Überkap. block. WP	Nein			Ja	
Min. RPS WW-Ladung	50	50	100		
Betriebszeit WW-Zirk. (Min.)	4	1	90		
Periodenzeit WW-Zirk. (Min.)	15	5	90		
Zusatzheizung WW	Nein				
Zeit ExtraWW Fernsteuerung	0.0	0.0	10.0		
HC2 Mischventil zu	120	1	300	Aus	
Externe Wärmequelle (EWQ)					
Ladung Start °C	70	20	90		
Stopp Diff. °C	5	1	15		
SmartGrid block. Kapazität	Nein			Ja	

*Gilt für 3x400 V, andere Varianten siehe Elektrische Daten - Technische Daten.
Für die Sprachauswahl Deutsch und Französisch wird die maximale elektrische Leistung ab Werk auf 0,0 kW eingestellt.

***Der Wert kann je nach Wärmepumpenmodell variieren.

Bezeichnung	Werks-einstellung	Mindestwert	Höchstwert	Option		Einstellung im Verlauf der Installation
Diff-Thermostatfunktion						
Einschaltdifferenz °C	7	3	30			
Ausschaltdifferenz °C	3	2	20			
Ladetemperatur °C	60	10	80			
Blockierung Diff-Thermostat	Nein			Ja		
Externer Kessel						
Externer Kessel-Modus	Auto			Ein	Aus	
Außentemp. Kesselstart	0	-30	30			
Verzögerung, Stopp ext. Kessel	0	0	1440			
Kessel, Mischventil öffnen °C	70	20	90			
Stopp Diff. °C	5	1	15			
Start Kessel, Gradminuten	-300	-900	-30			
Stopp Kessel diff. Gradminut	-100	-300	-20			
Priorität Speicher	Niedrig			Hoch		
SmartGrid block. Kessel	Nein			Ja		
Tarif, externer Kessel	Nein			Ja		
Ext. Kessel Diff. °C	3	Aus/1	15			
Kühlung						
RaumTemp. Kühlung °C	25.0	18.0	30.0			
Kühlung Zu ab Außentemp.**	Aus	0	39			
Verzögerung Aktivierung**	10	1	600	Aus		
Verzögerung Heizung Aus**	10	0	600			
Startverzögerung**	180	1	240	Aus		
Verzögerung Diff.berechnung**	10	1	600	Aus		
Max. Vorlauf °C	20	2	40			
Min. Vorlauf °C	18	2	40			
Min. Flow Temp Kühlung °C	18	2	30			
Max. Diff. Raumtemp. Kühlung °C	5	0	20			
Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +20**	2	1	10			
Vorlauf-Diff. bei Außentemp. +40**	2	1	10			
Speicher Max. °C	30	10	50			
Speicher Min. °C	5	5	50			
Max Zeit Kühlung (Min)	20	1	150			
Ladepumpe %	50	20	100			
SmartGrid Niedertarif °C	Aus	1	5			
SmartGrid Überkapazität °C	Aus	1	5			
Ext. blockiert Kühlung	Nein			Ja		
Leistungsbegrenzung						
Modus	Blockierung					
Grenzwert (kW)	4.2	1.0	100.0			
Offset (kW)	0.2	0.0	10.0			
Leistungsspitze zulassen	Ja			Nein		

**Wird angezeigt, wenn die „aktive Kühlung“ definiert wurde.

17. Fehlersuche

17.1 Fehlersuche, Heizung

Problem	Ursache	Aktion
Zu niedrige Temperatur.	Der Stromwächter begrenzt die Leistung der Wärmepumpe.	Die Meldung „Hoher Strom, weniger Elektrizität (X A)“ wird angezeigt. Ein Elektriker kann die Lasten der drei Phasen korrigieren oder die Sicherungsgröße ändern.
	Erforderliche elektrische Leistung unzulässig.	Überprüfen, ob die Leistung durch einen Stromwächter oder durch besonders hohen Stromverbrauch im Haus begrenzt wird. Identifizieren Sie den Stromfühler, da sonst die am stärksten belastete Phase begrenzt wird. Menü: „Erweitert/Service/Stromfühler prüfen“.
	Zulässige Leistung des Elektro-Zusatzes zu niedrig.	Erhöhen Sie die zulässige elektrische Leistung im Menü: „Erweitert/Einstellungen/Elektro-Zusatz/Max Elektro-Zusatz kW“.
	Höchste zulässige Vorlauftemperatur zu niedrig.	„Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“, „Max. Vorlauf °C“ erhöhen.
Falsche Temperatur.	Falsch eingestellte Heizkurve.	Die Kurvensteilheit ändern (bei einer Außentemperatur < 0 °C) unter „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“. Die Kurvensteilheit °C ändern. Die Kurvenanpassung ändern (bei einer Außentemperatur < 0 °C) unter „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“. Die Kurvenanpassung °C ändern.
	Temperaturabsenkung falsch aktiviert.	Installieren des Raumfühlers. Ändern Sie im Menü: „Erweitert/Einstellungen/Heizkreis“ oder „Raumtemp.“, „Nachtabsenkung“ oder „Urlaub“.
	Wärmequelle außer Funktion.	Sicherstellen, dass die Wärmepumpe/andere Wärmequelle in Betrieb ist und dass keine Fehlermeldungen angezeigt werden. In erster Linie Installateur kontaktieren.
Ungleichmäßige Raumtemperatur.	Luft im Heizkörpersystem.	Heizkörpersystem entlüften.
	Heizkörpersystem falsch eingestellt.	Die Heizkörperthermostate ganz aufdrehen. Nach ein paar Tagen erneut überprüfen. Bei zu hoher Temperatur in einem der Räume kann die Wärme am Thermostat gedrosselt werden. Fehler im Heizkörper, sollte gleichmäßig warm werden, ersetzen.
	Raumfühler an der falschen Stelle angebracht.	Raumfühler an einer anderen Stelle montieren – der Fühler muss die Temperatur repräsentativ für das gesamte Haus erfassen können. Sicherstellen, dass der Raumfühler nicht von der Sonne angestrahlt wird oder an einer Tür oder Treppe angebracht ist, wo die Luftzirkulation variiert. Der Raumfühler funktioniert am besten in Häusern mit offenem Grundriss.

17.2 Fehlersuche, Warmwasser

Ursache	Aktion
Falscher Druck im System.	Vor-Druck im Expansionsgefäß mit einem Druckmessgerät überprüfen. 0,5–0,6 bar. Heizsystem befüllen; der Druck sollte auf ca. 1 bis 1,5 bar steigen.
Lufteinschlüsse in verschiedenen Teilen des Systems.	Speicher entlüften, das Sicherheitsventil drehen.
	Speicher entlüften, überprüfen, ob der automatische Entlüfter am Speicher funktioniert.
	Führen Sie einen Funktionstest des Umschaltventils im Menü durch: „Erweitert/Service/Funktionstest/Ventile/3-Wege-Ventil“. Wechseln Sie zwischen „WW“ und „HK“.
	Führen Sie einen Funktionstest der Warmwasserpumpe im Menü durch: „Erweitert/Service/Funktionstest/WW/WW-pumpe (G5)“. Erhöhen und verringern Sie die Geschwindigkeit.
	Systemdruck auf 2,5 bar erhöhen, indem man das Heizkörpersystem füllt; so wird das Sicherheitsventil getestet, und Wasser und Luftpneinschlüsse werden abgelassen.
Kaltwasser läuft von der Mischbatterie zurück in die Leitung. Das Warmwasser mischt sich mit Kaltwasser.	Mischbatterie an der Küchenspüle mit max. Temperatur aufdrehen und direkt danach den Wasserhahn in der Dusche/im Bad aufdrehen. Wenn die Warmwasserleitung unter der Mischbatterie in der Küche schnell abkühlt, läuft Kaltwasser zurück in die Warmwasserleitung. Mischbatterie auswechseln.
Warmwasser läuft zu schnell ein. Der Wärmetauscher kann das Wasser in der kurzen Zeit nicht erwärmen.	Wasser etwas langsamer in die Badewanne einlaufen lassen und wassersparenden Duschkopf verwenden.
Warmwasserbedarf falsch eingestellt.	Erhöhen Sie den Pegel im Menü: „WW/Eco“, „Normal“ oder „Komfort“.
Wärmequelle außer Funktion.	Sicherstellen, dass die Wärmepumpe/andere Wärmequelle in Betrieb ist und dass keine Fehlermeldungen angezeigt werden. In erster Linie Installateur kontaktieren.

17.3 Informationsmeldungen

Informationsmeldungen werden in entsprechenden Situationen angezeigt und dienen zur Information über verschiedene Betriebsituationen.



[I002] HK1 Heizung aus

[I005] HK2 Heizung aus

Für alle Heizkreise wird angezeigt, dass die Wärmepumpe im Sommermodus läuft und nur Warmwasser und keine Heizung benötigt wird.

[I008] Tarif WP Aus

Anzeige der tarifbedingten Abschaltung der Wärmepumpe.

[I009] Verdichter blockiert

Der Verdichter wurde manuell ausgeschaltet, z. B. vor Bohrungen oder Grabungen für die Kollektorspulen. Bei der Lieferung ist der Verdichter werkseitig ausgeschaltet. Diese Option wird im Menü „Erweitert/Einstellungen/Wärmepumpe“ ausgewählt.

[I010] Tarif, EL Aus

Anzeige der tarifbedingten Abschaltung der elektrischen Heizpatronen.

[I011] Rundsteuerung

Zeigt an, dass die Rundsteuerung aktiv ist. Die Rundsteuerung ist eine Vorrichtung, die der Stromversorger installieren kann, um stromverbrauchende Geräte für kurze Zeit abzuschalten. Bei aktiver Rundsteuerung sind der Verdichter und die elektrische Leistung blockiert.

[I012] Hoher Stromverbrauch, reduzierter El.

- Die Hauptsicherungen des Hauses können überlastet werden, wenn beispielsweise mehrere Geräte mit hohem Stromverbrauch gleichzeitig verwendet werden. Das Produkt drosselt in diesem Zeitraum die elektrische Leistung der Heizpatrone.
- 2 h max. 6 kW Elektrische Heizelemente sind für 2 Stunden nach dem Einschalten auf 6 kW beschränkt. Diese Meldung wird angezeigt, wenn innerhalb der ersten 2 Betriebsstunden des Produkts mehr als 6 kW erforderlich sind. Dies geschieht nach einem Stromausfall oder einer Neuinstallation.

[I013] Startverzögerung

Der Verdichter darf nach der Abschaltung nicht kurzfristig wieder starten. Die Verzögerung beträgt ca. 10 Minuten.

[I014] Trockenperiode aktiv, T

Zeigt an, dass die Bodenfunktion aktiv ist, und gibt den verbleibendem Aktivierungszeitraum (Tage) der Funktion an.

[I017] SmartGrid: Blockierung

[I019] SmartGrid: Niedertarif

[I018] SmartGrid: Überkapazität

Das Produkt wird von "SmartGrid" extern beeinflusst. Siehe auch "Definieren/Fernsteuerung/SmartGrid".

[I021] HK1 Heizungsmodus Fernsteuerung

[I022] HK2 Heizungsmodus Fernsteuerung

Die Fernsteuerung regelt, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet sein soll. Wenn die Heizung ausgeschaltet wird, wird außerdem die Meldung „Heizung aus, Heizkreis 1/2“ angezeigt.

[I028] Urlaubszeit

Wird bei der Einstellung der Urlaubsplanung angezeigt und bedeutet, dass die Raumtemperatur gesenkt und kein Warmwasser erzeugt wird.

[I029] Entlüftung von WW in Arbeit

Während des Entlüftungsprozesses wird heißes Wasser nicht mit gleichbleibender Temperatur zugeführt. Die Warmwasserproduktion kann beginnen, wenn der Entlüftungsprozess abgeschlossen ist und die Meldung nicht mehr angezeigt wird.

[I030] Driver Unterspann. blockieren

Die Wärmepumpe hat wegen unzureichender Netzspannung abgeschaltet. Die Anlage versucht einen Neustart.


[I031] Driver blockiert

Die Wärmepumpe hat aufgrund einer Fehlfunktion des Treibers abgeschaltet; wie Spannung oder Übertemperatur. Die Anlage versucht einen Neustart.

[I050] Leistungsbegrenzung

Zeigt an, dass die Leistungsbegrenzung aktiv ist.

17.4 Alarmmeldung

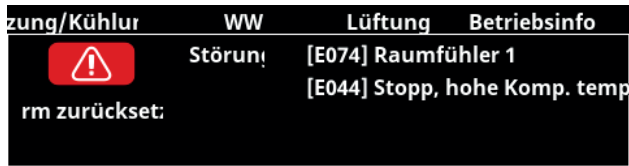

Wenn beispielsweise an einem Fühler eine Störung auftritt, wird ein Alarm ausgelöst. Auf dem Display wird eine Meldung mit Informationen zur Störung angezeigt.

Das Zurücksetzen eines Alarms erfolgt mithilfe der Schaltfläche „Alarm zurücksetzen“ auf dem Display. Wurden mehrere Alarmmeldungen ausgelöst, werden sie nacheinander angezeigt. Eine andauernde Störung muss behoben werden, bevor der Alarm zurückgesetzt werden kann. Manche Alarmmeldungen werden automatisch zurückgesetzt, sobald die Störung nicht mehr besteht.

Warnmeldungen	Beschreibung
[E010] Verdichtertyp?	Diese Meldung wird angezeigt, wenn keine Informationen zum Verdichtertyp vorliegen.
[E013] EVO aus	Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine Störung bei der Steuerung des Expansionsventils vorliegt.
[E024] Sicherungen ausgelöst	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Sicherung (F1, F2) ausgelöst hat.
[E026] Wärmepumpe	Diese Meldung erscheint, wenn sich die Wärmepumpe im Alarmmodus befindet.
[E027] Kommunikationsfehler WP	Diese Mitteilung erscheint, wenn die Displayplatine (A1) nicht mit der WP-Steuerplatine (A5) kommunizieren kann.
[E063] Komm.fehler Relaisplatine	Diese Mitteilung erscheint, wenn die Displayplatine (A1) nicht mit der Relaisplatine (A2) kommunizieren kann.
[E056] Komm.fehler Motorschutz	Diese Mitteilung erscheint, wenn die WP-Steuerplatine (A5) nicht mit dem Motorschutz (A4) kommunizieren kann.
[E086] Komm.fehler Erweiterungsplatine	Diese Mitteilung erscheint, wenn die Displayplatine (A1) nicht mit der CTC Solarsteuerung/Erweiterungsplatine (A3) kommunizieren kann.
[E035] Hochdruckschalter	Der Hochdruckschalter im Kältekreis wurde ausgelöst. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E040] Soledurchfluss niedrig	Die Ursache für einen geringen Soledurchfluss ist häufig Luft im Kollektorsystem, insbesondere unmittelbar nach der Installation. Eine weitere Ursache können zu lange Kollektoren sein. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Prüfen Sie außerdem den installierten Solefilter. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E041] Niedrige Soletemp.	Die Solevorlauftemperatur aus den Bohrlöchern/Bodenschleife ist zu niedrig. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt der Fehler wiederholt auf, beauftragen Sie den Installateur, die Werte der kalten Seite zu überprüfen.
[E044] Stopp, hohe Kompr.-Temp	Diese Meldung erscheint, wenn die Verdichtertemperatur hoch ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E045] Stopp, niedrige Verdampfung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verdampfungstemperatur niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E046] Stopp, hohe Verdampfung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verdampfungstemperatur hoch ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E047] Stopp, Sauggas niedrig Exp.ventil	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Sauggastemperatur niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E048] Stopp, Verdamp. niedrig Exp.ventil	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verdampfungstemperatur am Expansionsventil niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.

Warnmeldungen	Beschreibung
[E049] Stopp, Verdamp. hoch Exp.ventil	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verdampfungstemperatur am Expansionsventil hoch ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E050] Stopp, Überhitz. niedrig Exp.ventil	Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Überhitzungstemperatur am Expansionsventil niedrig ist. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E052] Phase 1 fehlt [E053] Phase 2 fehlt [E054] Phase 3 fehlt	Diese Meldung wird bei einem Phasenfehler angezeigt.
[E055] Falsche Phasenfolge	Der Verdichter des Produkts muss sich in die richtige Richtung drehen. Die Wärmepumpe überprüft, ob die Phasen ordnungsgemäß angeschlossen sind. Ist dies nicht der Fall, wird ein Alarm ausgelöst. Hierzu müssen zwei der Phasen am Produkt getauscht werden. Bei Beheben dieses Fehlers muss die Stromversorgung des Systems abgeschaltet werden. Dieser Fehler tritt im Allgemeinen nur bei der Installation auf.
[Exxx] Alarmfühler	Eine Alarmmeldung wird angezeigt, wenn eine Störung an einem Fühler auftritt, der nicht angeschlossen ist oder einen Kurzschluss hat und wenn sich der Wert außerhalb des Bereichs des Fühlers befindet. Wenn dieser Fühler für den Systembetrieb wichtig ist, wird der Verdichter angehalten. Der Alarm muss nach Beheben der Störung manuell zurückgesetzt werden. Für folgende Fühler wird der Alarm nach der Behebung automatisch zurückgesetzt: [E140] Fühler EWQ-Speicher (B47), [E031] Vorlauffühler 1 (B18), [E032] Vorlauffühler 2 (B2), [E030] Außenfühler (B15), [E074] Raumfühler 1 (B11), [E075] Raumfühler 2 (B12), [E005] Fühler Soleausgang, [E003] Fühler Soleeingang, [E028] Fühler WP-Ein, [E029] Fühler WP-Aus, [E037] Fühler, Heißgas, [E080] Fühler, Sauggas, [E036] Fühler, hoher Druck, [E043] Fühler, niedriger Druck.
[E057] Motorschutz hoher Strom	Am Verdichter wurde ein hoher Eingangsstrom erkannt. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit dem Installateur in Verbindung.
[E058] Motorschutz niedriger Strom	Am Verdichter wurde ein niedriger Eingangsstrom erkannt. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung.
[E061] Max. Thermostat	Diese Alarmmeldung wird angezeigt, wenn das Produkt zu heiß wird. Achten Sie bei der Installation darauf, dass „Max. Thermostat (F10)“ nicht ausgelöst wurde, da dies auftreten kann, wenn der Heizkessel bei extrem kalten Temperaturen gelagert wurde. Drücken Sie zum Zurücksetzen den Knopf am Schaltschrank hinter der Frontplatte.
[E135] Frostgefahr	Diese Warnmeldung zeigt an, dass die Wasservorlauftemperatur der Wärmepumpe (WP Vorlauf) zu niedrig für die Abtaufunktion ist. Eventuell ist die Wassermenge in der Anlage zu gering. Eventuell ist der Durchfluss zu gering. Gilt für CTC EcoAir.
[E152] 4-Wege-Ventil	Diese Alarmmeldung wird angezeigt, wenn im 4-Wege-Ventil der CTC EcoAir ein Fehler auftritt oder wenn die Anschlussrohre der CTC EcoAir fehlerhaft installiert sind. Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht. Wenn der Alarm erneut ertönt, prüfen Sie die, dass die Ladepumpe Wasser in den unteren Anschluss der Wärmepumpe pumpt. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit einem Fachmann in Verbindung.
[E087] Treiber	Setzen Sie den Alarm zurück und beobachten Sie, ob er erneut auftaucht.
[E088] Treiber: 1 - [E109] Treiber: 29 Treiberfehler	Tritt dieser Fehler wiederholt auf, setzen Sie sich mit Ihrem Installateur in Verbindung und teilen Sie ihm gegebenenfalls den Fehlercode mit.
[E117] Treiber: offline	Kommunikationsfehler Keine Kommunikation zwischen elektrischem Anschlusskasten und Wärmepumpentreiber.
[E163] Höchstdauer Abtaufunktion	Die Wärmepumpe konnte das Abtauen innerhalb der Höchstzeitdauer nicht abschließen. Stellen Sie sicher, dass sich kein Eis mehr auf dem Verdampfer befindet.

17.5 Kritische Störungen – Frostgefahr



[E135] Frostgefahr (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E218]).

[E211] Frostgefahr Durchfluss niedrig (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E219]).

[E216] WP Fluß temp diff (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E220]).

[E217] WP Ladepumpe fluß (nach vier Störungsmeldungen wird eine neue Störung angezeigt [E221]).

Wenn eine kritische Störung auf dem Display angezeigt wird, ergreifen Sie die nachfolgend beschriebene Maßnahme. Bestätigen Sie die Störung, indem Sie im Displaymenü „Installation/Service/verschlüsselte Einstellungen/Code“ den Code 4005 eingeben.

Hinweis: Kritische Störungen [E135], [E211], [E216] und [E217] können durch Eingabe des Codes 4005 dreimal bestätigt werden. **Nach vier Störungen wird die Wärmepumpe blockiert.** Wenden Sie sich in diesem Fall an den Fachmann. Wenn ein Jahr lang keine Störung ausgelöst wird, werden die kritischen Störungen zurückgesetzt.

[E135] Frostgefahr

Gilt für alle Luft-/Wasser-Wärmepumpen.

Störungsbedingungen

Wenn die Wassertemperatur am Ausgang der Wärmepumpe (WP Ausgang) bei der Abtauung unter 15 °C liegt oder die Differenz zwischen WP Eingang und WP Ausgang länger als 20 Sekunden mehr als 15 °C beträgt.

Mögliche Ursache

- Die Kreislaufumtemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.
- Wenn die Fühler (WP Eingang und WP Ausgang) nicht den richtigen Wert anzeigen, wird möglicherweise Störung [E135] ausgelöst. Prüfen Sie die Temperaturen mit einem externen Thermometer.

Maßnahme

- Stellen Sie sicher, dass die Rücklaufumtemperatur im Heizkreis bei der Abtauung mindestens 25 °C beträgt. Wenden Sie sich bei zu niedrigen Temperaturen an den Fachmann.
- Installieren Sie einen Zusatzspeicher.
- Prüfen Sie die Umwälzpumpe, den Schmutzfilter, das Rohrsystem und den Rohrdurchmesser, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Fühler (WP Eingang und WP Ausgang), und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

[E211] Frostgefahr Durchfluss niedrig

Gilt für CTC EcoAir 600M/700M/C100 mit installiertem „Durchfluss-Fühler“-Zubehör.

Störungsbedingungen

Die Durchflussrate liegt bei der Abtauung länger als 30 Sekunden unter 10 l/min (CTC EcoAir 610M/614M/708M/712M) bzw. 15 l/min (CTC EcoAir 622M/720M).

Mögliche Ursache

- Die Kreislaufumtemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.

Maßnahme

- Prüfen Sie die Umwälzpumpe, den Schmutzfilter, das Rohrsystem, den Rohrdurchmesser und den Durchfluss-Fühler, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.

[E216] WP Fluß temp diff

Gilt für CTC EcoAir 600M/700M/C100.

Störungsbedingungen

Die Differenz zwischen WP Eingang und WP Ausgang überschreitet im Heizbetrieb länger als 15 Minuten einen Wert von 12 °C.

Mögliche Ursache

- Die Kreislaufumtemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.

Maßnahme

- Prüfen Sie den Schmutzfilter, das Rohrsystem, den Rohrdurchmesser und die Geschwindigkeitseinstellungen der Umwälzpumpe, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Fühler (WP Eingang und WP Ausgang), und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

[E217] WP Ladepumpe Fluss

Gilt für CTC EcoAir 400.

Störungsbedingungen

Die Ladepumpengeschwindigkeit überschreitet im Heizbetrieb länger als 30 Minuten einen Wert von 70 %.

Mögliche Ursache

- Die Kreislaufumtemperatur und/oder Durchflussmenge ist zu niedrig.

Maßnahme

- Prüfen Sie den Schmutzfilter, das Rohrsystem, den Rohrdurchmesser und die Geschwindigkeitseinstellungen der Umwälzpumpe, um einen korrekten Durchfluss zu gewährleisten.

Kritische Störungen während des Kühlbetriebs

Wenn die kritischen Störungen während des Kühlbetriebs auftreten, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Basisdurchfluss zu niedrig eingestellt ist. Abhilfe durch Überprüfung und Einstellung des Basisdurchflusses schaffen.

- Wird das Geräusch der Umwälzpumpe bei ständigem Auf- und Abfließen als störend empfunden, sollte der Basisdurchfluss höher eingestellt werden.



CTC AB
Box 309 SE-341 26 Ljungby
+46 372 88 000
info@ctc.se
www.ctc.se